SISTEMA BiBu II ED. VOP

http://www.urmetdomus.com e-mail:info@urmetdomus.it



INDICE GENERALE

SISTEMA BIBUS II^ ED. VOP



SISTEMA BIBUS	Sez.	Pag.
(Indice inizio sezione)		
IMPIANTI CITOFONICI	1	3
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI	1	9
INSTALLAZIONE	1	10
MODULI DI CHIAMATA		
(Indice inizio sezione)		
MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12	2	3
MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14	2	13
DIGITALIZZATORI CON POSTO ESTERNO INTEGRATO E MODELLI DI PULSAN	TIERA	
(Indice inizio sezione)		
POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE INTEGRATO Sch. 1072/19A	3	3
POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE K-STEEL Sch. 1072/5	3	7
MODULO DI ESPANSIONE 16 UTENTI Sch. 1038/17	3	12
DISPOSITIVO DI ADATTAMENTO PER UNITÀ DI RIPRESA Sch. 1742/13A	3	13
PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725	3	14
PULSANTIERA KOMBI Mod. 825	3	23
PULSANTIERA ARTISTICA DOMUS-AURA A 2 FILE Mod. 1110 (citofonica) e Mod. 1710 (videocitofonica)	3	39
PULSANTIERA BLINDATA COMPONIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755	3	42
POSTAZIONI INTERNE		
(Indice inizio sezione)		
CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41	4	3
CITOFONO BASE Sch. 1172/31 - COMFORT Sch. 1172/32	4	13
CITOFONO CON SONERIE MULTIPLE E MUTE Sch. 1172/35	4	14
CITOFONO DI PORTINERIA Sch. 1172/33	4	16
CITOFONO CON SELEZIONE SONERIE Sch. 1172/34	4	17
SONERIA SUPPLEMENTARE TRITONALE PER BIBUS Sch. 1072/59	4	18
CONFEZIONE TRASFORMAZIONE TAVOLO COLORE BIANCO Sch. 1132/50	4	19
VIDEOCITOFONO SENTRY+ Mod. 1704	4	20
VIDEOCITOFONO WINFLAT+ Sch. 1202/1A	4	23
VIDEOCITOFONO WINSPOT+ Sch. 1855/11A	4	24
MODULO VIDEO 4" BIANCO SCAITEL Sch. 1732/1	4	27
CONFEZIONE TRASFORMAZIONE TAVOLO PER MONITORE SCAITEL Sch. 1732/56	4	28

BiBus

INDICE GENERALE



SISTEMA BIBUS II^ ED. VOP

ACCOPPIATORI - ALIMENTATORI - DISPOSITIVI VARI	Sez.	Pag.
(Indice inizio sezione)		
ACCOPPIATORE DI BUS CON TRASFORMATORE Sch. 1072/24	5	3
ALIMENTATORE VIDEO VOP Sch. 1074/20	5	4
RIGENERATORE DI SEGNALE VIDEO DIFFERENZIALE ESTESO Sch. 1795/250	5	5
TRASFORMATORE DI SICUREZZA Sch. 9000/230	5	6
ALIMENTATORE LOCALE PER 1 MONITORE SUPPLEMENTARE Sch. 789/2	5	6
DISTRIBUTORE VIDEO VOP Sch. 1795/40	5	7
DISTRIBUTORE VIDEO AL PIANO VOP Sch. 1074/54	5	7
TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE Sch. 1032/65	5	8
ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE Sch. 1072/60	5	8
CAVO DI PROGRAMMAZIONE BIBUS DA P.C. Sch. 1072/57	5	9
KIT DI PROGRAMMAZIONE BIBUS II^ ED. Sch. 1072/58	5	9
RELÉ SUPPLEMENTARE Sch. 788/5	5	10
DECODIFICA SPECIALE Sch. 1072/80	5	10
INTERFACCIA BIBUS PER PABX Sch. 1072/67	5	13
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE 230 Vac 4000VA Sch. 1332/85	5	15
FILTRO PER LINEA DI ALIMENTAZIONE 230Vac 4000VA Sch. 1332/86	5	16
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE Sch. 1332/80	5	16
CAVO MULTIPOLARE PER SISTEMI VOP Sch. 1074/90	5	17
SCHEMI DI INSTALLAZIONE	6	2

(Indice inizio sezione)

INDICE ANALITICO





Prodotto	Descrizione	z. Pa	g.
1032/65	Tastiera di programmazione	5	8
1038/17	Modulo di espansione 16 utenti		
		3	
1038/72	Tastiera alfabetica aggiuntiva Kombi	2	11
1038/73	Tastiera alfabetica aggiuntiva K-Steel	2	21
1072/12	Modulo di ciamata con repertorio Kombi		
		2	3
1072/14	Modulo di chiamata con repertorio K-Steel		
1072/19A	Posto esterno con digitalizzatore integrato		
		3	
1072/24	Accoppiatore di Bus		
1072/41	Centralino di portineria		
4070/5		4	
1072/5	Modulo K-Steel con posto eseterno con digitalizzatore integrato	3	/
1072/57	Cavo di programmazione		
1072/58	Kit programmazione Bibus II [^] ED		
1072/59	Soneria supplementare tritonale		
1072/60	Adattatore per programmazione		
1072/67 1072/80	Interfaccia per PABX Decodifica speciale		
1072/80	Alimentatore video VOP		
1074/20		5	
1074/54	Distributore video al piano		
1074/90	Cavo multipolare VOP		
101 1/00	·	5	
1132/50	Confezione trasformazione tavolo per citofoni		
1172/31	Citofono base	4	13
1172/32	Citofono comfort		
1172/33	Citofono di portineria		
1172/34	Citofono con selezione sonerie		
1172/35	Citofono con sonerie multiple		
1202/1A	Videocitofono Winflat+		
1202/92	Confezione trasformazione tavolo per Winflat+ e Winspot+		
1202/954	Staffa per monitori Winflat+ e Winspot+	4	25
1332/80	Dispositivo di protezione per linea di alimentazione	5	16
1332/85	Dispositivo di protezione linea di alimentazione	5	15
1332/86	Filtro per linea di alimentazione		
1704/1A	Videocitofono Sentry+ visione diretta		
1704/10A	Videocitofono Sentry+ visione reflex		
1704/50	Confezione trasformazione tavolo per Sentry+ Sch. 1704/1A	4	21
1704/60	Scatola incasso per Sentry+ Sch. 1704/1A		
1704/954	Staffa per monitori Sentry+		
1732/1	Modulo video Scaitel		
1732/56	Confezione trasformazione tavolo per modulo video Scaitel		
1732/957	Staffa per modulo video Scaitel		
1742/13A 1795/250	Rigeneratore di segnale		
1733/230		5	
1795/40	Distributore video VOP		
1855/11A	Videocitofono a colori Winspot+		
788/5	Relè supplementare		
789/2	Alimentatore supplementare		
9000/230	Trasformatore di sicurezza		
Mod. 1110-1710	Componenti pulsantiera modello Domus Aura		
Mod. 1155-1755	Componenti pulsantiera modello K-Steel		
Mod. 725	Componenti pulsantiera modello 725		
Mod. 825	Componenti pulsantiera modello Kombi	3 2	23

VI MT124-014A





SISTEMA BiBu II ED. VOP

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT124-014A_sez.1.pdf

____ sez.1 MT124-014A

urmet Domus

INDICE SEZIONE 1

SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP



SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP	Sez.	Pag.
IMPIANTI CITOFONICI		
PRESTAZIONI		
RETROFIT SU IMPIANTI BIBUS I^ EDIZIONE		-
TIPOLOGIE DI IMPIANTO		
PROGRAMMAZIONE DEI POSTI INTERNI		
Impianto con codici numerici	1	
Impianto con codice alfanumerico con prefisso letterale		
implanto con codice allandinonco con prolisso letterale	1	
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI		
PRESTAZIONI	1	o
TIPOLOGIE DI IMPIANTO		
THE OLD GIVE DITIMITY WATER TO THE OLD GIVE		
INSTALLAZIONE		
AMPIENTE EL ETTRICO OIDOCCTANTE	_	10
AMBIENTE ELETTRICO CIRCOSTANTE		
MASSIMA DISTANZA TRA I DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO		
MASSIMA ESTENSIONE DELL'IMPIANTO CITOFONICO		
Numero dispositivi e distanze in colonna in funzione del tipo di conduttori		
Distanze tra telecamere e alimentatore VOP	1	11
ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO		
MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI	1	12
RISOLUZIONE DEI PRINCIPALI GUASTI/MALFUNZIONAMENTI PRESENTI SULL'IMPIANTO		
Possibili anomalio in caso di orrata programmazione	1	12

II ____ sez.1 MT124-014A

SISTEMA BIBUS - IMPIANTI CITOFONICI



PRESTAZIONI - RETROFIT SU IMPIANTI BIBUS I^ EDIZIONE - TIPOLOGIE DI IMPIANTO



IMPIANTI CITOFONICI

PRESTAZIONI

Adatto per installazioni citofoniche e videocitofoniche di piccole e medie dimensioni, il sistema BiBus II^ ED. è l'ideale sia per la realizzazione di nuovi impianti sia per il rifacimento di quelli esistenti.

Le principali caratteristiche del sistema sono le seguenti:

- La realizzazione degli impianti citofonici è possibile impiegando due soli conduttori non polarizzati.
- È possibile realizzare impianti videocitofonici con l'aggiunta di soli 2 conduttori in colonna.
- Il sistema gestisce impianti con postazioni di chiamata a pulsanti e/o moduli di chiamata alfanumerici con repertorio elettronico sia principali che secondari; i codici alfanumerici contengono o prefisso o suffisso letterale con lettere A-J.
- Possibilità di utilizzare moduli di chiamata a tastiera numerica o alfanumerica (con l'aggiunta della tastiera alfabetica dedicata).
- Possibilità di utilizzare pulsantiere Mod. 725 2 file, Kombi e Domus Aura, all'interno delle quali vengono inseriti il posto esterno con digitalizzatore e le eventuali schede di espansione.
- Possibilità di collegare fino a 18 pulsanti sul posto esterno con digitalizzatore. Per un numero di pulsanti maggiore si devono impiegare moduli di espansione connessi al posto esterno mediante cavetto flat. Ad ogni modulo di espansione è possibile connettere un massimo di 16 pulsanti mentre ad ogni posto esterno possono essere collegati fino a 4 moduli di espansione, arrivando così a gestire un totale di 82 pulsanti.
- Il numero massimo di utenti dell'impianto è 250.
- La segretezza della conversazione non richiede l'aggiunta di dispositivi opzionali.
- Il Bibus II^ ED. permette la programmazione da parte dell'installatore dei sequenti tempi di sistema:
 - tempo massimo di attesa sgancio: è il tempo che intercorre tra l'invio di una chiamata da una postazione e lo sgancio del microtelefono sul citofono chiamato; dopo tale periodo di tempo il sistema interrompe la chiamata; è programmabile da 10 a 40 sec.;
 - tempo minimo di conversazione: in impianti con più postazioni di chiamata rappresenta il tempo minimo garantito (programmabile da 10 a 40 sec.) che l'utente ha di conversazione con la postazione chiamante senza che altre chiamate possano interrompere la conversazione in corso;
 - tempo di occupato: in impianti con più postazioni di chiamata indica il tempo durante il quale non è possibile per una postazione esterna effettuare chiamate, in quanto è già in corso una chiamata o una conversazione ad un altro utente da una seconda postazione; pertanto risulta la somma del tempo di attesa sgancio e di quello minimo di conversazione.
 - Il tempo massimo di conversazione in assenza di chiamate è max 250 sec.
- Il sistema permette l'attivazione della serratura elettrica collegata al posto esterno o al modulo di chiamata in conversazione; il tempo di attivazione dell'elettroserratura è programmabile e il pilotaggio di quest'ultima è a relè nelle postazioni di chiamata a pulsanti, mentre è a scarica capacitiva con corrente di mantenimento nei moduli di chiamata.
- Nella fase di chiamata il sistema genera toni di cortesia sulla postazione esterna.
- În ogni impianto è possibile collegare un centralino di portineria avente tutte le prestazioni classiche di centralino (ad esempio: modalità di funzionamento giorno, notte o spento, memorizzazione delle chiamate perse, ecc). Nello stesso impianto è inoltre possibile inserire un citofono di portineria che, oltre a svolgere tutte le funzioni di un citofono comfort (fatta eccezione la chiamata a centralino), può ricevere chiamate da altri posti interni.
- Il centralino permette l'attivazione dell'elettroserratura di tutte le postazioni di chiamata, sia con fonia attiva sia senza fonia attiva.
- Possibilità di gestire la chiamata al piano sul citofono o videocitofono con tono differenziato.
- È possibile collegare in parallelo fino a 3 citofoni per utente.
- Possibilità di inserire sui moduli di chiamata fino a 250 nominativi con codice apriporta associato di 4 cifre (senza fascia oraria) e fino a 8 codici apriporta numerici di 4 cifre, disabilitati dal contatto di fascia oraria.
- Possibilità di accensione luci scale tramite decodifica speciale pilotabile da citofoni o centralino.

- Indicazione di porta aperta tramite led sui citofoni.
- Possibilità di interfacciamento a centralino PABX mediante adattatore.
- Il sistema è protetto da disturbi elettromagnetici di tipo statico e impulsivo. Tutti i dispositivi rispondono alle direttive CE relativamente alla compatibilità elettromagnetica.

Nota: a differenza del sistema BiBus I^ ED., esiste un codice utente univoco che permette di programmare UNA SOLA VOLTA i citofoni dell'impianto anche in presenza di più postazioni di chiamata. È anche possibile programmare i citofoni dal centralino di portineria.

RETROFIT SU IMPIANTI BIBUS I^ EDIZIONE

Tutti i dispositivi BiBus II^ ED. ad esclusione dell'accoppiatore Sch. 1072/24 e dei citofoni Sch. 1172/33, Sch. 1172/34 e Sch. 1172/35 possono essere utilizzati in impianti di I^ ED.

I dispositivi devono essere configurati in I^ o II^ ED. per il corretto funzionamento dell'impianto tenendo presente le regole seguenti:

- un impianto deve essere configurato in I[^] ED. se anche un solo dispositivo è di I[^] ED.;
- un impianto deve essere configurato in II^A ED. quando tutti i dispositivi sono di II^A ED.

Per la programmazione fare riferimento ai vari dispositivi.

TIPOLOGIE DI IMPIANTO

Il sistema BIBUS II^ ED. permette la realizzazione dei seguenti tipi di impianto con postazioni di chiamata principali e secondarie:

- sistemi di chiamata digitale citofonici (con o senza postazioni secondarie).
- sistemi di chiamata digitale citofonici o videocitofonici con centralino di portineria e/o citofono di portineria.

Il sistema BiBus II^ ED. permette la realizzazione di impianti fino ad un numero massimo di 12 postazioni di chiamata. Il numero massimo di postazioni secondarie è 10.

Tra le postazioni di chiamata principali e i citofoni con decodifica singola devono essere interposti gli accoppiatori di bus che separano il bus lato pulsantiere principali dal lato citofoni; l'eventuale modulo di chiamata secondario deve essere collegato al bus lato citofoni. Si possono connettere fino a 12 accoppiatori e su ognuno di questi possono essere connessi fino ad un massimo di 50 citofoni (il numero massimo di utenti è comunque 250).

Ogni accoppiatore suddivide il bus lato citofoni in 2 dorsali ed è provvisto di sezionamento nel caso di avaria di una delle dorsali.

Nell'impianto deve essere definito (inserendo un ponticello nell'opportuno connettore) un solo accoppiatore Master che provvede ad alimentare il bus lato pulsantiere principali.

In funzione del numero di postazioni principali, il numero di dispositivi che si possono inserire nell'impianto è il seguente:

N. postazioni principali	N. colonne con postazione secondaria	N. MAX colonne senza postazione secondaria	N. MAX Accoppiatori
1 ÷ 12	0	12	12
1	10	0	10
2	10	0	10
1 ÷ 3	9	3	12
4	8	4	12
5	7	5	12
6	6	6	12
7	5	7	12
8	4	8	12
9	3	9	12
10	2	10	12
11	1	11	12
12	0	12	12


BiBus

SISTEMA BIBUS - IMPIANTI CITOFONICI

TIPOLOGIE DI IMPIANTO



Esempio di impianto con colonne tutte con pulsantiera secondaria

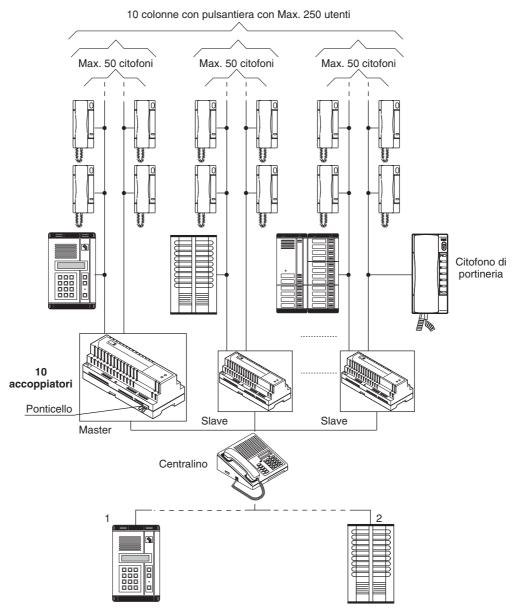


Max. 12 postazioni di chiamata totali

SISTEMA BIBUS - IMPIANTI CITOFONICI

TIPOLOGIE DI IMPIANTO



Esempio di impianto con colonne senza pulsantiera secondaria

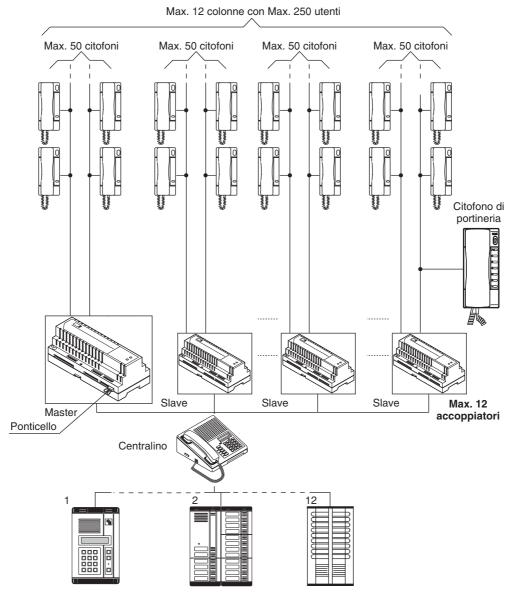

Max. 12 postazioni di chiamata principali

MT124-014A *sez.1* ____**5**


BiBus

SISTEMA BIBUS - IMPIANTI CITOFONICI



TIPOLOGIE DI IMPIANTO

Esempio di impianto con colonne con e senza pulsantiera secondaria

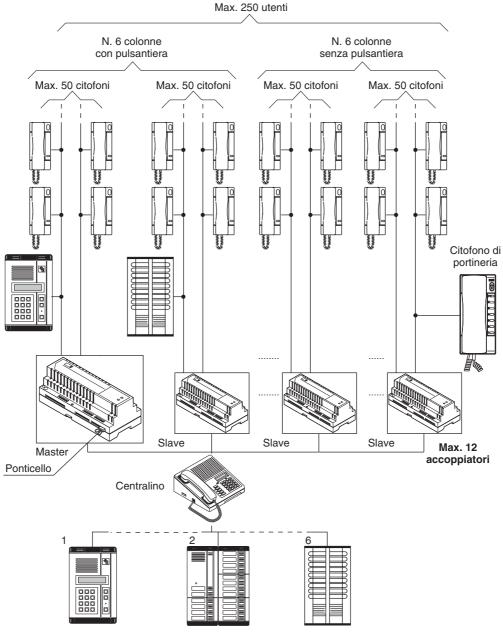

Max. 12 postazioni di chiamata totali






PROGRAMMAZIONE DEI POSTI INTERNI



Esempio di impianto monocolonna senza pulsantiera secondaria

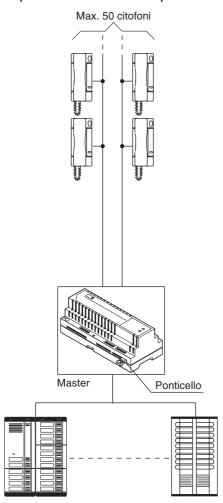

PROGRAMMAZIONE DEI POSTI INTERNI

Ad ogni posto interno presente sull'impianto deve essere associato un codice che può essere del tipo:


- numerico (ad es. 1234)
- alfanumerico con suffisso letterale (ad es. 123A)
- alfanumerico con prefisso letterale (ad es. A123)

N.B. Tutti i codici dei posti interni devono essere dello stesso tipo.

IMPIANTO CON CODICI NUMERICI

Un codice numerico deve essere nella forma Nxxx dove N è un numero compreso tra 0 e 9 che identifica il posto di chiamata secondario da cui dipende il posto interno, e xxx è un numero compreso tra 001 e 998 che identifica il posto interno stesso all'interno del proprio gruppo. Se nell'impianto è presente un citofono di portineria Sch. 1172/33, questo deve avere codice N999.

Se nell'impianto sono presenti colonne prive di postazione di chiamata secondaria, gli utenti di tali colonne devono avere codice Mxxx dove M non deve essere uguale a nessun identificativo di postazione secondaria (N).

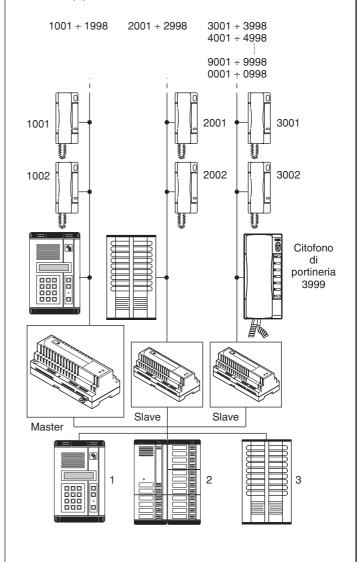

MT124-014A sez.1 ____**7**

BiBus

SISTEMA BIBUS - IMPIANTI CITOFONICI

PROGRAMMAZIONE DEI POSTI INTERNI




IMPIANTO CON CODICE ALFANUMERICO CON SUFFISSO LETTERALE

Un codice alfanumerico con suffisso letterale deve essere nella forma Nxxx dove N è un numero compreso tra 0 e 9 che identifica il posto di chiamata secondario da cui dipende il posto interno, e xxx è un numero compreso tra 00A e 99I che identifica il posto interno stesso all'interno del proprio gruppo.

Se nell'impianto è presente un citofono di portineria Sch. 1172/33, questo deve avere codice N99J.

Se nell'impianto sono presenti colonne prive di postazione di chiamata secondaria, gli utenti di tali colonne devono avere codice Mxxx dove M non deve essere uguale a nessun identificativo di postazione secondaria (N).

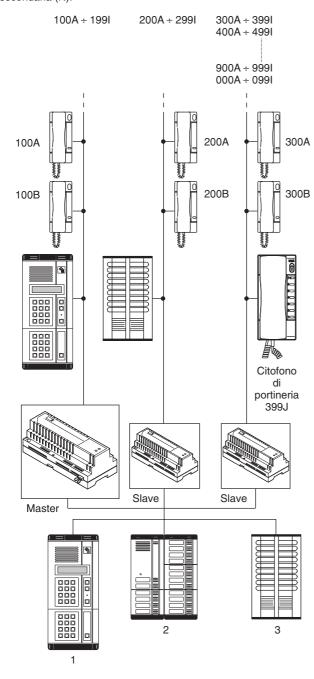


IMPIANTO CON CODICE ALFANUMERICO CON PREFISSO LETTERALE

Un codice alfanumerico con prefisso letterale deve essere nella forma Nxxx dove N è una lettera compresa tra A e J che identifica il posto di chiamata secondario da cui dipende il posto interno, e xxx è un numero compreso tra 001 e 998 che identifica il posto interno stesso all'interno del proprio gruppo.

Se nell'impianto è presente un citofono di portineria Sch. 1172/33, questo deve avere codice N999.

Se nell'impianto sono presenti colonne prive di postazione di chiamata secondaria, gli utenti di tali colonne devono avere codice Mxxx dove M non deve essere uguale a nessun identificativo di postazione secondaria (N).

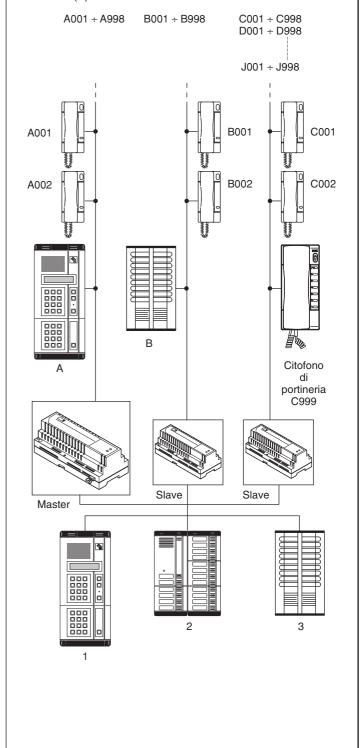

SISTEMA BIBUS - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

PRESTAZIONI - TIPOLOGIE DI IMPIANTO



IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

Il Sistema BiBus II[^] ED. VOP (Video Over Power) nasce come estensione del sistema citofonico con l'aggiunta di dispositivi e conduttori. In colonna si ha l'aggiunta di due soli conduttori **non polarizzati** per il trasporto dell'alimentazione e del segnale video per i monitori.

PRESTAZIONI

Le prestazioni del Sistema BiBus II^ ED. VOP sono sostanzialmente le stesse del Sistema BiBus II^ ED. citofonico con l'aggiunta delle seguenti.


- Il numero di dispositivi connettibili e le distanze massime rimangono quelle del Sistema BiBus II[^] ED. citofonico senza restrizioni dovute al video; è quindi possibile avere 600m tra telecamera principale e monitore, mantenendo il vincolo della massima distanza di 200m in colonna.
- Nella tratta tra videoportieri e gli alimentatori video si utilizza il sistema video Differenziale Esteso (DE) costituito da convertitori di segnale video per telecamere (Sch. 1742/13A)*, distributori video (Sch. 1795/40) e un eventuale rigeneratore di segnale video (Sch. 1795/250) (vedi capitolo: distanze tra telecamere e alimentatore VOP).
- In colonna, con solo 4 conduttori, è possibile realizzare impianti di tipo entra-esci o con distributore video al piano; tali conduttori sono 2 coppie di cavi non polarizzati: 1 coppia per il video, 1 coppia per l'audio.
- Urmet Domus fornisce il cavo dedicato (Sch. 1074/90) per la realizzazione dell'impianto in colonna montante che garantisce il funzionamento ottimale del sistema e la migliore qualità dell'immagine video alle massime distanze permesse
- Per il trasporto del solo segnale video tra le telecamere e l'alimentatore video VOP (Sch. 1074/20) è sufficiente utilizzare un semplice doppino telefonico AWG22.
- Possono essere installati videocitofoni dei seguenti modelli: Sentry+, Winflat+ o Winspot+ (a colori);
- È possibile installare fino a 2 videocitofoni in parallelo (senza l'utilizzo di alimentatori locali); in questo caso, si accende soltanto un monitore per volta.
- L'accensione del monitore avviene alla chiamata e l'immagine permane per tutta la conversazione fonica (max. 250s).
- È possibile effettuare l'autoinserzione audio-video di un monitore sulla postazione principale (numero 1).
- Al centralino di portineria è possibile affiancare un modulo video Scaitel.
- Sui monitori e sui distributori non si devono mettere le resistenze di terminazione da 82 Ω 1/4W.
- * Mod. K-Steel: il dispositivo Sch. 1742/13A non viene impiegato in quanto la telecamera Sch. 1755/30A ha al suo interno un dispositivo analogo.

TIPOLOGIE DI IMPIANTO


Come già accennato, il Sistema BiBus II^ ED. VOP nasce dal sistema citofonico BiBus II^ ED. al quale si affianca la parte video. Come la parte audio è separata tra lato strada e lato colonna dagli Accoppiatori di Bus, anche la parte video è separata tra lato telecamere e lato monitori di colonna dall'Alimentatore video VOP. Tale dispositivo, oltre che alimentare i monitori di colonna, consente di convogliare sugli stessi fili di alimentazione anche il segnale video proveniente dal lato principale o dal lato secondario.

Si riportano in seguito alcune tipiche configurazioni di impianto.


1. Impianto monocolonna con distribuzione al piano

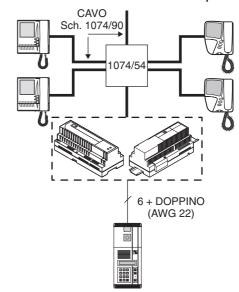

2. Impianto monocolonna con connessione entra-esci

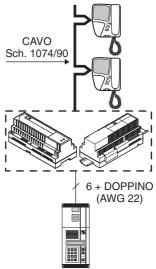

 Collegamento entra-esci di più colonne di videocitofoni ad un videoportiere principale, ogni colonna è connessa a un portiere elettrico secondario

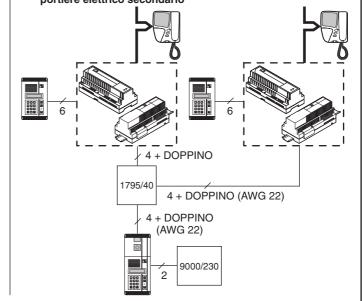

BiBus

SISTEMA BIBUS - INSTALLAZIONE



AMBIENTE ELETTRICO CIRCOSTANTE - TIPI DI CONDUTTORI MASSIMA DISTANZA TRA I DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO

INSTALLAZIONE

Per la corretta realizzazione dell'impianto occorre tenere conto dei sequenti elementi:

- l'ambiente elettrico circostante;
- il tipo di conduttore e la sezione;
- · l'estensione dell'impianto.

AMBIENTE ELETTRICO CIRCOSTANTE

Eseguire l'impianto rispettando le norme di sicurezza evitando che i conduttori dei bus utilizzati (Bus lato postazioni principali e Bus lato citofoni) transitino vicino a linee di potenza presenti nell'edificio, come ad esempio linee di luci scale, ascensori, o montanti di linea di potenza (230Vac). Si consiglia in questi casi una distanza di almeno 10 cm.

Se occorre posare cavi in condutture dove sono già presenti linee di potenza, interporre un separatore metallico come quello usato di solito in telecomunicazioni.

Attenzione: nessuna parte del sistema BiBus II^ ED. deve essere connessa alla terra elettrica.

TIPI DI CONDUTTORI

Il bus lato pulsantiere principali e il bus lato citofoni devono correre in canaline separate; le eventuali dorsali di accoppiatori diversi devono correre in canaline separate tra loro.

Per distanze inferiori a 100 metri tra la postazione di chiamata e l'accoppiatore di bus, oppure tra accoppiatore di bus e il citofono più distante, si può usare per il collegamento dei morsetti L1 e L2 del doppino telefonico avente diametro superiore a 0.6mm (AWG22).

Negli impianti videocitofonici VOP per il collegamento dei dispositivi della colonna e per garantire la trasmissione del segnale video alla massima distanza, con la massima qualità, **deve essere utilizzato il cavo 1074/90** che ha le seguenti caratteristiche:

- cavo multipolare costituito da 2 coppie twistate, rivestite da una guaina esterna in PVC; una coppia viene utilizzata per il collegamento di L1, L2 (bianco, azzurro da 0,75mm²); l'altra viene utilizzata per il collegamento del video VP (rosso, nero da 1mm²);
- impedenza del doppino video: 1000hm.

Alternativamente, possono essere utilizzati altri tipi di conduttori che limitano però le distanze raggiungibili e il massimo numero di monitor connettibili (vedi capitoli sequenti).

Per il collegamento del segnale video (a, b) tra i dispositivi 'lato strada' e l'alimentatore video VOP (telecamere, scatole relè, distributori di colonna), deve essere utilizzato un doppino telefonico AWG22.

MASSIMA DISTANZA TRA I DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO

Le tabelle seguenti riportano le massime lunghezze di collegamento tra i vari moduli del sistema, e le relative sezioni dei conduttori.

Impianti citofonici

Distanza massima (m)	50	100	200	400
Fili L1, L2, ~0, ~12 tra: - Accoppiatore di bus master - Qualunque dispositivo connesso sul lato postazioni principali	0.75	0.75mm ² 1.5 mm ²		2,5 mm ²
Fili L1, L2 tra: - Accoppiatore di bus - Posto interno più distante o decodifica speciale				
Fili L1, L2, ~0, ~12 tra: - Accoppiatore di bus - Postazione secondaria 0.75mm²		mm ²	1.5 mm ²	
Fili SE1, SE2 tra: - Modulo di chiamata - Elettroserratura	1.5 mm ²			
Fili ~0 e ~12 tra: - Accoppiatore di bus - Elettroserratura connessa a posto esterno con digitalizzatore	0.75mm ² 1.5 mm ²		2,5 mm ²	

Nota: nel caso di utilizzo del trasformatore 9000/230 per conduttori ~0 e ~12 valgono le stesse sezioni riportate in tabella.

Impianti videocitofonici

Distanza massima (m)	50	100	200	400
Fili di colonna L1, L2, VPI, VPU tra: -accoppiatore di bus/ alimentatore VOP -videocitofono	Cavo 1074/90			
Fili L1, L2, 0~, 12~ tra: -accoppiatore di bus master -qualunque dispositivo connesso sul lato postazioni principali				
Fili 0~, 12~ tra: -accoppiatore di bus -elettroserratura connessa a posto esterno con digitalizzatore	0.75mm2		2.5 mm ²	
Alimentazioni video lato strada: fili R1, R2	1			
Fili L1, L2, 0~, 12~ tra: -accoppiatore di bus -postazione secondaria	0.75	imm²	1.5 mm²	
Fili SE1, SE2 tra: - modulo di chiamata - elettroserratura	1.5 mm ²			
Segnale video lato strada: fili A, B	Doppino AWG22 (0.28 mm²)		22	

Nota: nel caso di utilizzo del trasformatore 9000/230 per i conduttori 0~,12~ valgono le stesse sezioni riportate in tabella.

Nota: Se la distanza tra il distributore video sch. 1074/54 e le staffe dei videocitofoni è inferiore a 10 m, è possibile utilizzare fili sciolti con sezione di almeno 0,2 mm².

In tal caso, in colonne dotate di monitore Sentry+, la distanza massima dall'alimentatore video VOP si riduce da 200m a 160m.

10 ____ sez.1 MT124-014A

SISTEMA BIBUS - INSTALLAZIONE



MASSIMA ESTENSIONE DELL'IMPIANTO CITOFONICO - ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

MASSIMA ESTENSIONE DELL'IMPIANTO CITOFONICO

La sommatoria di tutte le tratte del Bus lato postazioni principali deve essere inferiore a 800 metri; la sommatoria di tutte le tratte dei Bus dei citofoni di un accoppiatore deve essere inferiore a 800 metri.

NUMERO DISPOSITIVI E DISTANZE IN COLONNA IN FUNZIONE DEL TIPO DI CONDUTTORI

Il numero massimo di dispositivi connettibili su una colonna montante video VOP è:

- Numero massimo di videocitofoni = 50
- Numero massimo di distributori video in entra-esci= 13
- Numero massimo di distributori video in serie = 2

La distanza massima su una montante VOP è 200m, con i seguenti casi limite.

Colonne dotate di monitori Winflat+ o Winspot +	Numero monitori	Max. distanza con cavo 1074/90	Max. distanza con 2 doppini AWG 22	Max. distanza con fili di sezione minima 0,2 mm²
Config. entra-esci	50	200m	80m	50m
Config. con distributore	50 (13 distributori)	200m	80m	50m

Colonne dotate di monitori Sentry +	Numero monitori	Max. distanza con cavo 1074/90
Config. entra-esci	50	170m
Config. entra-esci	44	200m
Config. con distributore	50 (13 distributori)	200m

Colonne dotate di monitori Sentry +	Numero monitori	Max. distanza con 2 doppini AWG 22	Max. distanza con fili di sezione minima 0,2 mm²
Config. entra-esci	50	80m	50m
Config. con distributore	40 (10 distributori)	80m	50m

Per configurazioni particolari, contattare il Customer Service di Urmet Domus.


DISTANZE TRA TELECAMERE E ALIMENTATORE VOP


- La telecamera secondaria può distare al massimo 200m dall'alimentatore video VOP.
- La telecamera principale può distare al massimo 400m dall'alimentatore video VOP.


Affinché il segnale video sia correttamente rigenerato all'interno dell'alimentatore video prima di essere trasmesso in colonna, è necessario impostare, sull'alimentatore video VOP, la distanza della telecamera principale. Se non tutte le telecamere principali rientrano nella fascia impostata, è necessario impostare la fascia più vicina ed utilizzare il Rigeneratore Video 1795/250 per le telecamere più distanti.

Esempio n°	Distanza tra VPE 1 e alimentatore VOP	Distanza tra VPE 2 e alimentatore VOP	Distanza impostata su alimentatore VOP	Distanza impostata su rigeneratore di segnale
1	≤ 200m	≤ 200m	0 ÷ 200*	Non necessario
2	≤ 200m	200 ÷ 400	0 ÷ 200*	200 ÷ 450
3	200 ÷ 400	200 ÷ 400	200 ÷ 400	Non necessario

^{*} impostazione di fabbrica

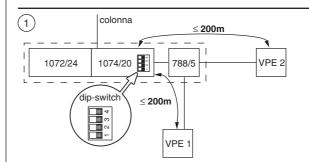

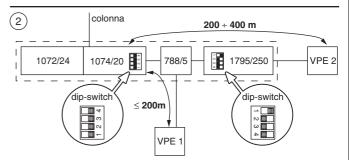

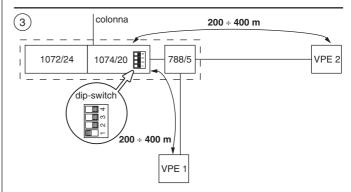

ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Dare tensione all'impianto e verificare che i led presenti su ogni accoppiatore siano accesi; se questa condizione è soddisfatta si potrà ora procedere ai passi successivi. Un eventuale led spento dell'accoppiatore di bus, identifica una anomalia sulla relativa dorsale dei posti interni.

Nota: l'accoppiatore tenta di riattivare la dorsale in anomalia circa ogni minuto, fino ad un massimo di 10 tentativi; oltre i 10 tentativi la dorsale in avaria viene esclusa definitivamente. Per ripristinarla occorre togliere tensione all'accoppiatore, eliminare il difetto della dorsale, e quindi rialimentare l'accoppiatore.

Procedere con la programmazione dei dispositivi nel seguente ordine:

- Programmare, una per volta, le postazioni di chiamata facendo particolare attenzione alla configurazione del tipo di impianto (I^ ED. o II^ ED.) e al tipo di postazione (principale o secondaria).
- Nel caso di postazione a pulsanti, programmare i codici utente nei pulsanti di chiamata.
- Programmare i citofoni, i videocitofoni e, se presenti, i dispositivi di adattamento per PABX da una qualsiasi postazione di chiamata.
- Effettuare il collaudo delle colonne facendo le chiamate dalle relative postazioni secondarie.

BiBUs

SISTEMA BIBUS - INSTALLAZIONE

MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI



- Effettuare il collaudo delle postazioni principali facendo almeno una chiamata su ogni colonna.
- Se presente, programmare il centralino ed effettuare il collaudo del centralino verificandone il servizio di portineria.
- Se presenti, programmare le decodifiche speciali e verificarne il funzionamento.

Nota: l'accoppiatore 1072/24 non necessita di programmazioni; i citofoni, le interfacce per PABX e le decodifiche speciali non necessitano di programmazione del tipo di impianto (I^ ED. o II^ ED.), perché lo autoapprendono direttamente sull'impianto.

MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI

È possibile che per interventi di manutenzione, si renda necessario sostituire qualche dispositivo del sistema; l'elenco seguente riporta quali moduli, e cosa occorre riprogrammare:

Posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A:

Sostituzione del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/18 con il modello Sch. 1072/19A.

Effettuare i cablaggi mantenendo inalterata la sequenza dei pulsanti. Se l'impianto è video con alimentatore 1772/6, il morsetto GND dell'alimentatore video deve essere collegato al morsetto R1 del posto esterno e non al morsetto GND del posto esterno.

Con l'ausilio dell'adattatore per programmazione 1072/60 e della tastiera 1032/65, programmare i seguenti parametri:

- Tipo impianto: Î^ ED.
- Numero di postazione (ID): mettere lo stesso valore della postazione sostituita.
- Tempo di attivazione elettroserratura: mettere lo stesso valore della postazione sostituita.

NON è necessario effettuare la programmazione dei citofoni.


Sostituzione del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19 o Sch. 1072/19A con Sch. 1072/19A.

Effettuare i cablaggi mantenendo inalterata la sequenza dei pulsanti. Con l'ausilio dell'adattatore per programmazione 1072/60 e della tastiera 1032/65, programmare i seguenti parametri:

- Tipo impianto: II^ ED.
- Numero di postazione (ID): mettere lo stesso valore della postazione sostituita.
- Tempo di attivazione elettroserratura: mettere lo stesso valore della postazione sostituita.
- Tempo di attesa sgancio e occupato: mettere lo stesso valore della postazione sostituita.
- Tipo di codice: mettere lo stesso valore della postazione sostituita.
- Codici utenti: mettere lo stesso valore della postazione sostituita.

NON è necessario effettuare la programmazione dei citofoni.

Posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A in sostituzione al modello Sch. 1072/18 in impianti BIBUS di I^ ED.

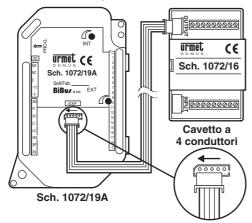


N.B.: Se il cavetto non è inserito correttamente i tasti associati ai moduli espansione non inviano la chiamata.

Modulo di espansione 16 utenti Sch. 1038/17:

nessuna riprogrammazione.

Modulo di espansione 16 utenti Sch. 1038/17 in sostituzione al modello Sch. 1072/16 in impianti BIBUS di I^ ED.

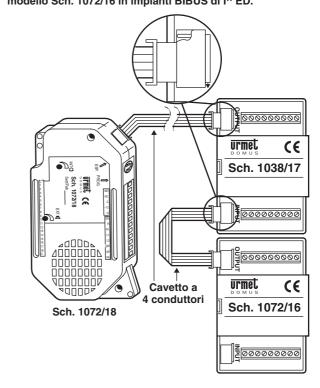

N.B.: Se il cavetto non è inserito correttamente i tasti associati ai moduli espansione non inviano la chiamata.

Accoppiatore di Bus 50 utenti Sch. 1072/24:

nessuna riprogrammazione.

Citofoni Sch. 1172/31-/32-/33 o adattatore per PABX Sch. 1072/67: Sostituzioni in impianti di I^ ED.

Sostituire i dispositivi e riprogrammarli da tutte le postazioni di chiamata.

Sostituzioni in impianti di II^ ED.

Sostituire i dispositivi e riprogrammarli da una qualsiasi postazione di chiamata.


Decodifica speciale Sch. 1072/80:

riprogrammare la decodifica.

Centralino Sch. 1072/41:

Sostituzione del centralino Sch. 1072/40 con il modello Sch. 1072/41. Riprogrammare completamente il centralino.

Sostituzione del centralino Sch. 1072/41 con lo stesso modello. Dopo aver sostituito dall'impianto il dispositivo guasto, al fine di non riprogrammarlo, spostare dallo stesso il componente U9 ed inserirlo sul nuovo dispositivo, facendo attenzione al verso di inserimento.

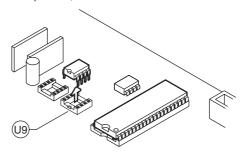

Modulo di chiamata con repertorio Sch. 1072/12:

Sostituzione del modulo di chiamata Sch. 1072/15 con il modello Sch. 1072/12.

12 ____ sez.1 MT124-014A



SISTEMA BIBUS - INSTALLAZIONE




RISOLUZIONE DEI PRINCIPALI GUASTI/MALFUNZIONAMENTI PRESENTI SULL'IMPIANTO

Riprogrammare completamente il modulo di chiamata.

N.B. La sostituzione del dispositivo su impianti video di I^ ED. comporta il collegamento del morsetto R1 al posto del morsetto GND.

Sostituzione del modulo di chiamata Sch. 1072/12 con lo stesso modello

Dopo aver sostituito dall'impianto il dispositivo guasto, al fine di non riprogrammarlo, spostare dallo stesso il componente U8 ed inserirlo sul nuovo dispositivo, facendo attenzione al verso di inserimento.

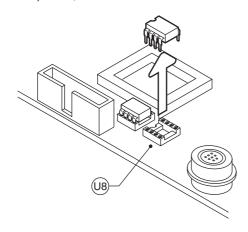

RISOLUZIONE DEI PRINCIPALI GUASTI/ MALFUNZIONAMENTI PRESENTI SULL'IMPIANTO

- Mancanza dell'accensione di uno o più led di segnalazione sull'Accoppiatore di Bus (Sch. 1072/24)
 Presenza di un corto circuito sulla corrispondente dorsale citofonica dall'accoppiatore di Bus.
- Lettura della seguente segnalazione sul display del Modulo di Chiamata principale o del Centralino: "MANCANZA DI COLLEGAMENTO".

Presenza di un corto circuito sul bus lato pulsantiere (L1, L2), oppure mancanza della predisposizione come "Master" di uno solo degli accoppiatori di Bus.

 Non funzionamento del posto esterno con digitalizzatore principale (es. mancanza del tono di cortesia in seguito all'azionamento di un tasto di chiamata).

Presenza di un corto circuito sul bus lato pulsantiere (L1, L2), oppure mancanza della predisposizione come "Master" di uno solo degli accoppiatori di Bus.

4) Installazione di citofoni

I Citofoni 1172/31 e 1172/32 si autoconfigurano sull'impianto per il funzionamento in I^ o II^ ED. Prima di installare un citofono su un impianto BiBus di II^ ED., è necessario, per una corretta sincronizzazione dell'impianto, disalimentare l'accoppiatore relativo alla colonna del citofono, alimentarlo nuovamente e programmare il citofono sostituito. Alternativamente, è possibile installare il citofono ad impianto alimentato, ma, dopo averlo programmato, è necessario effettuare almeno una chiamata da posto di chiamata o centralino dell'impianto affinché l'autoconfigurazione avvenga correttamente.

Se l'impianto è di l^ ED. l'autoconfigurazione avviene all'accensione. Dopo l'installazione programmare il citofono.

POSSIBILI ANOMALIE IN CASO DI ERRATA PROGRAMMAZIONE

Nuovo impianto di II^ ED.

Programmazione errata	Effetto		
Postazione di chiamata principale programmata in I^ ED.	I citofoni chiamati da tale postazione squillano solo se programmati da tale postazione ma non c'è fonia		
Postazione di chiamata secondaria programmata in I^ ED.	I citofoni chiamati da tale postazione squillano solo se programmati da tale postazione ma la fonia è attenuata con possibile Larsen		
Centralino programmato in I^ED.	Il centralino non riceve chiamate dalle postazioni di chiamata e dai citofoni		
Postazione di chiamata principale programmata come secondaria			
Postazione di chiamata secondaria programmata come principale	Da tale postazione è possibile chiamare anche citofoni di altre colonne ma in tal caso non c'è fonia; sulla chiamata da tale postazione, i principali vanno in occupato		
Citofono programmato con codice non appartenente alla colonna (esempio: citofono 1001 in colonna 2)	Non può essere chiamato dal secondario di colonna (esempio: 1001 non può essere chiamato dal secondario 2); può essere chiamato da uno dei secondari di altre colonne, ma non c'è fonia e non si apre la porta (esempio: 1001 in colonna 2 può essere chiamato dal secondario 1)		

Retrofit su impianto di I^ ED.

Programmazione errata	Effetto			
Postazione di chiamata principale programmata in II [^] ED.	I citofoni chiamati da tale postazione non squillano			
Centralino programmato in II^ ED.	. Il centralino non riceve chiamate dalle postazioni di chiamata e da citofoni			

____ sez.1 MT124-014A





MODULI DI CHIAMATA

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT124-014A_sez.2.pdf

____ sez.2 MT124-014A

INDICE SEZIONE 2

SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP



Sez. Pag.

M	Ю	D	U	LI	D	l C	H	IΑ	М	ΑT	ГΑ	
	_	_	•	_		_						

	MODULO DI CHIAMATA	CON REPERTORIO KO	OMBI Sch.	1072/12
--	--------------------	-------------------	-----------	---------

PRESTAZIONI	.2	3
STRUTTURA	.2	3
DESCRIZIONE DEI MORSETTI E CONNETTORI		
CARATTERISTICHE TECNICHE	.2	4
FUNZIONAMENTO	.2	4
Chiamata agli utenti	.2	4
Chiamata diretta a centralino di portineria	.2	4
Codici di apriporta	.2	4
Funzione di occupato	.2	4
PROGRAMMAZIONE	.2	6
Programmazione tramite tastiera Sch. 1032/65	.2	6
Programmazione tramite propria tastiera	.2	6
Parametri di programmazione	.2	6
Programmazione di default	.2	10
Programmazione da P.C.	.2	10
INDICAZIONI AGGIUNTIVE	.2	10
REGOLAZIONE FONIA	.2	10
REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY	.2	10
TASTIERA ALFABETICA AGGIUNTIVA Sch. 1038/72	.2	11
INSTALLAZIONE		
Versione da parete per incasso		
Versione da parete per appoggio con custodia e visiera	.2	11
INSTALLAZIONE ACCESSORI	.2	12
Versione da parete per incasso con cornice copri filomuro	.2	12
Versione da parete per incasso con visiera antipioggia	.2	12
Esempi di componibilità	.2	12

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14


PRESTAZIONI	2	12
STRUTTURA	2	13
DESCRIZIONE DEI MORSETTI E CONNETTORI		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
FUNZIONAMENTO		
Chiamata agli utenti		
Chiamata diretta a centralino di portineria		
Codici di apriporta		15 15
Funzione di occupato		
PROGRAMMAZIONE		
Programmazione tramite tastiera 1032/65		
Programmazione tramite tastiera 1032/65	∠	10 16
Parametri di programmazione		
Programmazione di default		
Programmazione da P.C.	2	20
INDICAZIONI AGGIUNTIVE		
REGOLAZIONE FONIA		
REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY	2	20
TASTIERA ALFABETICA AGGIUNTIVA Sch. 1038/73		
INSTALLAZIONE	2	21
Versione da parete per incasso		
Versione da parete per appoggio con custodia e visiera	2	22
Esempi di componibilità	2	23

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12

PRESTAZIONI - STRUTTURA



MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12

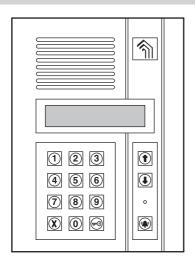

Il modulo di chiamata Sch. 1072/12 è realizzato su meccanica Kombi a 2 moduli ed è dotato di display LCD retroilluminato a 16x2 caratteri, posto esterno integrato e tasti retroilluminati. Per l'installazione è necessario utilizzare scatole incasso o custodie con visiera con i relativi portamoduli e accessori (vedi capitolo "Installazione").

Il modulo di chiamata con repertorio II^ ED. 1072/12 può essere utilizzato sia per nuove installazioni sia in retrofit su vecchi impianti di prima edizione.

NOTA: Un impianto si definisce di II^ ED. (e quindi con le prestazioni del BIBUS II^ ED.) quando tutti i dispositivi presenti nel sistema sono di II^ ED. e sono configurati come tali.


PRESTAZIONI


Il modulo di chiamata con repertorio Sch. 1072/12 fornisce le seguenti prestazioni:

- Chiamata agli utenti direttamente tramite digitazione del codice numerico.
- Chiamata agli utenti direttamente tramite digitazione del codice alfanumerico connettendo la tastiera alfabetica opzionale Sch. 1038/72.
 Il codice può essere con prefisso o suffisso letterale con lettere A-J.
- Chiamata agli utenti tramite selezione del nominativo memorizzato (max 250).
- Chiamata diretta al Centralino di portineria (solo in stato Giorno) tramite la pressione del solo tasto (a) (se configurato).
- Gestione di 250 nominativi con relativo codice apriporta di 4 cifre.
- Gestione di ulteriori 8 codici apriporta generici con fascia oraria tramite orologio esterno.
- Il modulo viene programmato tramite la propria tastiera o tramite la tastiera di programmazione 1032/65 o tramite PC.
- Gestione diretta dell'elettroserratura tramite scarica capacitiva e corrente di mantenimento con tempo di attivazione programmabile da 1 a 30s.
- Tempo di attesa sgancio citofono programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo di conversazione minimo garantito programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo massimo di conversazione: 250s.
- Ingresso per contatto porta aperta.
- Ingresso per pulsante "interno atrio".
- Ingresso per chiave postino.
- Segnalazione acustica di chiamata inviata.
- Funzione di occupato segnalata tramite messaggio sul display.
- Regolazione del livello fonico dell'altoparlante e del microfono.
- Regolazione del contrasto del display.
- Gestione dei segnali di comando optoisolati per impianti di tipo videocitofonico.
- Visualizzazione messaggi multilingua senza aggiunta di EEPROM.

STRUTTURA

Il modulo di chiamata con repertorio è così composto:

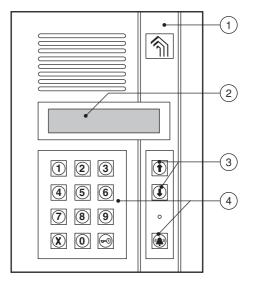

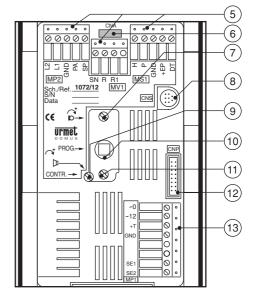

- Frontale in linea Kombi su 2 moduli.
- 2 Display alfanumerico a 2 righe da 16 caratteri, retroilluminato.
- 3 Tasti selezione nomi retroilluminati di colore giallo.
- 4 Tastiera numerica con tasti retroilluminati di colore verde, completa di tasti funzione retroilluminati di colore giallo: 'Cancellazione', 'Chiave' e 'Chiamata'.
- Morsettiere estraibili per collegamenti (MP2, MV1, MS1).
- 6 Connettore per collegamento a tastiera alfabetica aggiuntiva (1038/72).
- 7 Trimmer per regolazione del livello fonico del microfono del modulo di chiamata.
- Connettore per il collegamento del cavetto per il Personal Computer (CNS).
- 9 Trimmer per regolazione contrasto display LCD
- 10 Pulsante di programmazione da usarsi solo in caso di password non conosciuta.
- 11 Trimmer per regolazione del volume dell'altoparlante del modulo di chiamata.
- 12 Connettore per collegamento a tastiera di programmazione 1032/65 (CNP).
- 13 Morsettiera estraibile per collegamenti (MP1).

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12



DESCRIZIONE DEI MORSETTI E CONNETTORI - CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE **FUNZIONAMENTO**

DESCRIZIONE DEI MORSETTI E CONNETTORI

Morsettiera MP1

Alimentazione 12Vca ~12 Alimentazione 12Vca

Positivo di alimentazione di Back-UP +TGND Negativo di alimentazione di Back-UP Collegamento Elettroserratura (polo positivo)

Collegamento Elettroserratura (polo negativo)

Morsettiera MP2

Linea Bus 1° conduttore Linea Bus 2° conduttore GND Massa elettrica di riferimento

Ingresso pulsante apriporta interno atrio Ingresso contatto sensore porta aperta

Morsettiera MV1

Segnale di comando accensione alimentatore video per impianti videocitofonici

Segnale di abilitazione commutazione video per impianti videocitofonici

Massa alimentatore video

Morsettiera MS1

Ingresso contatto fasce orarie per codici apriporta

Ingresso chiave postino Massa elettrica di riferimento

Alimentazione per dispositivi ausiliari

DT Non utilizzato

CNA Connettore tastiera alfabetica 1038/72

CNP Connettore tastiera di programmazione 1032/65

CNS Connettore linea seriale per PC

Il modulo esce di fabbrica con un ponticello tra la massa e il segnale 'SP' per simulare il contatto di porta chiusa. Quando si dispone del contatto di porta aperta rimuovere il ponticello e collegare il sensore tra GND e SP. Quando si utilizzano elettroserrature polarizzate, connettere il positivo dell'elettroserratura al morsetto SE1 e il negativo al morsetto SE2.

ATTENZIONE: per la realizzazione dei cablaggi e per le massime distanze consentite, si raccomanda di seguire le condizioni indicate nella sezione 1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: Consumo a riposo: Consumo massimo: Segnale R:

Corrente mantenimento serratura: Temperatura di funzionamento: Umidità:

(*) con tastiera alfabetica 1038/72.

12Vca nom. 300mAca max 600mAca max(*) Imax=80mA 190mA max -10 +50°C 90% UR a 30°C

FUNZIONAMENTO

CHIAMATA AGLI UTENTI

La Chiamata ad un utente può essere fatta digitando sulla/sulle tastiere il codice relativo all'utente; ciò ovviamente presuppone di conoscere il codice. Se il codice non è conosciuto, si può ricercare il nominativo tramite l'agenda elettronica integrata.

CHIAMATA ALL'UTENTE TRAMITE SELEZIONE DEL NOME

Il display visualizza:

Selezionare NOME con[↑] oppure ↓

Premendo i tasti ↑ e ♣, si possono far scorrere i nominativi e i codici degli inquilini; se si tiene premuto continuativamente uno dei due pulsanti, la velocità di ricerca del nominativo aumenta.

Una volta selezionato un nominativo, premere il tasto 🏟 per inoltrare la chiamata all'utente selezionato.

La soneria del posto interno viene attivata per un tempo minimo di circa 3 secondi; se si tiene premuto il tasto i per lungo tempo verranno inoltrate un massimo di tre chiamate consecutive. Esempio di visualizzazione nominativi/codici:

URMET DOMUS

Se dopo la selezione di un nominativo, non viene premuto il tasto 🏟 entro due secondi, sul display appare la scritta di invito:

> Per chiamare premere 👜

Si può, quindi premere 🏟 per inoltrare la chiamata oppure premere 🛊 e | per continuare a scorrere l'elenco dei nomi.

Con la pressione del tasto i il display visualizza:

CHIAMATA IN CORSO

Premendo ora il tasto X viene interrotta la chiamata all'utente precedentemente selezionato.

Se l'utente del posto interno chiamato alza il microtelefono, sul display appare:

> **PARLARE PREGO**

Premendo ora il tasto X viene chiusa la conversazione con l'utente.

Se, invece, l'utente non risponde entro il tempo di attesa sgancio programmato, viene visualizzato il messaggio:

> Utente Non risponde

MT124-014A _ sez.2

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12

FUNZIONAMENTO



CHIAMATA ALL'UTENTE TRAMITE DIGITAZIONE DEL CODICE

Selezionare NOME con↑ oppure ↓

Comporre il codice dell'utente da chiamare (numerico o alfanumerico con tastiera opzionale); il display visualizza:

CHIAMATA AL: n°1001

Una volta digitato tutto il codice, premere il tasto 🍁 per inoltrare la chiamata all'utente selezionato.

La soneria del posto interno viene attivata per un tempo minimo di circa 3 secondi; se si tiene premuto il tasto per lungo tempo verranno inoltrate un massimo di tre chiamate consecutive.

CHIAMATA IN CORSO

Premendo ora il tasto **X** viene interrotta la chiamata all'utente precedentemente selezionato.

Se l'utente del posto interno chiamato alza il microtelefono, sul display appare:

PARLARE PREGO

Premendo ora il tasto **X** viene chiusa la conversazione con l'utente.

Se, invece, l'utente non risponde entro il tempo di attesa sgancio programmato, viene visualizzato il messaggio:

Utente Non risponde

CHIAMATA DIRETTA A CENTRALINO DI PORTINERIA

Premendo il tasto we sul Modulo di chiamata installato in un impianto dove vi è un Centralino di portineria, si potrà chiamare direttamente quest'ultimo, solamente se il centralino di portineria si trova in stato 'Giorno' ovvero quando svolge il servizio di portineria, e se è stata attivata tale funzione (vedi programmazione). Sul display apparirà il messaggio:

CHIAMATA AL: Centralino

Premendo il tasto 🍁 con Centralino di portineria in stato 'Notte', oppure se la funzione non è stata attivata (vedi programmazione), il display visualizza:

CODICE NON VALIDO

CODICI DI APRIPORTA

L'impostazione di ciascun codice apriporta deve essere preceduta dalla digitazione del tasto =0.

Durante la digitazione del codice, per ciascun tasto, viene visualizzato un simbolo '*' sul display.

Il Modulo apre la porta se il codice è valido; dà una segnalazione di errore se il codice non è valido.

Sia per i codici di Apriporta 'Generici' che 'Personali', la sequenza è la stessa: premendo il tasto 🥪 seguito dal codice apriporta, il display visualizza:

CODICE APRIPORTA

Se il codice apriporta è corretto viene attivata l'elettroserratura e visualizzato il messaggio:

Entrare Prego

CODICI APRIPORTA GENERICI

I codici Apriporta generici consentono l'apertura diretta della porta ai residenti o alle persone autorizzate.

Il Modulo di chiamata è dimensionato per contenere **fino ad un massimo di 8 codici apriporta Generici** per l'attivazione della elettroserratura. I codici hanno un numero di cifre (non sono consentite le lettere) fisse pari a 4.

La validazione degli 8 codici Apriporta generici deve essere subordinata alla validazione della fascia oraria: se il contatto <u>dell'orologio esterno</u> <u>al modulo</u> è aperto, i codici validi permetteranno il comando della elettroserratura; viceversa, se il contatto dell'orologio è chiuso, gli 8 codici Generici non permetteranno il comando della elettroserratura.

CODICI DI APRIPORTA PERSONALI

Si può associare un codice apriporta per ogni nome, ottenendo quindi altri 250 codici apriporta oltre a quelli generici. Questi 250 codici apriporta non sono interessati al contatto dell'orologio.

FUNZIONE DI OCCUPATO

Tale prestazione serve solo negli impianti con più di un dispositivo chiamante. In questa situazione occorre garantire che una conversazione intrapresa a seguito di una chiamata duri per un tempo sufficientemente lungo. Lo stato di occupato è segnalato dalla visualizzazione:

LINEA OCCUPATA Attendere Prego

Durante la quale la tastiera viene disabilitata.

La funzione di occupato si divide in due casi:

TEMPO DI OCCUPATO PRIMA DELLO SGANCIO DELL'UTENTE CHIAMATO

Rappresenta il tempo massimo a disposizione dell'utente dallo squillo di chiamata per poter sganciare il microtelefono oppure per potere effettuare l'apriporta senza sganciare dopodiché la chiamata è persa.

TEMPO DI OCCUPATO DALLO SGANCIO DELL'UTENTE

Rappresenta il tempo minimo di conversazione garantita a partire dallo sgancio del microtelefono.

BiBU/

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12



PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE

Il modulo può essere programmato in 3 modalità ad impianto alimentato:

- 1 tramite tastiera esterna 1032/65 (modo consigliato);
- 2 tramite la propria tastiera numerica senza la necessità di aprire il telaio; in tal caso, è necessario conoscere la password di programmazione;
- 3 tramite la connessione di un PC.

All'ingresso in programmazione, vengono emessi dei BEEP ripetitivi accompagnati da una segnalazione a display se ci sono altri moduli con lo stesso ID. Ciò sta ad indicare che è necessario cambiare il numero di postazione (ID).

PROGRAMMAZIONE TRAMITE TASTIERA Sch. 1032/65

L'ingresso in programmazione avviene automaticamente quando al modulo di chiamata viene connessa la tastiera esterna.

L'uscita dalla programmazione avviene con la sconnessione della tastiera esterna da qualsiasi voce di menù; i dati precedentemente introdotti rimangono comunque validi.

Vedere il capitolo 'PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE'.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE PROPRIA TASTIERA

Per accedere alla programmazione, si hanno 2 possibilità.

La password per l'accesso alla configurazione è nota (all'uscita di fabbrica la password vale sempre '9999'): digitare '00' seguito dalla password di 4 cifre e dal tasto .

Se la password è errata. compare:

Password Errata

Dopo il terzo tentativo errato, l'inserimento della password viene bloccato per un tempo tanto più lungo quanto maggiore è il numero di tentativi falliti

 La password non è nota: aprire il telaio Kombi e premere il pulsante posteriore rosso.

Da ogni menù di programmazione, è sempre possibile premere il pulsante posteriore rosso di programmazione per uscire; in tal caso, i dati fino ad allora inseriti rimangono comunque validi; premendo il tasto **X** per tre secondi, si torna sempre al menù precedente.

Premendo, dal menù principale, il tasto **X** per tre secondi si esce dalla programmazione. Il ritorno al funzionamento normale avviene inoltre automaticamente in assenza di pressione tasti per oltre 3 minuti.

PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE

Per le descrizioni operative di tutti i menù di programmazione, si è fatto riferimento al metodo di programmazione da tastiera locale. La tabella di seguito mostra le differenze operative nel caso si stesse operando con la programmazione con tastiera 1032/65.

Funzione	Programmazione da tastiera locale	Programmazione da tastiera esterna
Scelta menù	Tasti ↑ e ↓	Tasti \leftarrow e \rightarrow
Conferma (enter)	Tasto 🏟	Tasto
Escape (ritorno a menù superiore)	Tasto X premuto per 3s	Tasto $ abla$
Spazio (spazi bianchi)	Scandire i caratteri	Tasto SP
Backspace (per correzioni)	Scandire i caratteri	Tasto BS
Selezione caratteri speciali	Scandire i caratteri	Tasto /
Cancellare una prenotazione di un codice da associare	Tasto ⊶0	Tasto BS

All'ingresso in programmazione, il display visualizza il menù principale:

esso	in programmazione, il display	visualizza il menù	principale:
	Menù Principale Edizione	\	
	Menù Principale Lingua	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale Tipo Postaz.	$\downarrow \uparrow$	(solo per II^ ED.)
	Menù Principale n° Postazione	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale T. Occupato	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale Tempo ap.porta	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale Codici Aprip.	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale Tipo di Codice	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale Codici/Nomin.	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale Associazione	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale Mod. Password	$\downarrow \uparrow$	
	Menù Principale Chiamata centr.	1	

Lo scorrimento dei menù avviene tramite i tasti 👚 e 👢; una volta selezionato il menù interessato, lo si conferma con la pressione del tasto 👜.

Nota: all'ingresso in programmazione e durante la programmazione stessa, il modulo verifica se nell'impianto ci sono altri dispositivi programmati con lo stesso numero (ID). Se ce ne sono (come sicuramente capita all'installazione dell'impianto con più di una postazione di chiamata), il display visualizza il seguente messaggio di errore:

N° POSTAZIONE ESISTENTE

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12

PROGRAMMAZIONE



EDIZIONE

Il modulo può essere configurato come I^ ED o II^ ED. Il modulo deve essere programmato come I^ ED quando anche un solo dispositivo presente sull'impianto è di I^ ED (in caso di sostituzione di un pezzo su vecchi impianti). Il dispositivo deve essere programmato come II^ ED solo quando tutti i dispositivi sono di II^ ED. Il display visualizza:

Edizione: II[^] ED <I[^] ED>

(solo per II^ ED.)

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ﴿ ... Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

LINGUA

Il display visualizza:

== Lingua == Italiano ↓

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ♠. Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

TIPO DI POSTAZIONE

Il modulo può essere configurato come principale o secondario. Il modulo configurato come secondario consente l'invio di chiamate a posti interni appartenenti alla propria colonna e non consente l'invio di chiamata verso il centralino. Nel caso di impianto di prima edizione, questo passo di programmazione non compare. Il display visualizza:

TIPO POSTAZ.: PRI <PRI> <SEC>

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ♠. Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

NUMERO DI POSTAZIONE (ID)

Ad ogni postazione di chiamata principale si deve assegnare un numero da 1 a 12. Ad ogni postazione secondaria si deve assegnare un numero da 0 a 9; in impianti con prefisso alfabetico, il numero di secondario va da A a J.

Se su un secondario si programma un ID da A a J, automaticamente viene riprogrammato il formato codice come prefisso; se su un secondario si programma un ID da 0 a 9, automaticamente viene riprogrammato il formato codice come numerico. Il display visualizza:

= n° Postazione = Postazione: 1


Digitare il numero di postazione e confermarla con il tasto $\hat{\pmb{\psi}}$. È anche possibile cancellare la digitazione con il tasto $\pmb{\chi}$.

Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, il numero di postazione deve essere tra 1 e 12 (non ci sono i secondari). Nel caso si voglia utilizzare la funzione clone, assegnare 15 come numero di postazione.

TEMPO DI OCCUPATO

Il tempo di occupato si suddivide in due sottomenù. Il display visualizza:

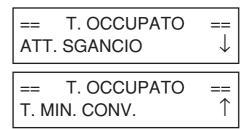

Con i tasti 👚 e 🌡 si sceglie il sottomenù e lo si conferma con il tasto 📫.

TEMPO DI ATTESA SGANCIO

Il tempo di attesa sgancio è il tempo massimo dalla chiamata entro il quale l'utente deve rispondere al citofono. Durante tale tempo, le altre postazioni di chiamata sono in occupato.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di attesa sgancio.

Il display visualizza:

ATT.SGANCIO: 20s <10><20><30><40>

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ﴿ ... Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

TEMPO CONVERSAZIONE MINIMO (OCCUPATO)

Quando un utente è chiamato e risponde al citofono, le altre postazioni di chiamata ricominciano lo stato di occupato per il tempo di conversazione minimo programmato per cui non possono interrompere la comunicazione appena iniziata.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di conversazione minimo (tempo di occupato).

II display visualizza:

T. MIN. CONV: 20s <10><20><30><40>

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ﴿ ... Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

TEMPO DI ATTIVAZIONE DELL'ELETTROSERRATURA

Il pilotaggio dell'elettroserratura può essere gestito in modalità impulsiva (circa 500ms) o con mantenimento tra 1 e 30s. Il display visualizza:

= Tempo ap.porta = 0 secondi

Digitare il numero di secondi e confermarlo con il tasto $\mathring{\clubsuit}$. È anche possibile cancellare la digitazione con il tasto X.

Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI

MODULI DI CHIAMATA

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12



PROGRAMMAZIONE

CODICI APRIPORTA

È possibile memorizzare in sequenza gli 8 codici apriporta generici. Il display visualizza:

> Codici aprip. 1° Cod:

Digitare il codice di 4 cifre numeriche e confermarlo con il tasto . È anche possibile cancellare la digitazione con il tasto X. Dopo una segnalazione di conferma, si passa automaticamente all'inserimento del secondo codice. Al termine si torna automaticamente al menù principale. È anche possibile tornare al menù principale con la pressione del tasto **X** per 3 secondi.

TIPO DI CODICE

Il Modulo consente di effettuare la chiamata ad utenti con codice numerico (0001-9999) o alfanumerico con prefisso letterale (x000-x999) o alfanumerico con suffisso letterale (000x-999x); sono utilizzabili le lettere da A a J.

Il display visualizza:

Tipo Codice 1.9999 Num. Tipo Codice x000.x999 Pref. Tipo Codice Suf. 000x.999x

Con i tasti ↑ e 🌡 si sceglie il tipo di codice e lo si conferma con il tasto 🐠.

CODICI/NOMINATIVI

È il menù dal quale si possono programmare i nominativi con i relativi codici.

Il display visualizza:

Codice/Nomin. Inserisci dati Codice/Nomin. Modifica dati Codice/Nomin. Elimina tutto

Con i tasti 🕈 e 🌡 si sceglie il sottomenù e lo si conferma con il tasto 👜.

INSERISCI DATI

Da questo sottomenù si possono inserire i codici utente con relativo nominativo e codice apriporta personalizzato.

Il display visualizza la prima posizione libera della tabella da 250 locazioni (una per utente):

> Posizione: Codice:

Digitare il codice numerico o alfanumerico formato da un numero di cifre variabili da 1 a 4 e confermarlo con il tasto 🏟. Con il tasto 🗶 è possibile effettuare delle correzioni.

Premendo il tasto **X** per un tempo superiore a 3 secondi, si torna al menù precedente.

Nel caso in cui in un appartamento vi sono due o tre citofoni in parallelo, è possibile introdurre lo stesso codice in due o tre posizioni (è consigliato che siano posizioni adiacenti al fine di semplificare la fase di Associazione).

Dopo avere introdotto il codice, il display visualizza:

Cod. 1001 Nome:

È possibile inserire il nominativo in un secondo tempo; in tal caso, premere (e passare all'introduzione di un nuovo codice. Se, invece, si conosce già il nominativo dell'utente, inserirlo nel modo seguente: utilizzare i tasti ↑ e ↓ presenti sulla tastiera del modulo di chiamata per cercare il carattere desiderato. Selezionato il carattere e trascorso un tempo pari a circa 1 secondo senza che nessun altro tasto sia stato premuto il cursore avanza verso destra di una posizione permettendo l'inserimento di un nuovo carattere. Premendo il tasto X si può cancellare l'ultimo carattere introdotto. L'utilizzo della tastiera di programmazione 1032/65 agevola notevolmente l'inserimento dei

È consentito assegnare lo stesso nominativo a codici diversi.

Quando si è completato l'inserimento del nominativo premere il tasto (a); si passa all'eventuale introduzione del codice apriporta relativo. Il display visualizza:

Cod. Apriporta

Digitare il codice apriporta personale e confermarlo con il tasto . Non è ammessa l'introduzione di un codice generale programmato nella fase 'Codici Apriporta'. Se non si vuole assegnare un codice apriporta all'utente, premere ne senza alcuna digitazione.

MODIFICA DATI

Da questo sottomenù è possibile modificare i dati relativi agli utenti inseriti. Il criterio di ricerca può essere scelto tra:

- ricerca per numero posizionale della tabella (1-250);
- ricerca tramite nominativo.

Il display visualizza:

Modifica Dati Ric. per Posiz. Modifica Dati Ric. per Nome

Scegliere tramite le frecce il criterio di ricerca e confermare con il tasto .

RICERCA PER POSIZIONE

Da questo sottomenù è possibile modificare codice utente o nominativo o codice apriporta di una posizione della tabella o cancellare totalmente il record. Il display visualizza:

> Posizione: 1 Codice: 1001

Scegliere la posizione da modificare tramite le frecce e confermare con il tasto

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12

PROGRAMMAZIONE



A questo punto, è possibile:

- eliminare il record: premere il tasto X (o il tasto bs della tastiera 1032/65 per cancellare il codice); viene presentata una richiesta di conferma dopo di che viene definitivamente eliminato il record dalla tabella;
- cambiare il codice utente: digitare un nuovo codice e confermarlo con il tasto
 , si passa alla modifica del nominativo;
- cambiare il nominativo: dopo l'eventuale modifica del codice utente si presenta una videata analoga a quella dell'inserimento nomi; modificare il nominativo e confermare poi l'operazione con il tasto (**);
- cambiare il codice apriporta dell'utente: dopo l'eventuale modifica del nominativo, si presenta una videata analoga a quella dell'inserimento codice apriporta; modificare il codice e confermare poi l'operazione con il tasto .

RICERCA PER NOME

Da questo sottomenù è possibile modificare il nominativo o il codice apriporta associato di un record. Il display visualizza:

Rossi Mario Codice: 1001

Scegliere il record da modificare tramite le frecce e confermare con il tasto $\hat{\textbf{w}}$.

A questo punto, è possibile:

- cambiare il nominativo: modificare il nominativo e confermare poi l'operazione con il tasto (*\omega);
- cambiare il codice apriporta dell'utente: dopo l'eventuale modifica del nominativo, si presenta una videata analoga a quella dell'inserimento codice apriporta; modificare il codice e confermare poi l'operazione con il tasto .

ELIMINA TUTTO

Da questo sottomenù è possibile cancellate tutta la tabella dei nominativi con relativo codice utente e codice apriporta personale. Il display visualizza:

Sei sicuro? <SI> <NO>

Effettuare la scelta tramite le frecce e confermare con il tasto .

ASSOCIAZIONE

È la programmazione dei citofoni che si suddivide in due fasi:

- A. prenotazione dei citofoni (da effettuarsi su una postazione di chiamata);
- B. programmazione dei citofoni (da effettuarsi negli appartamenti).

A: prenotazione dei citofoni.

Scegliendo il menù Associazione, il display visualizza:

Posizione: 1 C:1001 Associaz?

- 1 Con i tasti freccia, è possibile scorrere l'elenco dei record inseriti. Confermare i record che si vogliono aggiungere alla lista di prenotazione premendo il tasto ♠ (vicino alla posizione compare un simbolo ◄); se si vuole eliminare un record dalla lista di prenotazione, premere il tasto ➡ invece del tasto ♠ (il simbolo ◄ scompare).
- 2 Una volta creata la lista di prenotazione, è possibile programmare i citofoni nello stesso ordine di tale lista. Premere il tasto X; il display visualizza:

MODULO IN PROGRAMMAZIONE

e si può proseguire con la programmazione dei citofoni.

B: programmazione dei citofoni.

- Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- 2 Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di prenotazione:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE

SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS
1				
2				
3				
4				
5				

In impianti di I^ ED, l'intera operazione (prenotazione più programmazione) deve essere effettuata per ogni modulo presente sull'impianto a meno che non si utilizzi la funzione 'clone' (vedi in seguito). In impianti di II^ ED, la programmazione dei citofoni non deve avvenire su tutte le postazioni ci chiamata.

Il modulo esce dalla fase di programmazione per:

- termine della fase di programmazione dei citofoni;
- timeout di 10 minuti senza alcuna operazione effettuata;
- pressione del pulsante rosso di programmazione;
- pressione di qualsiasi tasto del modulo e digitazione della password di programmazione

Come associare 2/3 citofoni in parallelo in impianti II^ ED.

Quando occorre installare due o tre citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due o tre volte il tasto in corrispondenza dell'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

Come associare 2 citofoni in parallelo in impianti I^ ED.

Quando occorre installare due citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due volte il tasto in corrispondenza dell'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

Utilizzo della funzione 'clone' in impianti di I^ ED.

In impianti senza centralino e senza funzione di segnalazione porta aperta, se vengono installate più postazioni di chiamata, esiste la possibilità di effettuare una sola associazione tra i codice di una postazione di chiamata ed i relativi posti interni.

Le rimanenti postazioni di chiamata possono essere cloni della prima (master) se si ripetono fedelmente i codici associati ai singoli utenti. Per abilitare tale funzione occorre:

- definire la postazione master come indirizzo '1' (quella su cui si esegue l'associazione);
- definire tutte le altre postazioni come indirizzo '15'.

Ovviamente, sulle postazioni 'clone', devono essere programmati tutti i nominativi, i codici utente e i codici apriporta.

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12



INDICAZIONI AGGIUNTIVE - REGOLAZIONE FONIA - REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY

MODIFICA PASSWORD

Questo menù permette di modificare la password per l'accesso alla programmazione del modulo. Il display visualizza:

> Password: 9999 Nuova:

Digitare la nuova password numerica di 4 cifre e confermare con il

ABILITAZIONE CHIAMATA A CENTRALINO

Questo menù permette di abilitare la chiamata diretta a centralino di portineria con la sola pressione del tasto 👜. Tale prestazione è attiva solo con centralino in stato Giorno. Il display visualizza:

> Chiamata tasto <SI> <NO>

Effettuare la scelta con le frecce e confermare con il tasto 🐠.

PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT

Il dispositivo esce di fabbrica preprogrammato nel seguente modo:

Tipo di impianto: II^ ED Tipo di postazione: principale

Formato codice: numerico (0001-9999)

Numero di postazione: 1 Tempo attesa sgancio: 20s Tempo occupato: 20s Tempo apriporta: impulsivo

Se si vuole ripristinare i valori di default cancellando tutti i dati, occorre:

- togliere tensione al modulo:
- tenendo premuto il pulsante rosso di programmazione, dare tensione al modulo:
- mantenendo premuto tale pulsante (circa 10s), attendere una segnalazione acustica;
- rilasciare il pulsante.

PROGRAMMAZIONE DA P.C.

Il Modulo di chiamata può essere programmato e configurato in modo rapido tramite un personal computer opportunamente collegato alla porta seriale (8) del Modulo di chiamata tramite cavetto speciale Sch. 1072/57 opzionale (non a corredo del prodotto).

Facendo uso del programma per PC B-BUS II[^] ED. è possibile semplificare e velocizzare le operazioni di programmazione del modulo. Il programma B-BUS II^ ED. può essere gratuitamente scaricato dal sito internet della URMET DOMUS (http://www.urmetdomus.com).

I requisiti minimi del personal computer sono:

- Processore 486 o superiore
- Sistema operativo Windows 95 o 98
- È consigliato l'uso di un mouse.

I segnali presenti sul connettore a vaschetta femmina a 9 vie del cavetto sono:

Pin 1 n.c.

RX data Personal computer Pin 2

TX data Personal computer Pin 3

Pin 4 n.c.

Pin 5 Ground

Pin 6 n.c.

Pin 7 n.c Pin 8 n.c

Pin 9 n.c. Dopo avere collegato il cavo 1072/57 tra modulo e porta seriale del PC sarà possibile effettuare due operazioni:

Upload dei dati da PC (per ulteriori informazioni, si faccia riferimento al programma B-BUS II^ ED.); il modulo visualizza:

> Ricezione dati in corso...

Al termine dell'operazione, il modulo tornerà operativo.

Download dei dati sul PC: (per ulteriori informazioni, si faccia riferimento al programma B-BÜS II^ ED.); il modulo visualizza:

> **ATTENDERE PREGO**

Al termine dell'operazione, il modulo tornerà operativo.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Nel caso di mancanza del 'Bus' verrà visualizzato il messaggio:

MANCANZA DI COLLEGAMENTO

In questa situazione è comunque possibile digitare un codice apriporta.

All'accensione del modulo, il display visualizza per circa 1 secondo la versione di Firmware a la data di revisione; ad esempio:

> Bibus System V1.0 10/10/01

REGOLAZIONE FONIA

I livelli fonici sono tarati di fabbrica in modo da non dover essere variati nella maggioranza delle installazioni.

Qualora fosse necessario modificarli, agire con un cacciavite sulle apposite regolazioni.

REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY


Il livello di contrasto del display è predisposto in fabbrica in modo da non dover essere variato nella maggioranza delle installazioni. Qualora fosse necessario modificarlo, agire con un cacciavite sulle apposite regolazioni.

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12

TASTIERA ALFABETICA AGGIUNTIVA Sch. 1038/72 - INSTALLAZIONE



TASTIERA ALFABETICA AGGIUNTIVA Sch. 1038/72

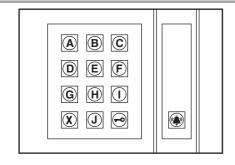


La Tastiera Alfabetica Aggiuntiva Sch. 1038/72 consente l'introduzione di lettere alfabetiche in fase di composizione di codici di chiamata. Il dispositivo si abbina necessariamente ad un Modulo di Chiamata Sch. 1072/12 al quale si connette tramite l'apposito cavo di connessione. In ogni caso il dispositivo deve essere posizionato SOTTO (o al limite DI FIANCO) al Modulo di Chiamata.

INSTALLAZIONE

Il Modulo di chiamata Sch. 1072/12 (con repertorio) può essere utilizzato da solo oppure in abbinamento con l'Unità di Ripresa e/o con la tastiera alfabetica aggiuntiva Sch. 1038/72.

Vedere di seguito gli esempi di componibilità con l'utilizzo dei telai portamoduli a 2, 3 o a 4 moduli con relative scatole incasso.

Si consiglia di installare il modulo predisposto per posto esterno ad un'altezza dal pavimento di circa $1,55 \div 1,60$ m.

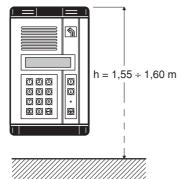

Importante

Per ottenere inoltre la miglior lettura sul Display del Modulo di chiamata, si consiglia di non rivolgere il modulo stesso in controluce ed assolutamente di non rivolgerlo mai direttamente verso forti sorgenti di luce (es.: sole, fari, lampade, flash o riverberi).


VERSIONE DA PARETE PER INCASSO

La scatola incasso va murata a filomuro e non deve assolutamente sporgere. Nel caso in cui la scatola risulti troppo incassata, occorre avvitare (sul lato inferiore della cassa) le due viti negli appositi fori sino a portare la testa a filo parete; questo per evitare la successiva deformazione della testata inferiore del telaio portamoduli (Fig. 1). Dopo aver installato la scatola incasso, fissare il Modulo di chiamata avvitando prima la testata inferiore (Fig. 2) e successivamente quella superiore (Fig. 3).

I telai portamoduli con scatole incasso sono disponibili nelle seguenti versioni

- per 2 moduli con H=204
- per 3 moduli con H=294
- per 4 moduli con H=384

Sch. 825/22 Sch. 825/23 Sch. 825/24

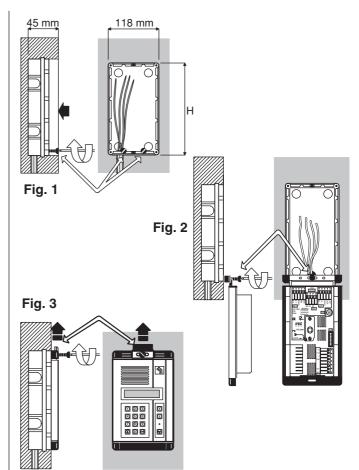


VERSIONE DA PARETE PER APPOGGIO CON CUSTODIA E VISIERA

La custodia con visiera sono fornite complete di cornice e telaio portamoduli. I modelli disponibili e le dimensioni di ingombro sono descritte nel "Manuale Tecnico prodotti - citofonia e videocitofonia - MT101-011 nella sezione 2D".

Fissare il tettuccio alla parete per mezzo di tre viti e relativi tasselli. Predisporre il foro per il passaggio dei conduttori posto nella zona inferiore della custodia e la testata stessa.

Avvitare la testata inferiore del telaio porta-moduli, dopo aver inserito la cornice tra la custodia e la testata stessa.

Richiudere la piastra e fissare la testata superiore alla custodia.

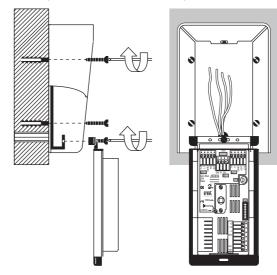

BiBU/-

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO KOMBI Sch. 1072/12

INSTALLAZIONE ACCESSORI




INSTALLAZIONE ACCESSORI

VERSIONE DA PARETE PER INCASSO CON CORNICE COPRI FILOMURO

Le cornici vengono utilizzate quando si desidera nascondere eventuali irregolarità del muro attorno alla scatola incasso. I modelli disponibili e le dimensioni di ingombro sono descritte nel "Manuale Tecnico prodotti - citofonia e videocitofonia - MT101-011 nella sezione 2D".

Dopo aver murato la scatola incasso, posizionare la cornice copri filomuro e bloccarla avvitando la testata inferiore del telaio portamoduli.

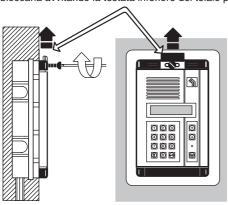


VERSIONE DA PARETE PER INCASSO CON VISIERA ANTIPIOGGIA

Le visiere antipioggia proteggono il modulo di chiamata dalle intemperie. I modelli disponibili e le dimensioni di ingombro sono descritte nel "Manuale Tecnico prodotti - citofonia e videocitofonia - MT101-011 nella sezione 2D".

Dopo aver murato la scatola incasso, posizionare la visiera antipiogga e bloccarla avvitando la testata inferiore del telaio portamoduli.


Per evitare deformazioni e compensare il dislivello dell'appoggio inferiore della visiera antipioggia, avvitare nel lato inferiore della scatola incasso le due viti apposite, sino a portare la testata a fuoriuscire di circa 2 mm dal filo del muro.


La visiera risulterà fissata completamente quando si avviterà, per ultima, la testata superiore del telaio portamoduli alla scatola incasso.

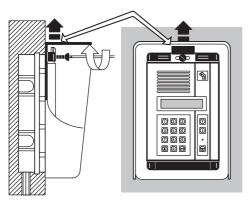

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ

Si consigliano i seguenti modi di componibilità del Modulo di chiamata.

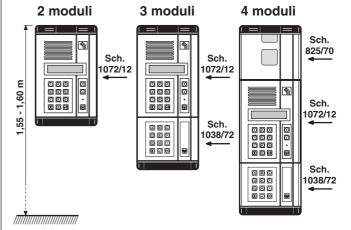

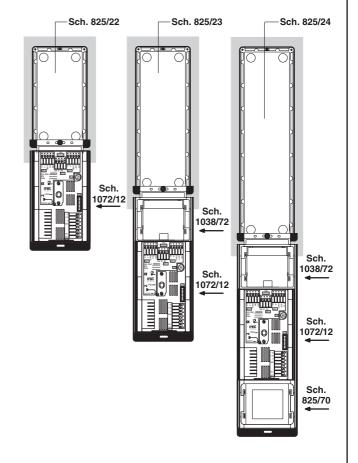

12 ____ sez.2




MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14

PRESTAZIONI - STRUTTURA



MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14

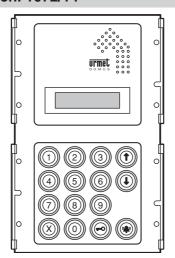

Il modulo di chiamata Sch. 1072/14 è realizzato su meccanica K-Steel a 2 moduli ed è dotato di display LCD retroilluminato a 16x2 caratteri, posto esterno integrato e tasti retroilluminati. Per l'installazione è necessario utilizzare scatole incasso o custodie con visiera con le relative cornici (vedi capitolo "Installazione").

Il modulo di chiamata con repertorio II^ ED. 1072/14 può essere utilizzato sia per nuovi impianti sia in retrofit su vecchi impianti di prima

NOTA: un impianto si definisce di II^ ED. (e quindi con le prestazioni del BIBUS II^ ED.) quando tutti i dispositivi presenti nel sistema sono di II^ ED. e sono configurati come tali.


PRESTAZIONI


Il modulo di chiamata con repertorio Sch. 1072/14 fornisce le seguenti prestazioni:

- Chiamata agli utenti direttamente tramite digitazione del codice numerico.
- Chiamata agli utenti direttamente tramite digitazione del codice alfanumerico connettendo la tastiera alfabetica opzionale Sch. 1038/73. Il codice può essere con prefisso o suffisso letterale con lettere A-J.
- Chiamata agli utenti tramite selezione del nominativo memorizzato (max 250).
- Chiamata diretta al Centralino di portineria (solo in stato Giorno) tramite la pressione del solo tasto (ne configurato).
- Gestione di 250 nominativi con relativo codice apriporta di 4 cifre.
- Gestione di ulteriori 8 codici apriporta generici con fascia oraria tramite orologio esterno.
- Il modulo viene programmato tramite la propria tastiera o tramite la tastiera di programmazione 1032/65 o tramite PC.
- Gestione diretta dell'elettroserratura tramite scarica capacitiva e corrente di mantenimento con tempo di attivazione programmabile da 1 a 30s
- Tempo di attesa sgancio citofono programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo di conversazione minimo garantito programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo massimo di conversazione: 250s.
- Ingresso per contatto porta aperta.
 Ingresso per pulsante "interno atrio".
- Ingresso per chiave postino.
- Segnalazione acustica di chiamata inviata.
- Funzione di occupato segnalata tramite messaggio sul display.
- Regolazione del livello fonico dell'altoparlante e del microfono.
- Regolazione del contrasto del display.
- Gestione dei segnali di comando optoisolati per impianti di tipo videocitofonico.
- Visualizzazione messaggi multilingua senza aggiunta di EEPROM.

STRUTTURA

Il modulo di chiamata con repertorio è così composto:

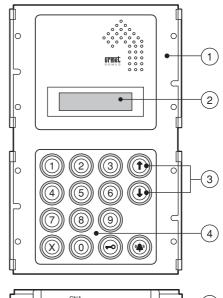

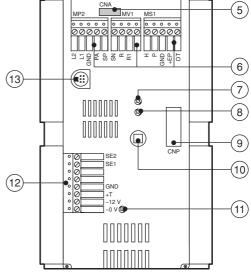

- Frontale in linea K-STEEL su 2 moduli.
- 2 Display alfanumerico a 2 righe da 16 caratteri, retroilluminato.
- Tasti selezione nomi retroilluminati di colore giallo. 3
- Tastiera numerica con tasti retroilluminati di colore verde, completa di tasti funzione retroilluminati di colore giallo: 'Cancellazione', 'Chiave' e 'Chiamata'.
- Connettore per collegamento a tastiera alfabetica aggiuntiva (1038/73).
- Morsettiere estraibili per collegamenti (MP2, MV1, MS1).
- Trimmer per regolazione del volume dell'altoparlante del modulo di chiamata.
- Trimmer per regolazione del livello fonico del microfono del modulo di chiamata.
- Connettore per collegamento a tastiera di programmazione 1032/65 (CNP).
- Pulsante di programmazione da usarsi solo in caso di password non conosciuta.
- Trimmer per regolazione contrasto display LCD
- Morsettiera estraibile per collegamenti (MP1).
- Connettore per il collegamento del cavetto per il Personal Computer (CNS).

sez.2 ____ 13 MT124-014A

BiBus.

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14



II ED. VOP DESCRIZIONE DEI MORSETTI E CONNETTORI - CARATTERISTICHE TECNICHE - FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE DEI MORSETTI E CONNETTORI

Morsettiera MP1

~0 Alimentazione 12Vca ~12 Alimentazione 12Vca

+T Positivo di alimentazione di Back-UP
 GND Negativo di alimentazione di Back-UP
 SE1 Collegamento Elettroserratura
 SE2 Collegamento Elettroserratura

Morsettiera MP2

L1 Linea Bus 1° conduttore L2 Linea Bus 2° conduttore GND Massa elettrica di riferimento

PA Ingresso pulsante apriporta interno atrio SP Ingresso contatto sensore porta aperta

Morsettiera MV1

SN Segnale di comando accensione alimentatore video per impianti

Segnale di abilitazione commutazione video per impianti video

R1 Massa alimentatore video

Morsettiera MS1

H Ingresso contatto fasce orarie per codici apriporta

P Ingresso chiave postino
GND Massa elettrica di riferimento
+EP Alimentazione per dispositivi ausiliari

DT Non utilizzato

CNA Connettore tastiera alfabetica 1038/73

CNP Connettore tastiera di programmazione 1032/65

CNS Connettore linea seriale per PC

Il modulo esce di fabbrica con un ponticello tra la massa e il segnale 'SP' per simulare il contatto di porta chiusa. Quando si dispone del contatto di porta aperta rimuovere il ponticello e collegare il sensore tra GND e SP. Quando si utilizzano elettroserrature polarizzate, connettere il positivo dell'elettroserratura al morsetto SE1 e il negativo al morsetto SE2.

ATTENZIONE: per la realizzazione dei cablaggi e per le massime distanze consentite, si raccomanda di seguire le condizioni indicate nella sezione 1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:
Consumo a riposo:
Consumo massimo:
Segnale R:

Corrente mantenimento serratura: Temperatura di funzionamento: Umidità: 12Vca nom. 300mAca max 600mAca max(*) Imax=80mA 190mA max -10 +50°C 90% UR a 30°C

(*) con tastiera alfabetica 1038/73.

FUNZIONAMENTO

CHIAMATA AGLI UTENTI

La Chiamata ad un utente può essere fatta digitando sulla/sulle tastiere il codice relativo all'utente; ciò ovviamente presuppone di conoscere il codice. Se il codice non è conosciuto, si può ricercare il nominativo tramite l'agenda elettronica integrata.

CHIAMATA ALL'UTENTE TRAMITE SELEZIONE DEL NOME

Il display visualizza:

Selezionare NOME con↑ oppure ↓

Premendo i tasti Arr o Arr, si possono far scorrere i nominativi e i codici degli inquilini; se si tiene premuto continuativamente uno dei due pulsanti, la velocità di ricerca del nominativo aumenta.

Una volta selezionato un nominativo, premere il tasto 🏟 per inoltrare la chiamata all'utente selezionato.

La soneria del posto interno viene attivata per un tempo minimo di circa 3 secondi; se si tiene premuto il tasto per lungo tempo verranno inoltrate un massimo di tre chiamate consecutive. Esempio di visualizzazione nominativi/codici:

URMET DOMUS 1001

Se dopo la selezione di un nominativo, non viene premuto il tasto entro due secondi, sul display appare la scritta di invito:

Per chiamare premere

Si può, quindi premere 🏚 per inoltrare la chiamata oppure premere 🕈 o 🎝 per continuare a scorrere l'elenco dei nomi.
Con la pressione del tasto 🏚 il display visualizza:

CHIAMATA IN CORSO

Premendo ora il tasto \boldsymbol{X} viene interrotta la chiamata all'utente precedentemente selezionato.

Se l'utente del posto interno chiamato alza il microtelefono, sul display appare:

PARLARE PREGO

Premendo ora il tasto **X** viene chiusa la conversazione con l'utente.

Se, invece, l'utente non risponde entro il tempo di attesa sgancio programmato, viene visualizzato il messaggio:

Utente Non risponde

14 ____ sez.2

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14

FUNZIONAMENTO



CHIAMATA ALL'UTENTE TRAMITE DIGITAZIONE DEL CODICE

Selezionare NOME con↑ oppure ↓

Comporre il codice dell'utente da chiamare (numerico o alfanumerico con tastiera opzionale); il display visualizza:

CHIAMATA AL: n°1001

Una volta digitato tutto il codice, premere il tasto 🍁 per inoltrare la chiamata all'utente selezionato.

La soneria del posto interno viene attivata per un tempo minimo di circa 3 secondi; se si tiene premuto il tasto per lungo tempo verranno inoltrate un massimo di tre chiamate consecutive.

CHIAMATA IN CORSO

Premendo ora il tasto \boldsymbol{X} viene interrotta la chiamata all'utente precedentemente selezionato.

Se l'utente del posto interno chiamato alza il microtelefono, sul display appare:

PARLARE PREGO

Premendo ora il tasto **X** viene chiusa la conversazione con l'utente.

Se, invece, l'utente non risponde entro il tempo di attesa sgancio programmato, viene visualizzato il messaggio:

Utente Non risponde

CHIAMATA DIRETTA A CENTRALINO DI PORTINERIA

Premendo il tasto was sul Modulo di chiamata installato in un impianto dove vi è un Centralino di portineria, si potrà chiamare direttamente quest'ultimo, solamente se il centralino di portineria si trova in stato 'Giorno' ovvero quando svolge il servizio di portineria, e se è stata attivata tale funzione (vedi programmazione). Sul display apparirà il messaggio:

CHIAMATA AL: Centralino

Premendo il tasto 🏟 con Centralino di portineria in stato 'Notte', oppure se la funzione non è stata attivata (vedi programmazione), il display visualizza:

CODICE NON VALIDO

CODICI DI APRIPORTA

L'impostazione di ciascun codice apriporta deve essere preceduta dalla digitazione del tasto -0.

Durante la digitazione del codice, per ciascun tasto, viene visualizzato un simbolo '*' sul display.

Il Modulo apre la porta se il codice è valido; dà una segnalazione di errore se il codice non è valido.

Sia per i codici di Apriporta 'Generici' che 'Personali', la sequenza è la stessa: premendo il tasto 🥪 seguito dal codice apriporta, il display visualizza:

CODICE APRIPORTA

Se il codice apriporta è corretto viene attivata l'elettroserratura e visualizzato il messaggio:

Entrare Prego

CODICI APRIPORTA GENERICI

I codici Apriporta generici consentono l'apertura diretta della porta ai residenti o alle persone autorizzate.

Il Modulo di chiamata è dimensionato per contenere **fino ad un massimo di 8 codici apriporta Generici** per l'attivazione della elettroserratura. I codici hanno un numero di cifre (non sono consentite le lettere) fisse pari a 4.

La validazione degli 8 codici Apriporta generici deve essere subordinata alla validazione della fascia oraria: se il contatto <u>dell'orologio esterno</u> <u>al modulo</u> è aperto, i codici validi permetteranno il comando della elettroserratura; viceversa, se il contatto dell'orologio è chiuso, gli 8 codici Generici non permetteranno il comando della elettroserratura.

CODICI DI APRIPORTA PERSONALI

Si può associare un codice apriporta per ogni nome, ottenendo quindi altri 250 codici apriporta oltre a quelli generici. Questi 250 codici apriporta non sono interessati al contatto dell'orologio.

FUNZIONE DI OCCUPATO

Tale prestazione serve solo negli impianti con più di un dispositivo chiamante. In questa situazione occorre garantire che una conversazione intrapresa a seguito di una chiamata duri per un tempo sufficientemente lungo. Lo stato di occupato è segnalato dalla visualizzazione:

LINEA OCCUPATA Attendere Prego

Durante la quale la tastiera viene disabilitata.

La funzione di occupato si divide in due casi:

TEMPO DI OCCUPATO PRIMA DELLO SGANCIO DELL'UTENTE CHIAMATO

Rappresenta il tempo massimo a disposizione dell'utente dallo squillo di chiamata per poter sganciare il microtelefono oppure per potere effettuare l'apriporta senza sganciare dopodiché la chiamata è persa.

TEMPO DI OCCUPATO DALLO SGANCIO DELL'UTENTE

Rappresenta il tempo minimo di conversazione garantita a partire dallo sgancio del microtelefono.

BiBUs.

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14



PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE

Il modulo può essere programmato in 3 modalità ad impianto alimentato:

- 1 tramite tastiera esterna 1032/65 (modo consigliato);
- 2 tramite la propria tastiera numerica senza la necessità di aprire il telaio; in tal caso, è necessario conoscere la password di programmazione;
- 3 tramite la connessione di un PC.

All'ingresso in programmazione, vengono emessi dei BEEP ripetitivi accompagnati da una segnalazione a display se ci sono altri moduli con lo stesso ID. Ciò sta ad indicare che è necessario cambiare il numero di postazione (ID).

PROGRAMMAZIONE TRAMITE TASTIERA 1032/65

L'ingresso in programmazione avviene automaticamente quando al modulo di chiamata viene connessa la tastiera esterna.

L'uscita dalla programmazione avviene con la sconnessione della tastiera esterna da qualsiasi voce di menù; i dati precedentemente introdotti rimangono comunque validi.

Vedere il capitolo 'PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE'.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE PROPRIA TASTIERA

Per accedere alla programmazione, si hanno 2 possibilità:

• La password per l'accesso alla configurazione è nota (all'uscita di fabbrica la password vale sempre '9999'): digitare '00' seguito dalla password di 4 cifre e dal tasto .

Se la password è errata. compare:

Password Errata

Dopo il terzo tentativo errato, l'inserimento della password viene bloccato per un tempo tanto più lungo quanto maggiore è il numero di tentativi falliti

 La password non è nota: aprire il telaio K-STEEL e premere il pulsante posteriore rosso.

Da ogni menù di programmazione, è sempre possibile premere il pulsante posteriore rosso di programmazione per uscire; in tal caso, i dati fino ad allora inseriti rimangono comunque validi; premendo il tasto **X** per tre secondi, si torna sempre al menù precedente.

Premendo, dal menù principale, il tasto **X** per tre secondi si esce dalla programmazione. Il ritorno al funzionamento normale avviene inoltre automaticamente in assenza di pressione tasti per oltre 3 minuti.

PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE

Per le descrizioni operative di tutti i menù di programmazione, si è fatto riferimento al metodo di programmazione da tastiera locale. La tabella di seguito mostra le differenze operative nel caso si stesse operando con la programmazione con tastiera 1032/65.

Funzione	Programmazione da tastiera locale	Programmazione da tastiera esterna
Scelta menù	Tasti ↑ e ↓	Tasti \leftarrow e \rightarrow
Conferma (enter)	Tasto 🏟	Tasto
Escape (ritorno a menù superiore)	Tasto X premuto per 3s	Tasto <
Spazio (spazi bianchi)	Scandire i caratteri	Tasto SP
Backspace (per correzioni)	Scandire i caratteri	Tasto BS
Selezione caratteri speciali	Scandire i caratteri	Tasto /
Cancellare una prenotazione di un codice da associare	Tasto ⊷	Tasto BS

All'ingresso in programmazione, il display visualizza il menù principale:

sso in programmazione, il display visua	alizza il menù p
Menù Principale Edizione	\downarrow
Menù Principale Lingua	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale Tipo Postaz.	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale n° Postazione	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale T. Occupato	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale Tempo ap.porta	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale Codici Aprip.	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale Tipo di Codice	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale Codici/Nomin.	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale Associazione	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale Mod. Password	$\downarrow \uparrow$
Menù Principale Chiamata centr.	\uparrow

Lo scorrimento dei menù avviene tramite i tasti \uparrow e \downarrow ; una volta selezionato il menù interessato, lo si conferma con la pressione del tasto $\stackrel{\bullet}{\triangle}$.

Nota: all'ingresso in programmazione e durante la programmazione stessa, il modulo verifica se nell'impianto ci sono altri dispositivi programmati con lo stesso numero (ID). Se ce ne sono (come sicuramente capita all'installazione dell'impianto con più di una postazione di chiamata), il display visualizza il seguente messaggio di errore:

N° POSTAZIONE ESISTENTE

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14

BiBus

PROGRAMMAZIONE

EDIZIONE


Il modulo può essere configurato come I^ ED. o II^ ED. Il modulo deve essere programmato come I^ ED. quando anche un solo dispositivo presente sull'impianto è di I^ ED. (in caso di sostituzione di un pezzo su vecchi impianti). Il dispositivo deve essere programmato come II^ ED. solo quando tutti i dispositivi sono di II^ ED. Il display visualizza:

Edizione: II^ ED <I^ ED> <II^ ED>

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ﴿ ... Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

LINGUA

Il display visualizza:

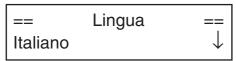

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ♠. Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

TIPO DI POSTAZIONE

Il modulo può essere configurato come principale o secondario. Il modulo configurato come secondario consente l'invio di chiamate a posti interni appartenenti alla propria colonna e non consente l'invio di chiamata verso il centralino. Nel caso di tipo impianto I^ ED. questo dato sarà automaticamente configurato come principale e non deve essere modificato.

Il display visualizza:

TIPO POSTAZ.: PRI <PRI> <SEC>

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ♠. Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, questo passo di programmazione non compare.

NUMERO DI POSTAZIONE (ID)

Ad ogni postazione di chiamata principale si deve assegnare un numero da 1 a 12. Ad ogni postazione secondaria si deve assegnare un numero da 0 a 9; in impianti con prefisso alfabetico, il numero di secondario va da A a J.

Se su un secondario si programma un ID da A a J, automaticamente viene riprogrammato il formato codice come prefisso; se su un secondario si programma un ID da 0 a 9, automaticamente viene riprogrammato il formato codice come numerico. Il display visualizza:

= n° Postazione = Postazione: 1

Digitare il numero di postazione e confermarla con il tasto . È anche possibile cancellare la digitazione con il tasto .

Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, il numero di postazione deve essere tra 1 e 12 (non ci sono i secondari). Nel caso si voglia utilizzare la funzione clone, assegnare 15 come numero di postazione.

TEMPO DI OCCUPATO

Il tempo di occupato si suddivide in due sottomenù. Il display visualizza:



Con i tasti 🕈 e 🌡 si sceglie il sottomenù e lo si conferma con il tasto 🗥.

TEMPO DI ATTESA SGANCIO

Il tempo di attesa sgancio è il tempo massimo dalla chiamata entro il quale l'utente deve rispondere al citofono. Durante tale tempo, le altre postazioni di chiamata sono in occupato.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di attesa sgancio.

Il display visualizza:

ATT.SGANCIO: 20s <10><20><30><40>

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ﴿ ... Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

TEMPO CONVERSAZIONE MINIMO (OCCUPATO)

Quando un utente è chiamato e risponde al citofono, le altre postazioni di chiamata ricominciano lo stato di occupato per il tempo di conversazione minimo programmato per cui non possono interrompere la comunicazione appena iniziata.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di conversazione minimo (tempo di occupato). Il display visualizza:

T. MIN. CONV: 20s <10><20><30><40>

Effettuare la scelta con i tasti ↑ e ↓ e confermarla con il tasto ♠. Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

TEMPO DI ATTIVAZIONE DELL'ELETTROSERRATURA

Il pilotaggio dell'elettroserratura può essere gestito in modalità impulsiva (circa 500ms) o con mantenimento tra 1 e 30s. Il display visualizza:

= Tempo ap.porta = 0 secondi

Digitare il numero di secondi e confermarlo con il tasto 🏟. È anche possibile cancellare la digitazione con il tasto **X**.

Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

MT124-014A sez.2 ____**17**

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL

II ED. VOP

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14

PROGRAMMAZIONE



CODICI APRIPORTA

È possibile memorizzare in sequenza gli 8 codici apriporta generici. Il display visualizza:


> Codici aprip. 1° Cod:

Digitare il codice di 4 cifre numeriche e confermarlo con il tasto 👜. È anche possibile cancellare la digitazione con il tasto X. Dopo una segnalazione di conferma, si passa automaticamente all'inserimento del secondo codice. Al termine si torna automaticamente al menù principale. È anche possibile tornare al menù principale con la pressione del tasto \boldsymbol{X} per 3 secondi.

TIPO DI CODICE

Il Modulo consente di effettuare la chiamata ad utenti con codice numerico (0001-9999) o alfanumerico con prefisso letterale (x000-x999) o alfanumerico con suffisso letterale (000x-999x); sono utilizzabili le lettere da A a J.

Il display visualizza:

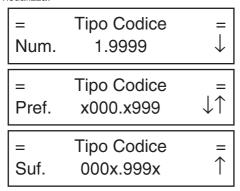


Con i tasti 🕇 e 🌡 si sceglie il tipo di codice e lo si conferma con il tasto

CODICI/NOMINATIVI

È il menù dal quale si possono programmare i nominativi con i relativi codici.

Il display visualizza:

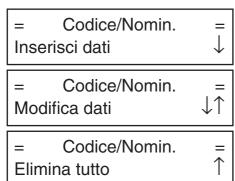

Con i tasti 🕈 e 🌡 si sceglie il sottomenù e lo si conferma con il tasto 🗥.

INSERISCI DATI

Da questo sottomenù si possono inserire i codici utente con relativo nominativo e codice apriporta personalizzato.

Il display visualizza la prima posizione libera della tabella da 250 locazioni (una per utente):

Posizione: 1 Codice:

Digitare il codice numerico o alfanumerico formato da un numero di cifre variabili da 1 a 4 e confermarlo con il tasto (Con il tasto X è possibile effettuare delle correzioni.

Premendo il tasto X per un tempo superiore a 3 secondi, si torna al menù precedente.

Nel caso in cui in un appartamento vi sono due o tre citofoni in parallelo, è possibile introdurre lo stesso codice in due o tre posizioni (è consigliato che siano posizioni adiacenti al fine di semplificare la fase di Associazione).

Dopo avere introdotto il codice, il display visualizza:

Cod. 1001 Nome:

È possibile inserire il nominativo in un secondo tempo; in tal caso, premere • e passare all'introduzione di un nuovo codice. Se, invece, si conosce già il nominativo dell'utente, inserirlo nel modo seguente: utilizzare i tasti 🕇 e 🌡 presenti sulla tastiera del modulo di chiamata per cercare il carattere desiderato. Selezionato il carattere e trascorso un tempo pari a circa 1 secondo senza che nessun altro tasto sia stato premuto il cursore avanza verso destra di una posizione permettendo l'inserimento di un nuovo carattere. Premendo il tasto X si può cancellare l'ultimo carattere introdotto. L'utilizzo della tastiera di programmazione 1032/65 agevola notevolmente l'inserimento dei nomi.

È consentito assegnare lo stesso nominativo a codici diversi.

Quando si è completato l'inserimento del nominativo premere il tasto (a); si passa all'eventuale introduzione del codice apriporta relativo. Il display visualizza:

Cod. Apriporta


Digitare il codice apriporta personale e confermarlo con il tasto . Non è ammessa l'introduzione di un codice generale programmato nella fase 'Codici Apriporta'. Se non si vuole assegnare un codice apriporta all'utente, premere ne senza alcuna digitazione.

MODIFICA DATI

Da questo sottomenù è possibile modificare i dati relativi agli utenti inseriti. Il criterio di ricerca può essere scelto tra:

- ricerca per numero posizionale della tabella (1-250);
- ricerca tramite nominativo.

Il display visualizza:

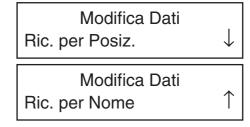

Scegliere tramite le frecce il criterio di ricerca e confermare con il tasto

RICERCA PER POSIZIONE

Da questo sottomenù è possibile modificare codice utente o nominativo o codice apriporta di una posizione della tabella o cancellare totalmente il record. Il display visualizza:

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14



PROGRAMMAZIONE

Posizione: 1 Codice: 1001

Scegliere la posizione da modificare tramite le frecce e confermare con il tasto $\hat{\ }$

A questo punto, è possibile:

- eliminare il record: premere il tasto X (o il tasto bs della tastiera 1032/65 per cancellare il codice); viene presentata una richiesta di conferma dopo di che viene definitivamente eliminato il record dalla tabella:
- cambiare il codice utente: digitare un nuovo codice e confermarlo con il tasto
 ; si passa alla modifica del nominativo;
- cambiare il nominativo: dopo l'eventuale modifica del codice utente si presenta una videata analoga a quella dell'inserimento nomi; modificare il nominativo e confermare poi l'operazione con il tasto
- cambiare il codice apriporta dell'utente: dopo l'eventuale modifica del nominativo, si presenta una videata analoga a quella dell'inserimento codice apriporta; modificare il codice e confermare poi l'operazione con il tasto .

RICERCA PER NOME

Da questo sottomenù è possibile modificare il nominativo o il codice apriporta associato di un record.

Il display visualizza:

Rossi Mario Codice: 1001

Scegliere il record da modificare tramite le frecce e confermare con il tasto ().

tasto (🏚). A questo punto, è possibile:

- cambiare il nominativo: modificare il nominativo e confermare poi l'operazione con il tasto
- cambiare il codice apriporta dell'utente: dopo l'eventuale modifica del nominativo, si presenta una videata analoga a quella dell'inserimento codice apriporta; modificare il codice e confermare poi l'operazione con il tasto .

ELIMINA TUTTO

Da questo sottomenù è possibile cancellate tutta la tabella dei nominativi con relativo codice utente e codice apriporta personale. Il display visualizza:



Effettuare la scelta tramite le frecce e confermare con il tasto 🖎.

ASSOCIAZIONE

È la programmazione dei citofoni che si suddivide in due fasi:

- A. prenotazione dei citofoni (da effettuarsi su una postazione di chiamata);
- B. programmazione dei citofoni (da effettuarsi negli appartamenti).

A: prenotazione dei citofoni.

Scegliendo il menù Associazione, il display visualizza:

Posizione: 1 C:1001 Associaz?

1 Con i tasti freccia, è possibile scorrere l'elenco dei record inseriti.

Confermare i record che si vogliono aggiungere alla lista di
prenotazione premendo il tasto (🏚) (vicino alla posizione compare

- un simbolo $| \blacktriangleleft \rangle$; se si vuole eliminare un record dalla lista di prenotazione, premere il tasto = 0 invece del tasto = 0 (il simbolo $| \blacktriangleleft \rangle$ scompare).
- 2 Una volta creata la lista di prenotazione, è possibile programmare i citofoni nello stesso ordine di tale lista. Premere il tasto X; il display visualizza:

MODULO IN PROGRAMMAZIONE

e si può proseguire con la programmazione dei citofoni.

B: programmazione dei citofoni.

- 1 Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- 2 Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di prenotazione:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE

	N° DELLA POSTAZIONE (ID): CALL MODULE NUMBER (ID):			
SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS
1				
2				
3				
4				
5				

In impianti di I^ ED., l'intera operazione (prenotazione più programmazione) deve essere effettuata per ogni modulo presente sull'impianto a meno che non si utilizzi la funzione 'clone' (vedi in seguito).

Il modulo esce dalla fase di programmazione per:

- termine della fase di programmazione dei citofoni;
- timeout di 10 minuti senza alcuna operazione effettuata;
- pressione del pulsante rosso di programmazione;
- pressione di qualsiasi tasto del modulo e digitazione della password di programmazione

Come associare 2/3 citofoni in parallelo in impianti II^ ED.

Quando occorre installare due o tre citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due o tre volte il tasto in corrispondenza dell'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

Come associare 2 citofoni in parallelo in impianti I^ ED.

Quando occorre installare due citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due volte il tasto in corrispondenza dell'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

Utilizzo della funzione 'clone' in impianti di I^ ED.

In impianti senza centralino e senza funzione di segnalazione porta aperta, se vengono installate più postazioni di chiamata, esiste la possibilità di effettuare una sola associazione tra i codice di una postazione di chiamata ed i relativi posti interni.

Le rimanenti postazioni di chiamata possono essere cloni della prima (master) se si ripetono fedelmente i codici associati ai singoli utenti. Per abilitare tale funzione occorre:

- definire la postazione master come indirizzo '1' (quella su cui si esegue l'associazione);
- definire tutte le altre postazioni come indirizzo '15'.

Ovviamente, sulle postazioni 'clone', devono essere programmati tutti i nominativi.

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14

INDICAZIONI AGGIUNTIVE - REGOLAZIONE FONIA - REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY



MODIFICA PASSWORD

Questo menù permette di modificare la password per l'accesso alla programmazione del modulo. Il display visualizza:

> Password: 9999 Nuova:

Digitare la nuova password numerica di 4 cifre e confermare con il

ABILITAZIONE CHIAMATA A CENTRALINO

Questo menù permette di abilitare la chiamata diretta a centralino di portineria con la sola pressione del tasto 🗥. Tale prestazione è attiva solo con centralino in stato Giorno. Il display visualizza:

> Chiamata tasto <SI> <NO>

Effettuare la scelta con le frecce e confermare con il tasto .

PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT

Il dispositivo esce di fabbrica preprogrammato nel seguente modo:

II' ED. Tipo di impianto: Tipo di postazione: principale

Formato codice: numerico (0001-9999)

Numero di postazione: Tempo attesa sgancio: 20s Tempo occupato: 20s Tempo apriporta: impulsivo

Se si vuole ripristinare i valori di default cancellando tutti i dati, occorre:

- togliere tensione al modulo:
- tenendo premuto il pulsante rosso di programmazione, dare tensione al modulo:
- mantenendo premuto tale pulsante (circa 10s), attendere una segnalazione acustica;
- rilasciare il pulsante.

PROGRAMMAZIONE DA P.C.

Il Modulo di chiamata può essere programmato e configurato in modo rapido tramite un personal computer opportunamente collegato alla porta seriale (8) del Modulo di chiamata tramite cavo di programmazione Sch. 1072/57 opzionale (non a corredo del prodotto).

Facendo uso del programma per PC B-BUS è possibile semplificare e velocizzare le operazioni di programmazione del modulo. Il programma B-BUS II^Ed. può essere gratuitamente scaricato dal sito internet della URMET DOMUS (http://www.urmetdomus.com).

I requisiti minimi del personal computer sono:

- Processore 486 o superiore.
- Sistema operativo Windows 95 o 98.
- È consigliato l'uso di un mouse.

I segnali presenti sul connettore a vaschetta femmina a 9 vie del cavetto sono:

Pin 1 n.c.

RX data Personal computer Pin 2

Pin 3 TX data Personal computer

Pin 4 n.c.

Pin 5 Ground

Pin 6 n.c.

Pin 7 n.c

Pin 8 n.c

Pin 9 n.c. Dopo avere collegato il cavo 1072/57 tra modulo e porta seriale del PC sarà possibile effettuare due operazioni:

Upload dei dati da PC (per ulteriori informazioni, si faccia riferimento al programma B-BUS); il modulo visualizza:

> Ricezione dati in corso...

Al termine dell'operazione, il modulo tornerà operativo.

Download dei dati sul PC: (per ulteriori informazioni, si faccia riferimento al programma B-BÜS); il modulo visualizza:

> **ATTENDERE PREGO**

Al termine dell'operazione, il modulo tornerà operativo.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Nel caso di mancanza del 'Bus' verrà visualizzato il messaggio:

MANCANZA DI COLLEGAMENTO

In questa situazione è comunque possibile digitare un codice apriporta.

All'accensione del modulo, il display visualizza per circa 1 secondo la versione di Firmware a la data di revisione; ad esempio:

> Bibus System V1.0 10/10/01

REGOLAZIONE FONIA

I livelli fonici sono tarati di fabbrica in modo da non dover essere variati nella maggioranza delle installazioni.

Qualora fosse necessario modificarli, agire con un cacciavite sulle apposite regolazioni.

REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY


Il livello di contrasto del display è predisposto in fabbrica in modo da non dover essere variato nella maggioranza delle installazioni. Qualora fosse necessario modificarlo, agire con un cacciavite sulle apposite regolazioni.

BiBU/

TASTIERA ALFABETICA AGGIUNTIVA Sch. 1038/73 - INSTALLAZIONE

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14

TASTIERA ALFABETICA AGGIUNTIVA Sch. 1038/73

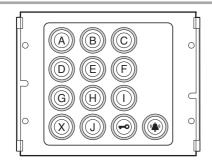


La Tastiera Alfabetica Aggiuntiva Sch. 1038/73 consente l'introduzione di lettere alfabetiche in fase di composizione di codici di chiamata. Il dispositivo si abbina necessariamente ad un Modulo di Chiamata Sch. 1072/14 al quale si connette tramite l'apposito cavo di connessione. In ogni caso il dispositivo deve essere posizionato SOTTO (o al limite DI FIANCO) al Modulo di Chiamata.

INSTALLAZIONE

Il modulo di chiamata con repertorio Sch. 1072/14 può essere installato da solo oppure in abbinamento con l'unità di ripresa e/o con la tastiera alfabetica aggiuntiva Sch. 1038/73.

Nelle pagine seguenti sono riportati gli esempi di componibilità con l'utilizzo di telai e cornici a 2 o 3 moduli con le relative scatole incasso.

Si consiglia di installare il modulo predisposto per posto esterno ad un'altezza dal pavimento di circa 1,55 \div 1,60 m.

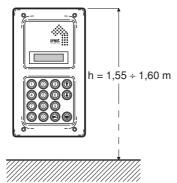

Importante

Per ottenere inoltre la miglior lettura sul Display del Modulo di chiamata, si consiglia di non rivolgere il modulo stesso in controluce ed assolutamente di non rivolgerlo mai direttamente verso forti sorgenti di luce (es.: sole, fari, lampade, flash o riverberi).


VERSIONE DA PARETE PER INCASSO

Per l'installazione ad incasso occorre disporre della scatola incasso e della relativa cornice.

I modelli disponibili, le dimensioni di ingombro e le modalità di installazione delle scatole e delle cornici sono descritte nel "Manuale Tecnico prodotti - citofonia e videocitofonia - MT101-011 nella sezione 2B".

Per effettuare il montaggio occorre asportare la traversina presente sul telaio della scatola incasso dopo aver svitato le due viti autofillettanti che la bloccano.

Il modulo di chiamata viene quindi fissato al telaio mediante 7 viti M3 fornite a corredo.

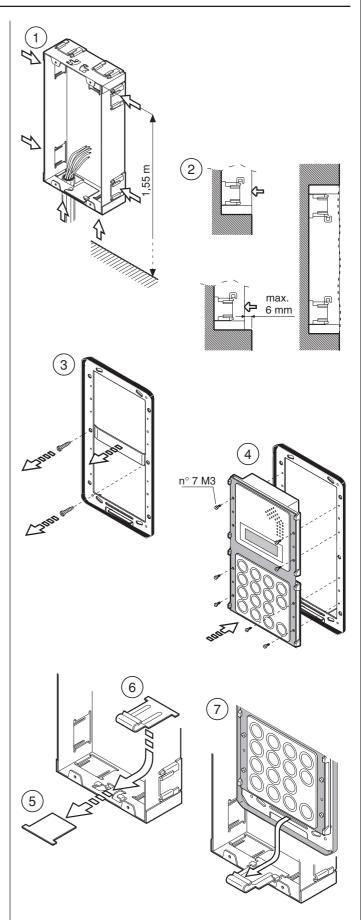


MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL

II ED. VOP

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO K-STEEL Sch. 1072/14




INSTALLAZIONE

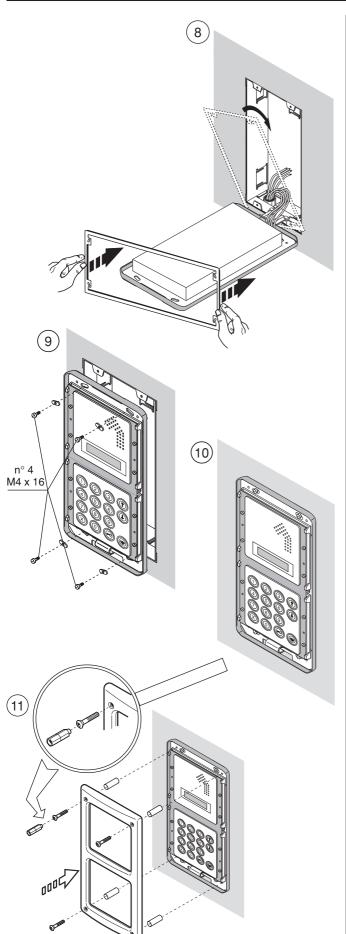

VERSIONE DA PARETE PER APPOGGIO CON **CUSTODIA E VISIERA**

Le custodie con visiera proteggono il modulo di chiamata dalle interperie e ne consentono l'installazione ad appoggio parete senza alcun incasso.

La custodia è fornita completa del telaio portamoduli. I modelli disponibili e le dimensioni di ingombro delle custodie e delle cornici sono descritte nel "Manuale Tecnico prodotti - citofonia e videocitofonia - MT101-011 nella sezione 2B".

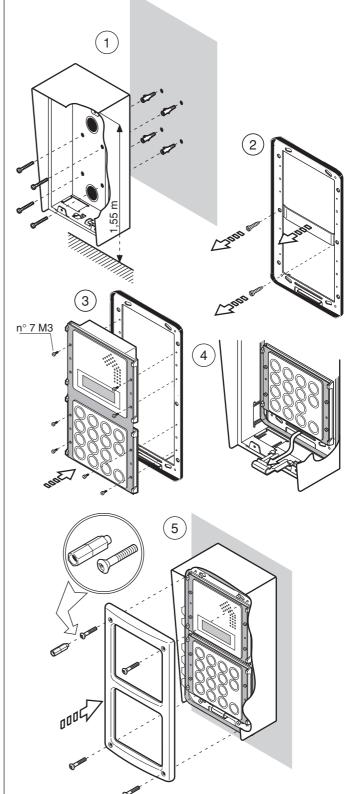









DOMUS

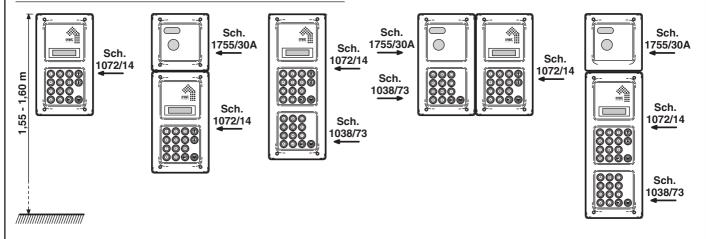

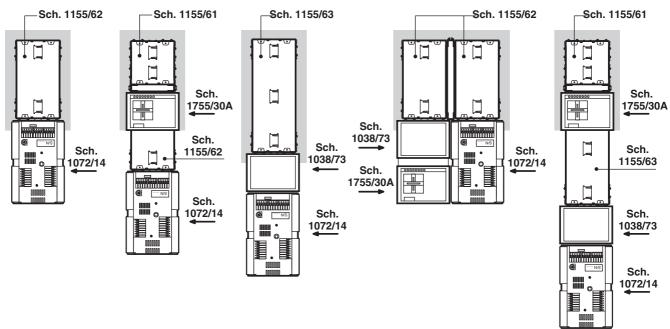

____ *sez.2* MT124-014A





DIGITALIZZATORI CON POSTO ESTERNO INTEGRATO E MODELLI DI PULSANTIERA

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT124-014A_sez.3.pdf

____ sez.3 MT124-014A



INDICE SEZIONE 3

SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP



DIGITALIZZATORI CON POSTO ESTERNO INTEGRATO E MODELLI DI PULSANT	Sez. IERA	Pag.
POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE INTEGRATO Sch. 1072/19A		
PRESTAZIONI	3	3
STRUTTURA		
DESCRIZIONE DEI MORSETTI		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
COLLEGAMENTI		
FUNZIONAMENTO		
Chiamate		
Funzione di occupato		
PROGRAMMAZIONE		
Programmazione completa con dispositivo esterno		
Programmazione semplificata		
Programmazione di default		
Regolazione foniaRicerca guasti		
POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE K-STEEL Sch. 1072/5		
PRESTAZIONI		
STRUTTURA DESCRIZIONE DEI MORSETTI		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
COLLEGAMENTI		_
FUNZIONAMENTO		
Chiamate		
Accensione luci scale		
Funzione di occupato		
PROGRAMMAZIONE		
Programmazione completa con dispositivo esterno		
Programmazione di default		
REGOLAZIONE FONIA		
RICERCA GUASTI	3	11
MODULO DI ESPANSIONE 16 UTENTI Sch. 1038/17		
DESCRIZIONE MORSETTI		
CARATTERISTICHE TECNICHE	3	12
DISPOSITIVO DI ADATTAMENTO PER UNITÀ DI RIPRESA Sch. 1742/13A		
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO SU COMPLESSO DI RIPRESA Mod. 725	3	13
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO SU MODULO UNITÀ DI RIPRESA CON TELECAMERA CCD ORIENTABILE Sch. 825/70 E Sch. 1810/70	3	13
PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725		
COMPLESSO DI RIPRESA	3	14
Telecamera C.C.D. Sch. 725/600	3	14
ELENCO PRODOTTI		
INSTALLAZIONE		_
IMPIANTI CITOFONICI - Dimensioni d'ingombro	3	16
IMPIANTI CITOFONICI - Esempi di componibilità per varie capacità		
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI - Dimensioni d'ingombro		
PULSANTIERA KOMBI Mod. 825		
MODULI PREDISPOSTI PER POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE		
Descrizione morsetti		
UNITÀ DI RIPRESA Mod. KOMBI	3	23

BiBus

INDICE SEZIONE 3



SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP


Modulo unità di ripresa bianco/nero	3	23
Modulo unità di ripresa bianco/nero	3	23
Descrizione morsetti	3	23
ELENCO PRODOTTI	3	24
INSTALLAZIONE	3	24
DIMENSIONI D'INGOMBRO - VERSIONE INCASSO PARETE	3	26
DIMENSIONI D'INGOMBRO - VERSIONE APPOGGIO PARETE	3	26
IMPIANTI CITOFONICI - ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACIȚÀ	3	27
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI BIANCO/NERO - ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ	3	32
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI A COLORI - ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ	3	36
PULSANTIERA ARTISTICA DOMUS-AURA A 2 FILE Mod. 1110 (citofonica) e Mod. 1710 (video UNITÀ DI RIPRESA CON TELECAMERA CCD ORIENTABILE PER PULSANTIERE ARTISTICHE Sch. 1810/70	3	39
Descrizione dei morsetti		
INSTALLAZIONE PULSANTIERA DOMUS AURA		
IMPIANTI CITOFONICI - DIMENSIONI D'INGOMBRO - ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ	3	40
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI - DIMENSIONI D'INGOMBRO - ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ	3	41
PULSANTIERA BLINDATA COMPONIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755		
MODULI UNITÀ DI RIPRESA PER PULSANTIERA BLINDATA K-Steel	3	42
Prestazioni		
Descrizione dei morsetti		
ELENCO PRODOTTI		
INSTALLAZIONEIMPIANTI VIDEOCITOFONICI - DIMENSIONI DI INGOMBRO		
IMPIANTI CITOFONICI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI - DIMENSIONI DI INGOMBRO		
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI - ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ		

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE INTEGRATO Sch. 1072/19A

PRESTAZIONI - STRUTTURA - DESCRIZIONE DEI MORSETTI - CARATTERISTICHE TECNICHE



POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE INTEGRATO Sch. 1072/19A

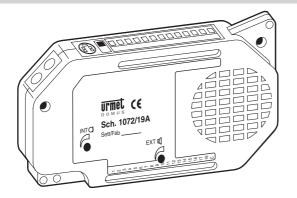


PRESTAZIONI

- Installabile su pulsantiere Urmet-Domus 725 a 2 file.
- Installabile su pulsantiere Urmet-Domus KOMBI.
- Installabile su pulsantiere DOMUS AURA a due file.
- 18 morsetti utente collegabili direttamente ai pulsanti.
- Connettore per collegamento con modulo di espansione 16 utenti 1038/17 (per collegare il modulo espansione 1072/16 fare riferimento alla sezione 1 "Sistema Bibus II^ ED. VOP - Manutenzione e sostituzione").
- 4 moduli di espansione max. (connessi in serie) per un massimo di 82 pulsanti utente per ogni posto esterno.
- Possibilità di assegnare ai tasti di chiamata codici alfanumerici con prefisso o suffisso letterale con lettere A-J.
- Il digitalizzatore viene programmato tramite un dispositivo di programmazione esterno 1072/60 che a sua volta deve essere collegato ad una tastiera 1032/65.
- Programmazione semplificata con pulsante-led e 2 dip-switch in impianti semplici.
- Possibilità di programmare uno o più tasti per il pilotaggio di una decodifica speciale (funzione "luci scale").
- Attuatore comando elettroserratura a relè con uscite NC-C-NO con tempo di attivazione programmabile da 1 a 30s.
- Tempo di attesa sgancio citofono programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo di conversazione minimo garantito programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo massimo di conversazione: 250s.
- Ingresso per contatto porta aperta.
- Ingresso per pulsante "interno atrio" sotto temporizzazione.
- Segnalazione acustica di chiamata inviata.
- Funzione di occupato segnalata con tono di occupato dalla pressione di un pulsante fino allo scadere del tempo di occupato.
- 2 trimmer per regolazione del livello fonico dell'altoparlante e del microfono.
- Gestione dei segnali di comando optoisolati per impianti di tipo videocitofonico.
- Possibilità di programmare un tasto predisposto per la chiamata diretta a centralino (solo in stato giorno).

STRUTTURA

Il posto esterno con digitalizzatore è così composto:

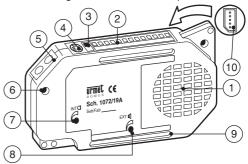

- 1 Altoparlante.
- 2 Morsettiera principale.
- 3 Dip switch per programmazione semplificata.
- 4 Connettore per adattatore per programmazione Sch. 1072/60.
- 5 Pulsante per programmazione semplificata e led.
- 6 Microfono.
- 7 Regolazione volume microfono.
- 8 Regolazione volume altoparlante.
- Morsettiera tasti.
- 10 Connettore per espansore Sch. 1038/17.

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

Morsettiera principale

L1 Linea Bus 1° conduttore. L2 Linea Bus 2° conduttore.

~0 Alimentazione relè per elettroserratura.

~12 Alimentazione relè per elettroserratura.

C Comune contatto in scambio relè per elettroserratura.

NC Contatto normalmente chiuso relè per elettroserratura.

NO Contatto normalmente aperto relè per elettroserratura.

PA Ingresso pulsante apriporta interno atrio (normalmente aperto).

SP Ingresso contatto sensore porta aperta (chiuso a porta chiusa).

GND Massa di riferimento PA, SP.

SN Segnale di comando accensione alimentatore video per impianti videocitofonici.

R Segnale di abilitazione commutazione video per impianti videocitofonici.

R1 Massa alimentatore video

Morsettiera tasti

P1÷P18 Ingressi pulsanti utente.

C Massa di riferimento per pulsanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo a riposo: Consumo in fonia attiva: Contatto relè: Segnale R:

Temperatura di funzionamento: Umidità: 6.5mA max 40mA max 30V 2A Imax=80mA -10 +50°C 90% UR a 30°C

MT124-014A sez.3 ____ **3**

BiBU/II ED. VOP

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE INTEGRATO Sch. 1072/19A

Urmel

COLLEGAMENTI - FUNZIONAMENTO - PROGRAMMAZIONE

COLLEGAMENTI

ATTENZIONE: per la realizzazione dei cablaggi e per le massime distanze consentite, si raccomanda di seguire le condizioni indicate nella sezione 1.

Al posto esterno è possibile collegare direttamente fino ad un massimo di 18 pulsanti utente. Quando occorre disporre di un numero maggiore di utenti, è possibile collegare un modulo di espansione 1038/17 il quale permette di aggiungere 16 pulsanti utente ai 18 base. Il numero massimo di espansori collegabili ad un posto esterno è 4, per un totale di 82 pulsanti utente.

Nel caso fosse necessario disporre di una postazione di chiamata con più di 82 utenti, posizionare due postazioni di chiamata affiancate. Il posto esterno esce di fabbrica con un ponticello tra la massa e il segnale 'SP' per simulare il contatto di porta chiusa. Quando si dispone del contatto di porta aperta rimuovere il ponticello e collegare il sensore tra GND e SP.

Nota: L'alimentazione per i circuiti interni della postazione di chiamata è ricavata dalla tensione del bus.

FUNZIONAMENTO

CHIAMATE

È possibile effettuare chiamate fino ad 82 utenti premendo i corrispondenti tasti delle pulsantiere associate al posto esterno con digitalizzatore 1072/19A.

È inoltre possibile chiamare un eventuale centralino di portineria 1072/41 premendo semplicemente un tasto di chiamata a cui sia stato associato in fase di programmazione il codice 0000 (solo in giorno). In corrispondenza all'invio della chiamata viene riprodotto uno squillo di cortesia simile a quello generato sul citofono dell'utente chiamato.

ACCENSIONE LUCI SCALE

Premendo un pulsante programmato per tale funzione, viene inviato il comando alla decodifica speciale ed emesso un bip di conferma.

NOTA: se in programmazione si preme un pulsante configurato per la funzione luci scale, questo viene riprogrammato con il codice utente corrispondente alla sua posizione.

FUNZIONE DI OCCUPATO

Tale prestazione serve solo negli impianti con più di un dispositivo chiamante. In questa situazione occorre garantire che una conversazione intrapresa a seguito di una chiamata duri per un tempo sufficientemente lungo. Lo stato di occupato è segnalato, in seguito alla pressione di un pulsante, da un beep intermittente sull'altoparlante che dura per tutto il tempo rimanente allo scadere dell'occupato e la pulsantiera viene disabilitata.

La funzione di occupato si divide in due casi:

TEMPO DI OCCUPATO PRIMA DELLO SGANCIO DELL'UTENTE CHIAMATO

Rappresenta il tempo massimo a disposizione dell'utente dallo squillo di chiamata per poter sganciare il microtelefono oppure per potere effettuare l'apriporta senza sganciare dopodiché la chiamata è persa.

TEMPO DI OCCUPATO DALLO SGANCIO DELL'UTENTE

Rappresenta il tempo minimo di conversazione garantita a partire dallo sgancio del microtelefono.

PROGRAMMAZIONE

In impianti semplici, il posto esterno può essere programmato esclusivamente tramite pulsante-led e 2 dip-switch senza l'ausilio di dispositivi esterni. In casi complessi, o per esigenze di programmazione particolari, può essere programmato con l'adattatore per programmazione 1072/60 da inserire nell'opportuno connettore minidin dedicato; l'adattatore per programmazione deve essere connesso alla tastiera di programmazione 1032/65. La programmazione deve essere comunque effettuata ad impianto alimentato.

PROGRAMMAZIONE COMPLETA CON DISPOSITIVO ESTERNO

L'inserimento del dispositivo di programmazione è confermato dall'emissione di 2 beep di conferma e dell'accensione del led.

È possibile programmare o riprogrammare i parametri in qualunque ordine fino all'estrazione della tastiera. L'avvenuta programmazione di un dato viene confermata da due beep; in caso di programmazione non valida, viene emessa una nota di KO (2 beep di cui il secondo a frequenza più bassa).

All'ingresso in programmazione, vengono emessi dei BEEP ripetitivi se ci sono altri moduli con lo stesso ID. Premendo il tasto \setminus , la segnalazione viene tacitata.

Per semplicità di installazione, è consigliabile programmare i dati nell'ordine seguente.

TIPO IMPIANTO

Il digitalizzatore può essere configurato come I^ ED. o II^ ED. Il digitalizzatore deve essere programmato come I^ ED. quando anche un solo dispositivo presente sull'impianto è di I^ ED. (in caso di sostituzione di un pezzo su vecchi impianti). Il dispositivo deve essere programmato come II^ ED. solo quando tutti i dispositivi sono di II^ ED.

Il comando che identifica il tipo di impianto è lettera 'M':

per programmare I^ ED. premere M1→ per programmare II^ ED. premere M2→

Il dispositivo emette dei BEEP ripetitivi se ci sono altri moduli con lo stesso ID. Premendo il tasto √, la segnalazione viene tacitata. Affinchè questa programmazione avvenga con successo è necessario che i due dip-switch non siano in posizione ON.

TIPO DI POSTAZIONE

Il digitalizzatore può essere configurato come principale o secondario. Il digitalizzatore configurato come secondario consente l'invio di chiamate a posti interni appartenenti alla propria colonna e non consente l'invio di chiamata verso il centralino. Nel caso di tipo impianto I^ ED. questo dato sarà automaticamente configurato come principale e non deve essere modificato.

Il comando che identifica il tipo di postazione è la lettera 'l':

per programmare principale, premere 10→ per programmare secondario, premere 11→

Il dispositivo emette dei BEEP ripetitivi se ci sono altri moduli con lo stesso ID. Premendo il tasto ∖, la segnalazione viene tacitata. Affinchè questa programmazione avvenga con successo è necessario che i due dip-switch non siano in posizione ON.

FORMATO CODICE

Il Digitalizzatore consente di effettuare la chiamata ad utenti con codice numerico (0001-9999) o alfanumerico con prefisso letterale (x000-x999) o alfanumerico con suffisso letterale (000x-999x); sono utilizzabili le lettere da A a J.

Il comando che identifica il tipo di codice programmabile è 'F':

codice numerico: F1 \downarrow codice con prefisso letterale: F2 \downarrow codice con suffisso letterale: F3 \downarrow

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, non effettuare questa programmazione.

4 ____ *sez.3*

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE INTEGRATO Sch. 1072/19A

BiBU/

PROGRAMMAZIONE

NUMERO DI POSTAZIONE (ID)

Ad ogni postazione di chiamata principale si deve assegnare un numero da 1 a 12. Ad ogni postazione secondaria si deve assegnare un numero da 0 a 9; in impianti con prefisso alfabetico, il numero di secondario va da A a J.

Il comando che identifica il numero di postazione è la lettera 'N':

numero di postazione x: Nx.

Se su un secondario si programma un ID da A a J, automaticamente viene riprogrammato il formato codice come prefisso; se su un secondario si programma un ID da 0 a 9, automaticamente viene riprogrammato il formato codice come numerico.

Affinchè questa programmazione avvenga con successo è necessario che i due dip-switch non siano in posizione ON.

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, il numero di postazione deve essere tra 1 e 12 (non ci sono i secondari). Nel caso si voglia utilizzare la funzione clone, assegnare F come numero di postazione.

TEMPO DI ATTESA SGANCIO

Il tempo di attesa sgancio è il tempo massimo dalla chiamata entro il quale l'utente deve rispondere al citofono. Durante tale tempo, le altre postazioni di chiamata sono in occupato.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di attesa sgancio.

Il comando che identifica il tempo di attesa sgancio è la lettera 'G':

TEMPO CONVERSAZIONE MINIMO (OCCUPATO)

Quando un utente è chiamato e risponde al citofono, le altre postazioni di chiamata ricominciano lo stato di occupato per il tempo di conversazione minimo programmato per cui non possono interrompere la comunicazione appena iniziata.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di conversazione minimo (tempo di occupato).

Il comando che identifica il tempo di conversazione minimo è la lettera 'O':

occupato 10s: O1 \(\text{O1} \) occupato 20s: O2 \(\text{O2} \) occupato 30s: O3 \(\text{O3} \) occupato 40s: O4 \(\text{O4} \)

TEMPO DI ATTIVAZIONE DELL'ELETTROSERRATURA

Il relè che pilota l'elettroserratura può essere gestito in modalità impulsiva (circa 600ms) o con mantenimento tra 1 e 30s.

Il comando che identifica il tempo di attivazione dell'elettroserratura è la lettera 'D':

apriporta impulsivo: D00↓ aprioprta di xy secondi: Dxy↓

ASSOCIAZIONE CODICI-TASTI

È la fase in cui, per ogni pulsante collegato al Digitalizzatore, si programma il codice utente da chiamare.

La sequenza da effettuare per programmare un codice di chiamata è:
Cxvzw
Pnm

✓

dove xyzw è il codice utente e nm è il numero di pulsante della postazione di chiamata.

Il codice utente xyzw può assumere i seguenti valori:

- 0001-9999 in caso di formato codice numerico;
- x000-x999 in caso di formato codice con prefisso alfabetico (x tra A e J);
- 000x-999x in caso di formato codice con prefisso alfabetico (x tra A e J);

• 0000 per chiamata diretta a centralino in stato giorno.

LLLL per funzione "luci scale".

I numero del pulsante nm dipende dalla posizione del morsetto sul quale è connesso secondo la seguente tabella:

• 1÷18: posto esterno con digitalizzatore 1072/19A

19÷34: 1° modulo di espansione
35÷50: 2° modulo di espansione
51÷66: 3° modulo di espansione
67÷82: 4° modulo di espansione

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, questa programmazione non deve essere eseguita.

PROGRAMMAZIONE DI CITOFONI IN IMPIANTO DI II^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei citofoni si suddivide in due fasi:

- A. prenotazione dei citofoni (da effettuarsi su una postazione di chiamata);
- B. programmazione dei citofoni (da effettuarsi negli appartementi).

A: prenotazione dei citofoni.

- 1 Inserire l'adattatore 1072/60 nell'apposito connettore minidin del digitalizzatore.
- 2 Premere una sola volta i pulsanti degli utenti dei quali si vuole effettuare l'associazione con i citofoni. La sequenza di prenotazione con cui vengono premuti i suddetti pulsanti dovrà essere necessariamente la stessa con la quale l'operatore dovrà recarsi presso gli appartamenti; NON deve essere premuto l'eventuale tasto dedicato per la chiamata al centralino e l'eventuale tasto per la funzione "luci scale".
- 3 Trascorsi 30 secondi dall'ultima pressione di un pulsante utente (fine della prenotazione) viene emesso un beep di segnalazione.
- 4 Lasciare l'adattatore 1072/60 inserito nel Digitalizzatore e recarsi negli appartamenti per la programmazione dei citofoni.

B: programmazione dei citofoni.

- 1 Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di associazione codici/pulsanti:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE

	N° DELLA POSTAZIONE (ID): CALL MODULE NUMBER (ID):				
SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS	
1					
2					
3					
4					
_5					

COME ASSOCIARE 2/3 CITOFONI IN PARALLELO IN IMPIANTI II^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

Quando occorre installare due o tre citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due o tre volte il pulsante relativo all'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

BiBus

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE INTEGRATO Sch. 1072/19A



PROGRAMMAZIONE

COME AGGIUNGERE UN NUOVO UTENTE ALL'IMPIANTO IN IMPIANTI II^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

Inserire l'adattatore per programmazione nell'apposito connettore del digitalizzatore e programmare il codice utente nel pulsante che lo deve chiamare. Premere tale pulsante per prenotare la programmazione e recarsi presso l'utente per la programmazione del citofono.

PROGRAMMAZIONE DI CITOFONI IN IMPIANTO DI I^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei citofoni si suddivide in due fasi:

- A. prenotazione dei citofoni (da effettuarsi su una postazione di chiamata):
- B. programmazione dei citofoni (da effettuarsi negli appartementi).

A: prenotazione dei citofoni.

- 1 Inserire l'adattatore 1072/60 nell'apposito connettore minidin.
- Premere una sola volta i pulsanti degli utenti dei quali si vuole effettuare l'associazione con i citofoni. La sequenza di prenotazione con cui vengono premuti i suddetti pulsanti dovrà essere necessariamente la stessa con la quale l'operatore dovrà recarsi presso gli appartamenti.
- 3 Trascorsi 30 secondi dall'ultima pressione di un pulsante utente (fine della prenotazione) viene emesso un beep di segnalazione.
- 4 Lasciare l'adattatore 1072/60 inserito nel Digitalizzatore e recarsi negli appartamenti per la programmazione dei citofoni.

B: programmazione dei citofoni.

- 1 Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- 2 Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di associazione codici/pulsanti:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE

	N° DELLA POSTAZIONE (ID): CALL MODULE NUMBER (ID):				
SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS	
1					
2					
3					
4					
_5		_			

L'intera operazione (prenotazione più programmazione) deve essere effettuata per ogni Digitalizzatore presente sull'impianto a meno che si utilizzi la funzione 'clone' (vedi in seguito).

COME ASSOCIARE 2 CITOFONI IN PARALLELO IN IMPIANTI I^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

Quando occorre installare due citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due volte il pulsante relativo all'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

COME AGGIUNGERE UN NUOVO UTENTE ALL'IMPIANTO IN IMPIANTI I^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

Inserire l'adattatore per programmazione nell'apposito connettore del digitalizzatore. Premere il pulsante relativo all'utente da chiamare per prenotare la programmazione e recarsi presso l'utente per la programmazione del citofono.

L'intera operazione (prenotazione più programmazione) deve essere effettuata per ogni Digitalizzatore presente sull'impianto a meno che si utilizzi la funzione 'clone' (vedi in seguito).

<u>Utilizzo della funzione 'clone' con l'utilizzo dell'adattatore per programmazione.</u>

In impianti di In Edizione senza centralino e senza funzione di segnalazione porta aperta, se vengono installate più postazioni di chiamata, esiste la possibilità di effettuare una sola associazione tra i pulsanti di una postazione di chiamata ed i relativi posti interni.

Le rimanenti postazioni di chiamata possono essere cloni della prima (master) se si ripetono fedelmente i cablaggi tra i pulsanti delle pulsantiere e i morsetti delle postazioni di chiamata e dei moduli espansione presenti sulla postazione 'MASTER'.

Per abilitare tale funzione occorre:

- definire la postazione master come indirizzo '1' (quella su cui si esegue l'associazione);
- · definire tutte le altre postazioni come indirizzo 'F'.

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA

In impianti di II/ED. costituiti da sole postazioni di chiamata principali (massimo 3), è possibile programmare il posto esterno e i citofoni senza l'ausilio di alcun dispositivo esterno. I parametri programmabili in tal caso sono:

- numero di postazione principale: tramite dip-switch (1,2,3);
- tempo attivazione elettroserratura: tramite pulsante-led (1-30s);
- programmazione dei citofoni: tramite pulsante-led (a codici utente prefissati).

NUMERO DI POSTAZIONE (ID)

I due dip-switch definiscono il numero di postazione principale secondo la seguente tabella:

Posizione Dip-Switch	Numero di postazione principale
ĮNO Z I	Non definito (per programmazione con tastiera esterna)
Ž NO L	Postazione 1
ĮNO Ž L	Postazione 2
ĮNO Ž Į	Postazione 3

TEMPO DI ELETTROSERRATURA

Premere il pulsante di programmazione (5) e verificare l'accensione del relativo led.

Se sull'impianto ci sono altre postazioni con lo stesso ID, vengono emessi ripetutamente dei bip. Uscire dalla programmazione ripremendo il pulsante, correggere l'errore agendo sui dip-switch e ripetere l'operazione.

Premere e mantenere premuto il pulsante "atrio" per tutto il tempo che si desidera programmare (massimo 30s). Il posto esterno acquisisce tale valore ed emette un bip di conferma. Premere il pulsante di programmazione per tornare al funzionamento normale.

PROGRAMMAZIONE DEI CITOFONI

Il posto esterno esce di fabbrica con i pulsanti pre-programmati.

È quindi possibile, in impianti senza secondari, saltare la fase di associazione codici-tasti e passare direttamente alla programmazione dei citofoni che si suddivide in 2 fasi:

- A. prenotazione dei citofoni con una postazione di chiamata.
- B. programmazione dei citofoni.

A.: prenotazione dei citofoni con una postazione di chiamata

Premere il pulsante di programmazione e verificare l'accensione del relativo led. Premere una sola volta i pulsanti degli utenti dei quali si vuole effettuare l'associazione con i citofoni. La sequenza di prenotazione con cui vengono premuti i suddetti pulsanti

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE INTEGRATO Sch. 1072/19A

PROGRAMMAZIONE

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE K-STEEL Sch. 1072/5 **PRESTAZIONI - STRUTTURA**



dovrà essere necessariamente la stessa con la quale l'operatore dovrà recarsi presso gli appartamenti; NON deve essere premuto l'eventuale tasto dedicato per la chiamata al centralino.

B.: programmazione dei citofoni

- Attendere 30s fino al lampeggio del led.
- Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di associazione codici/pulsanti:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE

	CALL MODULE NUMBER (ID):			
SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS
1				
2				
3				
4				
5				

ATTENZIONE: se durante la programmazione non si è eseguita la prenotazione dei pulsanti e nessun'altra operazione per 30s, il led lampeggia. In tal caso, premere il pulsante di programmazione per uscire dalla programmazione (eventualmente ripremerlo per entrare nuovamente in programmazione).

COME ASSOCIARE 2/3 CITOFONI IN PARALLELO IN IMPIANTI II^ ED. CON L'UTILIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA

Quando occorre installare due o tre citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due o tre volte il pulsante relativo all'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT

Il dispositivo esce di fabbrica pre-programmato nel seguente modo:

Tipo di impianto: II^ ED. Tipo di postazione: principale

Formato codice: numerico (0001-9999)

Numero di postazione: Tempo attesa sgancio: 40s Tempo occupato: 20s Tempo apriporta: 3s

Se si vuole ripristinare i valori di default, inserire il dispositivo di programmazione e premere il tasto bs per più di 3 secondi fino all'emissione di una segnalazione acustica, oppure senza il dispositivo di programmazione, premere il pulsante di programmazione per più di 3 secondi fino all'emissione di una nota acustica.

REGOLAZIONE FONIA

I livelli fonici sono tarati di fabbrica in modo da non dover essere variati nella maggioranza delle installazioni.


Qualora fosse necessario modificarli, agire con un cacciavite sulle apposite regolazioni.

RICERCA GUASTI

Nel caso di non funzionamento del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A (es. mancanza del tono di cortesia in seguito all'azionamento di un tasto di chiamata) è possibile stabilire con facilità la causa:

- presenza di un cortocircuito sul bus lato pulsantiere (L1,L2);
- mancanza della predisposizione come master di uno degli accoppiatori di bus.

POSTO ESTERNO CON **DIGITALIZZATORE** K-STEEL Sch. 1072/5

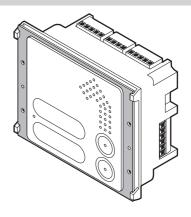


PRESTAZIONI

- Installabile su telai K-Steel.
- 18 morsetti utente collegabili direttamente ai pulsanti (di cui 2 precablati)
- Connettore per collegamento con modulo di espansione 16 utenti 1038/17.
- 4 moduli di espansione max. (connessi in serie) per un massimo di 82 pulsanti utente per ogni posto esterno.
- Possibilità di assegnare ai tasti di chiamata codici alfanumerici con prefisso o suffisso letterale con lettere A-J.
- Il digitalizzatore viene programmato tramite un dispositivo di programmazione esterno 1072/60 che a sua volta deve essere collegato ad una tastiera 1032/65.
- Programmazione semplificata con pulsante-led e 2 dip-switch in impianti semplici.
- Possibilità di programmare uno o più tasti per il pilotaggio di una decodifica speciale (funzione "luci scale").
- Attuatore comando elettroserratura a relè con uscite NC-C-NO con tempo di attivazione programmabile da 1 a 30s.
- Tempo di attesa sgancio citofono programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo di conversazione minimo garantito programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo massimo di conversazione: 250s.
- Ingresso per contatto porta aperta.
- Ingresso per pulsante "interno atrio" sotto temporizzazione.
- Segnalazione acustica di chiamata inviata.
- Funzione di occupato segnalata con tono di occupato dalla pressione di un pulsante fino allo scadere del tempo di occupato.
- 2 trimmer per regolazione del livello fonico dell'altoparlante e del microfono.
- Gestione dei segnali di comando optoisolati per impianti di tipo videocitofonico.
- Possibilità di programmare un tasto predisposto per la chiamata diretta a centralino (solo in stato giorno).

STRUTTURA

Il Digitalizzatore é così composto:

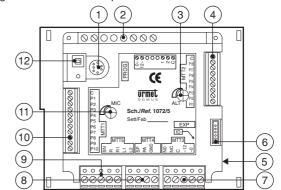

7 MT124-014A sez.3 ___

BiBus

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE K-STEEL Sch. 1072/5



DESCRIZIONE DEI MORSETTI - CARATTERISTICHE TECNICHE - COLLEGAMENTI FUNZIONAMENTO - PROGRAMMAZIONE

- Connettore per la programmazione (PROG) tramite adattatore 1072/60.
- Morsetti di collegamento dei due tasti a corredo (1-2-C) e della relativa retroilluminazione (0~-12~);
- 3) Regolazione del livello fonico dell'altoparlante.
- 4) Morsettiera per il collegamento dei tasti P11 ÷ P18.
- Dip-switch per programmazione semplificata (ID).
- Connettore (EXP) per il collegamento dei Moduli di espansione 16 utenti Sch. 1038/17.
- 7) Morsettiera MTT3 per collegamento elettroserratura.
- 8) Morsettiera MTT4 per collegamenti di sistema.
- 9) Morsettiera MTT5 per collegamenti di sistema.
- 10) Morsettiera per il collegamento dei tasti P1 ÷ P10.
- 11) Regolazione del livello fonico del microfono.
- 12) Pulsante led per programmazione semplificata.

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

Morsettiere di sistema

SN Segnale di comando accensione alimentatore video per impianti video.

R Segnale di abilitazione commutazione video per impianti video.

R1 Massa alimentatore video.

Linea Bus 1° conduttore.

L2 Linea Bus 2° conduttore.

PA Ingresso pulsante apriporta interno atrio (normalmente aperto).

SP Ingresso contatto sensore porta aperta (chiuso a porta chiusa).

GND Massa di riferimento PA, SP.

~0 Alimentazione relè per elettroserratura.

~12 Alimentazione relè per elettroserratura.

C Comune contatto in scambio relè per elettroserratura.

NC Contatto normalmente chiuso relè per elettroserratura.

NO Contatto normalmente aperto relè per elettroserratura.

Morsettiere tasti

P1÷P18 Ingressi pulsanti utente.

C Massa di riferimento per pulsanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo a riposo:

Consumo in fonia attiva:

Contatto relè:

Segnale R, SN:

Imax=80mA

Temperatura di funzionamento:

Umidità:

90% UR a 30°C

COLLEGAMENTI

ATTENZIONE: per la realizzazione dei cablaggi e per le massime distanze consentite, si raccomanda di seguire le condizioni indicate nella sezione 1.

Al posto esterno è possibile collegare direttamente fino ad un massimo di 18 pulsanti utente. Quando occorre disporre di un numero maggiore di utenti, è possibile collegare un modulo di espansione 1038/17 il quale permette di aggiungere 16 pulsanti utente ai 18 base. Il numero massimo di espansori collegabili ad un posto esterno è 4, per un totale di 82 pulsanti utente.

Nel caso fosse necessario disporre di una postazione di chiamata con più di 82 utenti, posizionare due postazioni di chiamata affiancate.

Il posto esterno esce di fabbrica con un ponticello tra la massa e il segnale 'SP' per simulare il contatto di porta chiusa. Quando si dispone del contatto di porta aperta rimuovere il ponticello e collegare il sensore tra GND e SP.

Nota: L'alimentazione per i circuiti interni della postazione di chiamata è ricavata dalla tensione del bus.

FUNZIONAMENTO

CHIAMATE

È possibile effettuare chiamate fino ad 82 utenti premendo i corrispondenti tasti delle pulsantiere associate al posto esterno con digitalizzatore 1072/5.

È inoltre possibile chiamare un'eventuale centralino di portineria 1072/41 premendo semplicemente un tasto di chiamata a cui sia stato associato in fase di programmazione il codice 0000 (solo in giorno). In corrispondenza all'invio della chiamata viene riprodotto uno squillo di cortesia simile a quello generato sul citofono dell'utente chiamato.

ACCENSIONE LUCI SCALE

Premendo un pulsante programmato per tale funzione, viene inviato il comando alla decodifica speciale ed emesso un bip di conferma.

NOTA: se in programmazione si preme un pulsante configurato per la funzione luci scale, questo viene riprogrammato con il codice utente corrispondente alla sua posizione.

FUNZIONE DI OCCUPATO

Tale prestazione serve solo negli impianti con più di un dispositivo chiamante. In questa situazione occorre garantire che una conversazione intrapresa a seguito di una chiamata duri per un tempo sufficientemente lungo. Lo stato di occupato è segnalato, in seguito alla pressione di un pulsante, da un beep intermittente sull'altoparlante che dura per tutto il tempo rimanente allo scadere dell'occupato e la pulsantiera viene disabilitata.

La funzione di occupato si divide in due casi:

TEMPO DI OCCUPATO PRIMA DELLO SGANCIO DELL'UTENTE CHIAMATO

Rappresenta il tempo massimo a disposizione dell'utente dallo squillo di chiamata per poter sganciare il microtelefono oppure per potere effettuare l'apriporta senza sganciare dopodiché la chiamata è persa.

TEMPO DI OCCUPATO DALLO SGANCIO DELL'UTENTE

Rappresenta il tempo minimo di conversazione garantita a partire dallo sgancio del microtelefono.

PROGRAMMAZIONE

In impianti semplici, il posto esterno può essere programmato esclusivamente tramite pulsante-led e 2 dip-switch senza l'ausilio di dispositivi esterni. In casi complessi, o per esigenze di programmazione particolari, può essere programmato con l'adattatore per programmazione 1072/60 da inserire nell'opportuno connettore minidin dedicato; l'adattatore per programmazione deve essere connesso alla tastiera di programmazione 1032/65. La programmazione deve essere comunque effettuata ad impianto alimentato.

PROGRAMMAZIONE COMPLETA CON DISPOSITIVO ESTERNO

L'inserimento del dispositivo di programmazione è confermato dall'emissione di 2 beep di conferma e dell'accensione del led.

È possibile programmare o riprogrammare i parametri in qualunque ordine fino all'estrazione della tastiera. L'avvenuta programmazione di un dato viene confermata da due beep; in caso di programmazione non valida, viene emessa una nota di KO (2 beep di cui il secondo a frequenza più bassa).

All'ingresso in programmazione, vengono emessi dei BEEP ripetitivi se ci sono altri moduli con lo stesso ID. Premendo il tasto $\[\]$, la segnalazione viene tacitata.

Per semplicità di installazione, è consigliabile programmare i dati nell'ordine sequente.

8 ____ sez.3

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE K-STEEL Sch. 1072/5

BiBU

PROGRAMMAZIONE

TIPO IMPIANTO

Il digitalizzatore può essere configurato come I^ ED. o II^ ED. Il digitalizzatore deve essere programmato come I^ ED. quando anche un solo dispositivo presente sull'impianto è di I^ ED. (in caso di sostituzione di un pezzo su vecchi impianti). Il dispositivo deve essere programmato come II^ ED. solo quando tutti i dispositivi sono di II^ ED.

Il comando che identifica il tipo di impianto è lettera 'M':

per programmare I^ ED. premere M1→ per programmare II^ ED. premere M2→

Il dispositivo emette dei BEEP ripetitivi se ci sono altri moduli con lo stesso ID. Premendo il tasto $\[\]$, la segnalazione viene tacitata.

Per programmare questo parametro è necessario che i due dip-switch non siano in posizione ON.

TIPO DI POSTAZIONE

Il digitalizzatore può essere configurato come principale o secondario. Il digitalizzatore configurato come secondario consente l'invio di chiamate a posti interni appartenenti alla propria colonna e non consente l'invio di chiamata verso il centralino. Nel caso di tipo impianto I^ ED. questo dato sarà automaticamente configurato come principale e non deve essere modificato.

Il comando che identifica il tipo di postazione è la lettera 'l':

per programmare principale, premere 10↓ per programmare secondario, premere 11↓

Il dispositivo emette dei BEEP ripetitivi se ci sono altri moduli con lo stesso ID. Premendo il tasto ┌, la segnalazione viene tacitata. Per programmare questo parametro è necessario che i due dip-switch non siano in posizione ON.

FORMATO CODICE

Il Digitalizzatore consente di effettuare la chiamata ad utenti con codice numerico (0001-9999) o alfanumerico con prefisso letterale (x000-x999) o alfanumerico con suffisso letterale (000x-999x); sono utilizzabili le lettere da A a J.

Il comando che identifica il tipo di codice programmabile è 'F':

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, non effettuare questa programmazione.

NUMERO DI POSTAZIONE (ID)

Ad ogni postazione di chiamata principale si deve assegnare un numero da 1 a 12. Ad ogni postazione secondaria si deve assegnare un numero da 0 a 9; in impianti con prefisso alfabetico, il numero di secondario va da A a J.

Il comando che identifica il numero di postazione è la lettera 'N': numero di postazione x: Nx. □

Se su un secondario si programma un ID da A a J, automaticamente viene riprogrammato il formato codice come prefisso; se su un secondario si programma un ID da 0 a 9, automaticamente viene riprogrammato il formato codice come numerico.

Per programmare questo parametro è necessario che i due dip-switch non siano in posizione ON.

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, il numero di postazione deve essere tra 1 e 12 (non ci sono i secondari). Nel caso si voglia utilizzare la funzione clone, assegnare F come numero di postazione.

TEMPO DI ATTESA SGANCIO

Il tempo di attesa sgancio è il tempo massimo dalla chiamata entro il quale l'utente deve rispondere al citofono. Durante tale tempo, le altre postazioni di chiamata sono in occupato.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di attesa sgancio.

Il comando che identifica il tempo di attesa sgancio è la lettera 'G':

attesa sgancio 10s: G1 L1 attesa sgancio 20s: G2 L1 attesa sgancio 30s: G3 L1 attesa sgancio 40s: G4 L1

TEMPO CONVERSAZIONE MINIMO (OCCUPATO)

Quando un utente è chiamato e risponde al citofono, le altre postazioni di chiamata ricominciano lo stato di occupato per il tempo di conversazione minimo programmato per cui non possono interrompere la comunicazione appena iniziata.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di conversazione minimo (tempo di occupato).

Il comando che identifica il tempo di conversazione minimo è la lettera

occupato 10s: O1 \(\text{O1} \) occupato 20s: O2 \(\text{O2} \) occupato 30s: O3 \(\text{O3} \) occupato 40s: O4 \(\text{O4} \)

TEMPO DI ATTIVAZIONE DELL'ELETTROSERRATURA

Il relè che pilota l'elettroserratura può essere gestito in modalità impulsiva (circa 600ms) o con mantenimento tra 1 e 30s.

Il comando che identifica il tempo di attivazione dell'elettroserratura è la lettera 'D':

apriporta impulsivo: D00↓ aprioprta di xy secondi: Dxy↓

ASSOCIAZIONE CODICI-TASTI

È la fase in cui, per ogni pulsante collegato al Digitalizzatore, si programma il codice utente da chiamare.

La sequenza da effettuare per programmare un codice di chiamata è: Cxyzw Pnm

J

dove xyzw è il codice utente e nm è il numero di pulsante della postazione di chiamata.

Il codice utente xyzw può assumere i seguenti valori:

- 0001-9999 in caso di formato codice numerico;
- x000-x999 in caso di formato codice con prefisso alfabetico (x tra A e J);
- 000x-999x in caso di formato codice con prefisso alfabetico (x tra A e J);
- 0000 per chiamata diretta a centralino in stato giorno.
- LLLL per funzione "luci scale".

I numero del pulsante nm dipende dalla posizione del morsetto sul quale è connesso secondo la seguente tabella:

• 1÷18: posto esterno con digitalizzatore 1072/5

19÷34: 1° modulo di espansione
35÷50: 2° modulo di espansione
51÷66: 3° modulo di espansione
67÷82: 4° modulo di espansione

Impianto di I^ ED. Nel caso di impianto di prima edizione, questa programmazione non deve essere esequita.

PROGRAMMAZIONE DI CITOFONI IN IMPIANTO DI II^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei citofoni si suddivide in due fasi:

- A. prenotazione dei citofoni (da effettuarsi su una postazione di chiamata):
- chiamata);
 B. programmazione dei citofoni (da effettuarsi negli appartementi).

BiBU/

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE K-STEEL Sch. 1072/5

PROGRAMMAZIONE



A: prenotazione dei citofoni

- 1 Inserire l'adattatore 1072/60 nell'apposito connettore minidin del digitalizzatore.
- Premere una sola volta i pulsanti degli utenti dei quali si vuole effettuare l'associazione con i citofoni. La sequenza di prenotazione con cui vengono premuti i suddetti pulsanti dovrà essere necessariamente la stessa con la quale l'operatore dovrà recarsi presso gli appartamenti; NON deve essere premuto l'eventuale tasto dedicato per la chiamata al centralino e l'eventuale tasto per la funzione "luci scale".
- 3 Trascorsi 30 secondi dall'ultima pressione di un pulsante utente (fine della prenotazione) viene emesso un beep di segnalazione.
- 4 Lasciare l'adattatore 1072/60 inserito nel Digitalizzatore e recarsi negli appartamenti per la programmazione dei citofoni.

B: programmazione dei citofoni.

- Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- 2 Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di associazione codici/pulsanti:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE

N° DELLA POSTAZIONE (ID): CALL MODULE NUMBER (ID):				
SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS
1				
2				
3				
4				
5				

COME ASSOCIARE 2/3 CITOFONI IN PARALLELO IN IMPIANTI II^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

Quando occorre installare due o tre citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due o tre volte il pulsante relativo all'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

COME AGGIUNGERE UN NUOVO UTENTE ALL'IMPIANTO IN IMPIANTI II^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

Inserire l'adattatore per programmazione nell'apposito connettore del digitalizzatore e programmare il codice utente nel pulsante che lo deve chiamare. Premere tale pulsante per prenotare la programmazione e recarsi presso l'utente per la programmazione del citofono.

PROGRAMMAZIONE DI CITOFONI IN IMPIANTO DI I^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei citofoni si suddivide in due fasi:

- A. prenotazione dei citofoni (da effettuarsi su una postazione di chiamata);
- B. programmazione dei citofoni (da effettuarsi negli appartementi).

A: prenotazione dei citofoni.

- 1 Inserire l'adattatore 1072/60 nell'apposito connettore minidin.
- Premere una sola volta i pulsanti degli utenti dei quali si vuole effettuare l'associazione con i citofoni. La sequenza di prenotazione con cui vengono premuti i suddetti pulsanti dovrà essere necessariamente la stessa con la quale l'operatore dovrà recarsi presso gli appartamenti.
- 3 Trascorsi 30 secondi dall'ultima pressione di un pulsante utente (fine della prenotazione) viene emesso un beep di segnalazione.
- Lasciare l'adattatore 1072/60 inserito nel Digitalizzatore e recarsi negli appartamenti per la programmazione dei citofoni.

B: programmazione dei citofoni.

- 1 Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di associazione codici/pulsanti:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE

	N° DELLA POSTAZIONE (ID): CALL MODULE NUMBER (ID):			
SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS
1				
2				
3				
4				
5				

L'intera operazione (prenotazione più programmazione) deve essere effettuata per ogni Digitalizzatore presente sull'impianto a meno che si utilizzi la funzione 'clone' (vedi in seguito).

COME ASSOCIARE 2 CITOFONI IN PARALLELO IN IMPIANTI I^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

Quando occorre installare due citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due volte il pulsante relativo all'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

COME AGGIUNGERE UN NUOVO UTENTE ALL'IMPIANTO IN IMPIANTI I^ ED. CON L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE

Inserire l'adattatore per programmazione nell'apposito connettore del digitalizzatore. Premere il pulsante relativo all'utente da chiamare per prenotare la programmazione e recarsi presso l'utente per la programmazione del citofono.

L'intera operazione (prenotazione più programmazione) deve essere effettuata per ogni Digitalizzatore presente sull'impianto a meno che si utilizzi la funzione 'clone' (vedi in seguito).

<u>Utilizzo della funzione 'clone 'con l'utilizzo dell'adattatore per programmazione</u>

In impianti di l'Edizione senza centralino e senza funzione di segnalazione porta aperta, se vengono installate più postazioni di chiamata, esiste la possibilità di effettuare una sola associazione tra i pulsanti di una postazione di chiamata ed i relativi posti interni.

Le rimanenti postazioni di chiamata possono essere cloni della prima (master) se si ripetono fedelmente i cablaggi tra i pulsanti delle pulsantiere e i morsetti delle postazioni di chiamata e dei moduli espansione presenti sulla postazione 'MASTER'.

Per abilitare tale funzione occorre:

- definire la postazione master come indirizzo '1' (quella su cui si esegue l'associazione);
- definire tutte le altre postazioni come indirizzo 'F'.

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA

In impianti di II/ED. costituiti da sole postazioni di chiamata principali (massimo 3), è possibile programmare il posto esterno e i citofoni senza l'ausilio di alcun dispositivo esterno. I parametri programmabili in tal caso sono:

- numero di postazione principale: tramite dip-switch (1, 2, 3);
- tempo attivazione elettroserratura: tramite pulsante-led (1-30s);
- programmazione dei citofoni: tramite pulsante-led (a codici utente prefissati).

10 ____ *sez.3* MT124-014A

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE K-STEEL Sch. 1072/5

REGOLAZIONE FONIA - RICERCA GUASTI



NUMERO DI POSTAZIONE (ID)

I due dip-switch definiscono il numero di postazione principale secondo la seguente tabella:

Posizione Dip-Switch	Numero di postazione principale
ĮNO Z L	Non definito (per programmazione con tastiera esterna)
JNO Z L	Postazione 1
ĮNO Z L	Postazione 2
ĮNO Z I	Postazione 3

TEMPO DI ELETTROSERRATURA

Premere il pulsante di programmazione (12) e verificare l'accensione del relativo led.

Se sull'impianto ci sono altre postazioni con lo stesso ID, vengono emessi ripetutamente dei bip. Uscire dalla programmazione ripremendo il pulsante, correggere l'errore agendo sui dip-switch e ripetere l'operazione.

Premere e mantenere premuto il pulsante "atrio" per tutto il tempo che si desidera programmare (massimo 30s). Il posto esterno acquisisce tale valore ed emette un bip di conferma. Premere il pulsante di programmazione per tornare al funzionamento normale.

PROGRAMMAZIONE DEI CITOFONI

Il posto esterno esce di fabbrica con i pulsanti pre-programmati. È quindi possibile, in impianti senza secondari, saltare la fase di associazione codici-tasti e passare direttamente alla programmazione dei citofoni che si suddivide in 2 fasi:

- A. prenotazione dei citofoni con una postazione di chiamata.
- B. programmazione dei citofoni.

A.: prenotazione dei citofoni con una postazione di chiamata

Premere il pulsante di programmazione e verificare l'accensione del relativo led. Premere una sola volta i pulsanti degli utenti dei quali si vuole effettuare l'associazione con i citofoni. La sequenza di prenotazione con cui vengono premuti i suddetti pulsanti dovrà essere necessariamente la stessa con la quale l'operatore dovrà recarsi presso gli appartamenti; NON deve essere premuto l'eventuale tasto dedicato per la chiamata al centralino.

B.: programmazione dei citofoni

MT124-014A

- 1 Attendere 30s fino al lampeggio del led.
- 2 Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- 3 Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di associazione codici/pulsanti:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE N° DELLA POSTAZIONE (ID):

SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS
1				
2				
3				
4				
5				

ATTENZIONE: se durante la programmazione non si è eseguita la prenotazione dei pulsanti e nessun'altra operazione per 30s, il led lampeggia. In tal caso, premere il pulsante di programmazione per

uscire dalla programmazione (eventualmente ripremerlo per entrare nuovamente in programmazione).

COME ASSOCIARE 2/3 CITOFONI IN PARALLELO IN IMPIANTI II^ ED. CON L'UTILIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA

Quando occorre installare due o tre citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due o tre volte il pulsante relativo all'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT

Il dispositivo esce di fabbrica pre-programmato nel seguente modo:

Tipo di impianto: II^ ED.
Tipo di postazione: principale

Formato codice: numerico (0001–9999)

Numero di postazione: 1
Tempo attesa sgancio: 40s
Tempo occupato: 20s
Tempo apriporta: 3s

Se si vuole ripristinare i valori di default, inserire il dispositivo di programmazione e premere il tasto bs per più di 3 secondi fino all'emissione di una segnalazione acustica, oppure senza il dispositivo di programmazione, premere il pulsante di programmazione per più di 3 secondi fino all'emissione di una nota acustica.

REGOLAZIONE FONIA

I livelli fonici sono tarati di fabbrica in modo da non dover essere variati nella maggioranza delle installazioni.

Qualora fosse necessario modificarli, agire con un cacciavite sulle apposite regolazioni.

RICERCA GUASTI

Nel caso di non funzionamento del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/5 (es. mancanza del tono di cortesia in seguito all'azionamento di un tasto di chiamata) è possibile stabilire con facilità la causa:

- presenza di un cortocircuito sul bus lato pulsantiere (L1,L2);
- mancanza della predisposizione come master di uno degli accoppiatori di bus.

lampeggia. In tal caso, premere il pulsante di programmazione per

MODULO DI ESPANSIONE 16 UTENTI


II ED. VOP

MODULO DI ESPANSIONE 16 UTENTI Sch. 1038/17

DESCRIZIONE MORSETTI - CARATTERISTICHE TECNICHE



MODULO DI ESPANSIONE 16 UTENTI Sch. 1038/17

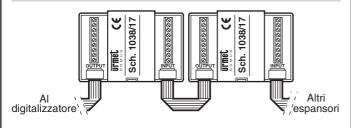


Il Modulo di espansione permette di aggiungere 16 pulsanti utenti al

Posizionare il dispositivo nelle pulsantiere come indicato nelle figure riportate di seguito.


Effettuare il collegamento dei pulsanti utente, e connettere il dispositivo al posto esterno, o ad altri eventuali espansori, mediante l'apposito cavetto, rispettando i relativi versi di collegamento e passaggi nelle scatole incasso.

Mod. 725

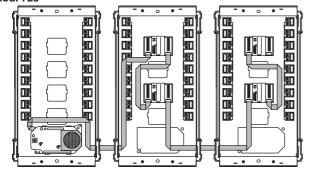


Inserire il dispositivo in un alloggiamento libero per portalampade.

Mod. KOMBI

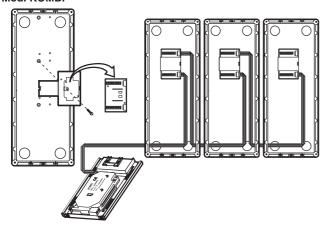

Avvitare il dispositivo sul fondo della scatola incasso.


Mod. K-STEEL

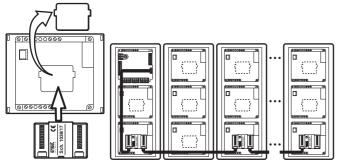


Inserire il modulo di espansione nel vano dei moduli pulsanti


Mod. DOMUS AURA

Solo per la pulsantiera a 20 tasti: Sch. 1110/220 citofonica e Sch. 1710/220 videocitofonica.

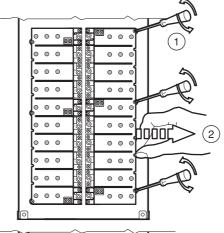

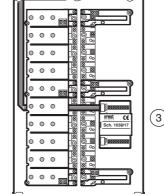

Il dispositivo va fissato al telaio della scatola incasso con il nastro biadesivo fornito a corredo.

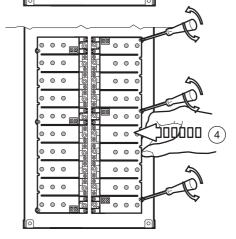

DESCRIZIONE MORSETTI

massa elettrica di riferimento per i pulsanti da 1-8

P1...P8 pulsanti utente

GND massa elettrica di riferimento per i pulsanti da 9-16

P9..P16 pulsanti utente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nel pulsante utente: Temperatura di funzionamento: Umidità:

1mA Max ~1mA $+0^{\circ}C \div +50^{\circ}C$ 90% UR a 30 °C

Fig. 4


DOMUS

DISPOSITIVO DI ADATTAMENTO PER UNITÀ DI RIPRESA Sch. 1742/13A

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



DISPOSITIVO DI ADATTAMENTO PER UNITÀ DI RIPRESA Sch. 1742/13A

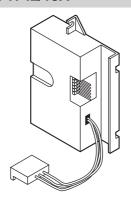

Il dispositivo è impiegato nella realizzazione di impianti videocitofonici Bibus II^ ED. VOP.


L'adattatore deve essere abbinato alle telecamere per le seguenti tipologie di pulsantiera:

- Mod. 725
- Mod. Kombi
- · Mod. Domus Aura

NOTA: l'unità di ripresa K-Steel Sch. 1755/30A non necessita del dispositvo di adattamento.


L'adattatore permette infatti la trasformazione del segnale video composito proveniente dalla telecamera in 2 segnali video differenziali

ISTRUZIONI PER IL **MONTAGGIO** SU **COMPLESSO DI RIPRESA Mod. 725**

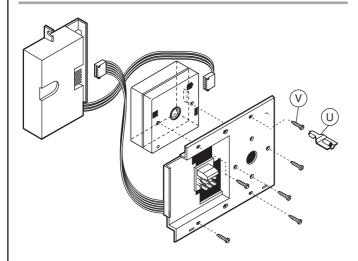

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO SU MODULO UNITÀ DI RIPRESA CON TELECAMERA CCD ORIENTABILE Sch. 825/70 E Sch. 1810/70

- Inserire il dispositivo di adattamento a lato del modulo unità di ripresa e fissarlo a mezzo dell'apposita vite (fig.1).
- Sfilare dal modulo telecamera il connettore À (fig.2)
- Infilare il connettore A nell'innesto del dispositivo ed il connettore B del dispositivo nell'innesto della telecamera (fig.3).
- Posizionare i conduttori nell'interno della scanalatura del dispositivo

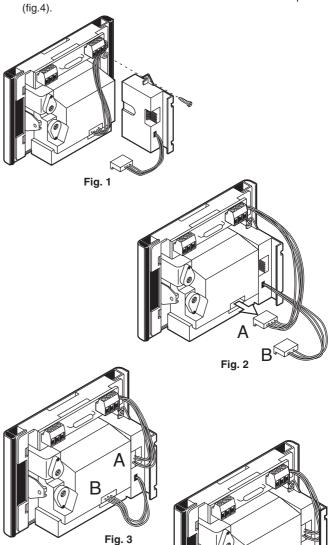


sez.3 ____ 13 MT124-014A

II ED. VOP

PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725

COMPLESSO DI RIPRESA

PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI **ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725**

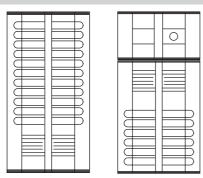

La pulsantiera con piastra frontale di alluminio Mod. 725 è concepita con un criterio di componibilità, è infatti possibile realizzare svariate configurazioni sia citofoniche che videocitofoniche affiancando le varie pulsantiere e l'eventuale complesso di ripresa fino ad ottenere la capacità desiderata.

Nota: il sistema consente l'installazione delle sole pulsantiere a due file di tasti, si potranno così ottenere impianti in grado di soddisfare da 4 a 82 utenti.

Tutti i prodotti della linea 725, le loro caratteristiche e l'installazione sono riportate nel "Manuale tecnico prodotti citofonia e videocitofonia MT101-011 nella sezione 2E".


COMPLESSO DI RIPRESA

Per realizzare impianti videocitofonici VOP deve essere abbinata alla pulsantiera Mod. 725 con posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A un complesso di ripresa costituito da:

- frontale con scatola incasso ed organi di illuminazione;
- · telecamera C.C.D. con obiettivo.


GRUPPO FRONTALE PER TELECAMERA CON SCATOLA INCASSO Sch. 725/602

Il gruppo frontale Sch. 725/602 con frontale larghezza 205 mm deve essere abbinato a pulsantiere Mod. 725 da 4 a 28 pulsanti disposti su 2 file.

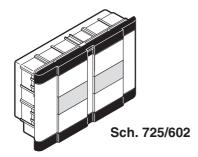

Per l'installazione si deve unire la scatola incasso del gruppo frontale a quella della pulsantiera a mezzo dei distanziali passacavo bianchi forniti in dotazione.

Nel caso di abbinamento di 2 o più pulsantiere, accoppiare le scatole incasso tramite i distanziali passacavo di colore nero forniti a corredo delle pulsantiere a 2 file senza posto esterno.

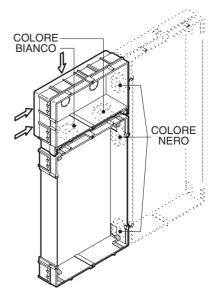

Sul gruppo frontale sono presenti le morsettiere per il collegamento del complesso di ripresa:


Positivo alimentazione telecamera R1 Negativo alimentazione telecamera

Uscita segnale video differenziale (positivo) V5/B

Uscita segnale video differenziale (negativo)

Nota: per il corretto collegamento del complesso di ripresa negli impianti Bibus II^ Ed. VOP deve essere impiegata la scatola relè Sch. 788/5.

TELECAMERA C.C.D. Sch. 725/600

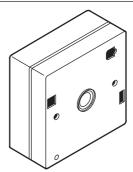

Facilmente inseribile ed estraibile dalla scatola incasso, è fornita completa di:

- telecamera con ottica ed otturatore incorporato; la regolazione del fuoco è fissa. Non si possono utilizzare altri obiettivi;
- innesto per il collegamento al frontale.

PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO

ELENCO PRODOTTI - INSTALLAZIONE

ELENCO PRODOTTI

Pulsantiere a 2 file predisposte per Posto Esterno

Con 4 pulsanti	Sch. 725/204
Con 6 pulsanti	Sch. 725/206
Con 8 pulsanti	Sch. 725/208
Con 10 pulsanti	Sch. 725/210
Con 12 pulsanti	Sch. 725/212
Con 14 pulsanti	Sch. 725/214
Con 16 pulsanti	Sch. 725/216
Con 18 pulsanti	Sch. 725/218
Con 20 pulsanti	Sch. 725/220
Con 22 pulsanti	Sch. 725/222
Con 24 pulsanti	Sch. 725/224
Con 26 pulsanti	Sch. 725/226
Con 28 pulsanti	Sch. 725/228

Pulsantiere a 2 file non predisposte per Posto Esterno

Con 20 pulsanti Con 22 pulsanti Con 24 pulsanti Con 26 pulsanti Con 28 pulsanti Con 30 pulsanti Con 32 pulsanti	Sch. 725/020 Sch. 725/022 Sch. 725/024 Sch. 725/026 Sch. 725/030 Sch. 725/030
Con 34 pulsanti	Sch. 725/034
Con 36 pulsanti	Sch. 725/036

Custodia con tettuccio per pulsantiere citofoniche a 2 file


Da 4-10 pulsanti predisposte per posto esterno	Sch. 725/721
Da 12-24 pulsanti predisposte per posto esterno o	
da 20-32 pulsanti nella versione senza posto esterno	Sch. 725/722

Visiera antipioggia


Visiera per gruppo frontale a 2 file Sch. 725/7

INSTALLAZIONE

Montare i gommini adesivi sul posto esterno con digitalizzatore;

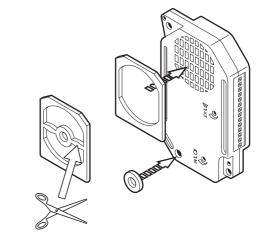


Assiemare la pulsantera e l'eventuale complesso di ripresa come mostrato nella figura seguente.

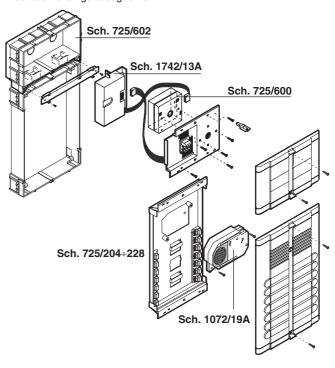



II ED. VOP


PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725 IMPIANTI CITOFONICI

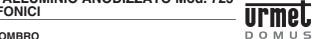



DIMENSIONI D'INGOMBRO

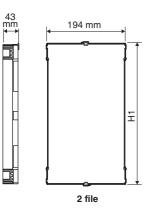

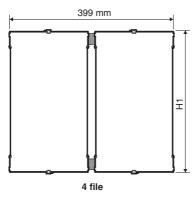

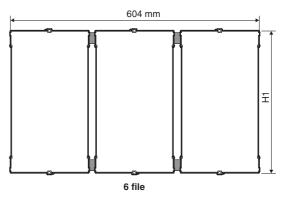


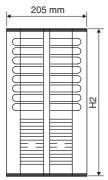

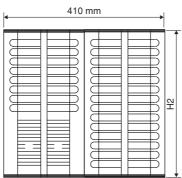

4	615 mm	1	<u> </u>
			H2

		2 file	4 file	file 6 file	Dimensione di ingombro in Altezza (mm)	
					Incasso H1	Frontale H2
		4			177	192
		6			201	216
		8			225	240
		10			249	264
		12	32		273	288
N. tasti pulsantiere		14	36		297	312
		16	40		321	336
		18	44	70	345	360
		20	48	76	369	384
		22	52	max. 82	393	408
		24	56		417	432
		26	60		441	456
		28	64		465	480
Dimensione di ingombro	Incasso	194	399	604		•
in Larghezza (mm)	Frontale	205	410	615		

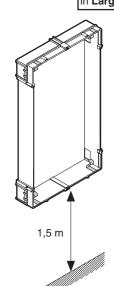

Nota: posizionare la pulsantiera con il bordo inferiore ad un'altezza dal pavimento di circa 1,50 m.

16 ____ sez.3



PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725 **IMPIANTI CITOFONICI**

II ED. VOP ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ















Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	-	-	-	-
Puls. predisposte per P. E.	725/204	725/206	725/208	725/210
Puls. non predisposte per P. E.	-	-	-	-
Custodia appoggio con visiera	725/721	725/721	725/721	725/721

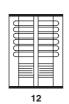


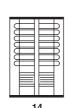


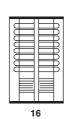


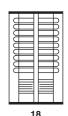


Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	-	-	-	-
Puls. predisposte per P. E.	725/212	725/214	725/216	725/218
Puls. non predisposte per P. E.	-	-	-	-
Custodia appoggio con visiera	725/722	725/722	725/722	725/722

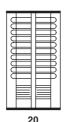


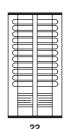


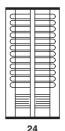


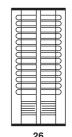


	20	22	24	20
Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	1 x 1038/17	1 x 1038/17	1 x 1038/17	1 x 1038/17
Puls. predisposte per P. E.	725/220	725/222	725/224	725/226
Puls. non predisposte per P. E.	-	-	-	-
Custodia appoggio con visiera	725/722	725/722	725/722	-

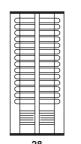

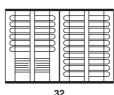

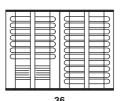

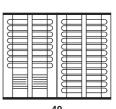


	20	32	36	40
Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	1 x 1038/17	1 x 1038/17	2 x 1038/17	2 x 1038/17
Puls. predisposte per P. E.	725/228	725/212	725/214	725/216
Puls. non predisposte per P. E.	-	725/020	725/022	725/024
Custodia appoggio con visiera	-	-	-	-


PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725 **IMPIANTI CITOFONICI** II ED. VOP


Posto esterno con digitalizzatore

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ



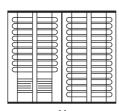

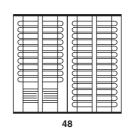


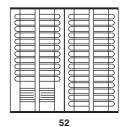


 L	1	
	Ŧ	

1072/104 1072/104 1072/10/


1 03to Catorno con digitalizzator	1012/13/1	1072/13/	10/2/13/
Modulo di espansione 16 utenz	2 x 1038/17	2 x 1038/17	3 x 1038/17
Puls. predisposte per P. E.	725/218	725/220	725/222
Puls. non predisposte per P. E	. 725/026	725/028	725/030
Custodia appoggio con visier		-	-

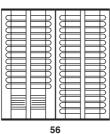



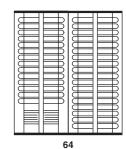

Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	3 x 1038/17	3 x 1038/17	3 x 1038/17
Puls. predisposte per P. E.	725/224	725/226	725/228
Puls. non predisposte per P. E.	725/032	725/034	725/036
Custodia appoggio con visiera	-	-	-

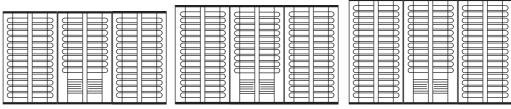

7	\mathbf{a}	
•	u	

70 76		82
70/404	4070/404	4070/4

Posto esterno con digitalizzator	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenz	e 4 x 1038/17	4 x 1038/17	4 x 1038/17
Puls. predisposte per P. E.	725/218	725/220	725/222
Puls. non predisposte per P. E	2 x 725/026	2 x 725/028	2 x 725/030
Custodia appoggio con visier	a -	-	-


18 ____ sez.3 MT124-014A


DOMUS


PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725 **IMPIANTI VIDEOCITOFONICI**


DIMENSIONI D'INGOMBRO




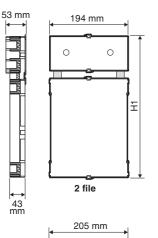


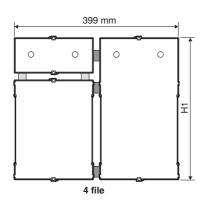

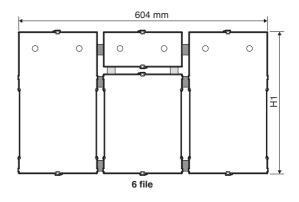


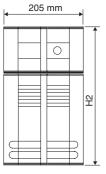

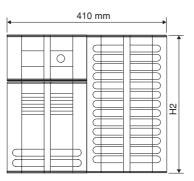

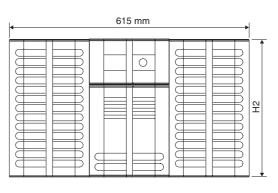

		2 file	4 file	6 file	Dimensione di ingombro in Altezza (mm)	
					Incasso H1	Frontale H2
		4			297	312
		6	30		321	336
		8	34	60	345	360
		10	38	66	369	384
		12	42	72	393	408
N. tasti pulsantie	re	14	46	78	417	432
		16	50	max. 82	441	456
		18	54		465	480
		20			489	504
		22			513	528
		24			537	552
		26			561	576
		28			585	600
Dimensione di ingombro	Incasso	194	399	604		
in Larghezza (mm)	Frontale	205	410	615		

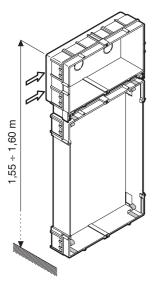

Nota: posizionare la pulsantiera in modo che il filo superiore della scatola incasso dell'unità di ripresa sia ad un'altezza dal pavimento di circa 1,50 ÷ 1,60 m.

sez.3 ____ 19 MT124-014A


BiBus


PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI




ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ




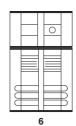


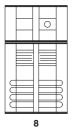

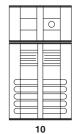


	•	•	•	
Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	-	-	-	-
Telecamera	725/600	725/600	725/600	725/600
Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A	1742/13A
Gruppo frontale	725/602	725/602	725/602	725/602
Pulsantiera	725/204	725/206	725/208	725/210
Visiera	725/702	725/702	725/702	725/702

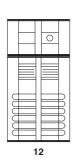


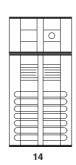





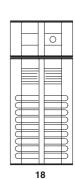

Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	-	-	-	-
Telecamera	725/600	725/600	725/600	725/600
Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A	1742/13A
Gruppo frontale	725/602	725/602	725/602	725/602
Pulsantiera	725/212	725/214	725/216	725/218
Visiera	725/702	725/702	725/702	725/702

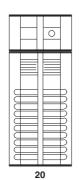

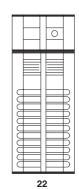

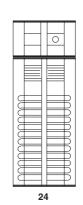


Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	1 x 1038/17	1 x 1038/17	1 x 1038/17	1 x 1038/17
Telecamera	725/600	725/600	725/600	725/600
Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A	1742/13A
Gruppo frontale	725/602	725/602	725/602	725/602
Pulsantiera	725/220	725/222	725/224	725/226
Visiera	725/702	725/702	725/702	725/702





PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725 **IMPIANTI VIDEOCITOFONICI**

II ED. VOP

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

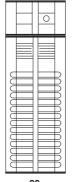


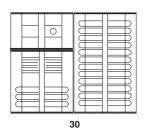


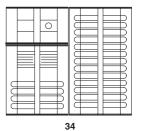


n	0	
_	o	


Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	1 x 1038/17	1 x 1038/17	1 x 1038/17
Telecamera	725/600	725/600	725/600
Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A
Gruppo frontale	725/602	725/602	725/602
Pulsantiera	725/228	1 x 725/206 - 1 x 725/024	1 x 725/208 - 1 x 725/026
Visiera	725/702		

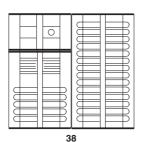


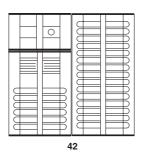

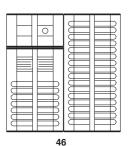

	Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A
	Modulo di espansione 16 utenze	2 x 1038/17	2 x 1038/17	2 x 1038/17
	Telecamera	725/600	725/600	725/600
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A
	Gruppo frontale	725/602	725/602	725/602
	Pulsantiera	1 x 725/210 - 1 x 725/028	1 x 725/212 - 1 x 725/030	1 x 725/214 - 1 x 725/032
	Visiera	-	-	-

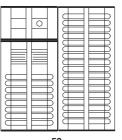

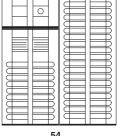

		0		

5	0	

54
54

60


Posto esterno con dig	gitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione	e 16 utenze	2 x 1038/17	3 x 1038/17	3 x 1038/17
Telecamera		725/600	725/600	725/600
Dispositivo di adattamento pe	r unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A
Gruppo frontale		725/602	725/602	725/602
Pulsantiera		1 x 725/216 - 1 x 725/034	1 x 725/218 - 1 x 725/036	1 x 725/208 - 2 x 725/026
Visiera		-	-	-


BiBus

PULSANTIERA CON PIASTRA FRONTALE DI ALLUMINIO ANODIZZATO Mod. 725 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI




ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

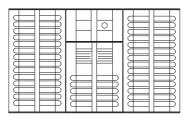


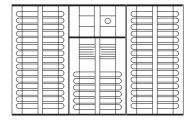

66

Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	3 x 1038/17	4 x 1038/17
Telecamera	725/600	725/600
Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A
Gruppo frontale	725/602	725/602
Pulsantiera	1 x 725/210 - 2 x 725/028	1 x 725/212 - 2 x 725/030
Visiera	-	-

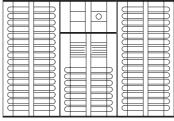

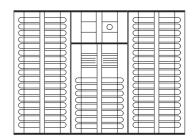

78

max. 82


Po	osto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A
Mo	lodulo di espansione 16 utenze	4 x 1038/17	4 x 1038/17
Те	elecamera	725/600	725/600
Dis	spositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A
Gr	iruppo frontale	725/602	725/602
Pι	ulsantiera	1 x 725/214 - 2 x 725/032	1 x 725/216 - 2 x 725/034
Vis	isiera	-	-

PULSANTIERA KOMBI Mod. 825

MODULI PREDISPOSTI PER POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE UNITÀ DI RIPRESA Mod. KOMBI



PULSANTIERA KOMBI Mod. 825

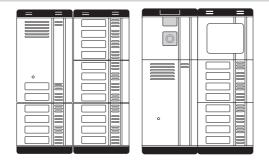

Il sistema ad elementi componibili in profilato di alluminio anodizzato si basa su moduli che si possono inserire su appositi telai completi di

Per mezzo di distanziali in plastica si possono accoppiare tra di loro, nel senso orizzontale, le scatole incasso; con questo sistema è possibile realizzare pulsantiere di ogni tipo e configurazione, con un minor numero di componenti e conseguentemente di schede da gestire a magazzino; il vantaggio si riflette così sia verso il grossista che verso l'installatore.

Tutti i prodotti della linea Kombi, le loro caratteristiche e l'installazione sono riportate nel "Manuale tecnico prodotti – citofonia e videocitofonia MT101-011 nella sezione 2D".


MODULI PREDISPOSTI PER POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE

I moduli predisposti per ospitare il posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A occupano lo spazio di 2 moduli e vengono forniti nelle seguenti configurazioni:

Senza tasti di chiamata: Con 1 tasto di chiamata:

Con 2 tasti di chiamata:

Sch. 825/15

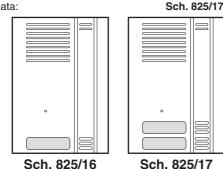


Sch. 825/15

Sch. 825/16


Tutti i moduli predisposti per posto esterno sono muniti di un pulsante per il comando, in bassa tensione, del relé di accensione luce scale.

DESCRIZIONE MORSETTI

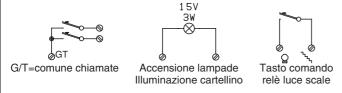

NOTA: i morsetti dei tasti di chiamata e di accensione lampada illuminazione cartellino sono presenti solo nei modelli Sch. 825/15 e Sch. 825/17.

UNITÀ DI RIPRESA Mod. KOMBI

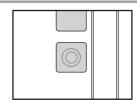

I moduli unità di ripresa impiegabili per la realizzazione di un impianto videocitofonico BIBUS VOP sono i seguenti:

- Sch. 825/70 in bianco/nero per frequenza di rete a 50 Hz;
- Sch. 1855/70 a colori per frequenza di rete a 50 Hz.

MODULO UNITÀ DI RIPRESA BIANCO/NERO


Facilmente inseribile ed estraibile dalla scatola incasso, è fornita completa di:

- telecamera con ottica ed otturatore incorporato; la regolazione del fuoco è fissa. Non si possono utilizzare altri obiettivi;
- possibilità di regolare l'orientamento dell'obiettivo della telecamera nei due assi verticale/orizzontale;
- serie di Led infrarossi per l'illuminazione del soggetto.

MODULO UNITÀ DI RIPRESA A COLORI

Come l'unità di ripresa in versione bianco/nero, si utilizzano gli stessi criteri di componibilità.

Occorre considerare un modulo in più, richiesto per l'installazione del modulo illuminatore, che va posto sempre come in figura.

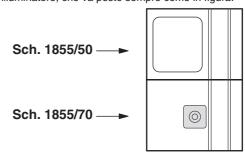

DESCRIZIONE MORSETTI

+TC Positivo alimentazione telecamera in impianti analogici R2 Positivo alimentazione telecamera in impianti Bibus II^ ED. VOP R1 Negativo alimentazione telecamera V5 / B Uscita segnale video differenziale (positivo) Uscita segnale video differenziale (negativo) V3 / A

Pilotaggio accensione telecamera

23 MT124-014A sez.3 ___

PULSANTIERA KOMBI

BiBu/

PULSANTIERA KOMBI Mod. 825



ELENCO PRODOTTI -INSTALLAZIONE

ELENCO PRODOTTI

Moduli	pulsanti	е	repertorio
--------	----------	---	------------

Con 1 pulsante metallico	Sch. 825/201
Con 2 pulsanti metallici	Sch. 825/202
Con 3 pulsanti metallici	Sch. 825/203
Con 4 pulsanti metallici	Sch. 825/204
Repertorio numero civico	Sch. 825/5
Modulo cieco	Sch. 825/9
Repertorio statico 2-16 nominativi	Sch. 825/550
•	

Telaio portamoduli con scatola incasso

Per 1 modulo Kombi	Sch. 825/21
Per 2 moduli Kombi	Sch. 825/22
Per 3 moduli Kombi	Sch. 825/23
Per 4 moduli Kombi	Sch. 825/24

Cornice copri filomuro

Per 1 modulo Kombi	Sch. 825/31
Per 2 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/32
Per 3 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/33
Per 4 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/404
Per 4 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/34
Per 6 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/36
Per 8 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/408
Per 9 moduli Kombi, 3 file	Sch. 825/39
Per 12 moduli Kombi, 3 file	Sch. 825/412

Visiera antipioggia


Per 1 modulo Kombi	Sch. 825/41
Per 2 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/42
Per 3 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/43
Per 4 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/441
Per 4 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/44
Per 6 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/46
Per 8 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/442
Per 9 moduli Kombi, 3 file	Sch. 825/49
Per 12 moduli Kombi, 3 file	Sch. 825/443


Custodia con visiera

Per 1 modulo Kombi	Sch. 825/51
Per 2 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/52
Per 3 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/53
Per 4 moduli Kombi, 1 fila	Sch. 825/541
Per 4 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/54
Per 6 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/56
Per 8 moduli Kombi, 2 file	Sch. 825/542
Per 9 moduli Kombi, 3 file	Sch. 825/59
Per 12 moduli Kombi, 3 file	Sch. 825/543

INSTALLAZIONE

Si consiglia di installare i moduli alle altezze indicate di seguito, in funzione dell'impianto che si intende realizzare.

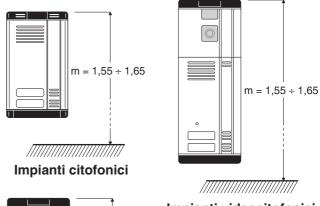

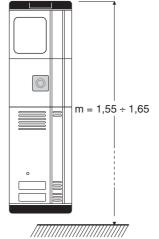


Impianti videocitofonici bianco/nero

Impianti videocitofonici a colori

In ogni caso, per applicazioni complesse che prevedono l'impiego di più moduli, per una corretta installazione si deve considerare l'altezza indicata in figura per il fissaggio dell'unità di ripresa.

Se l'impianto è invece citofonico l'altezza è riferita al posto esterno.

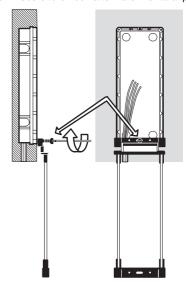


Fissare il telaio portamoduli alla scatola incasso o alla custodia con visiera.


MT124-014A

24 _____ *sez.3*


Applicare il posto esterno con digitalizzatore al modulo predisposto per la sua installazione.

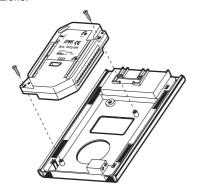

Inserire i moduli nel telaio ed eseguire i collegamenti elettrici.

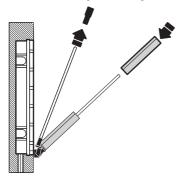

Chiudere la pulsantiera avvitando la vite sulla testata superiore.

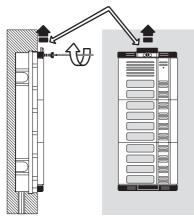

DIGITALIZ. CON P. E. INTEGRATO E PULSANTIERE


BiBU/

PULSANTIERA KOMBI Mod. 825

DIMENSIONI D'INGOMBRO



VERSIONE INCASSO PARETE

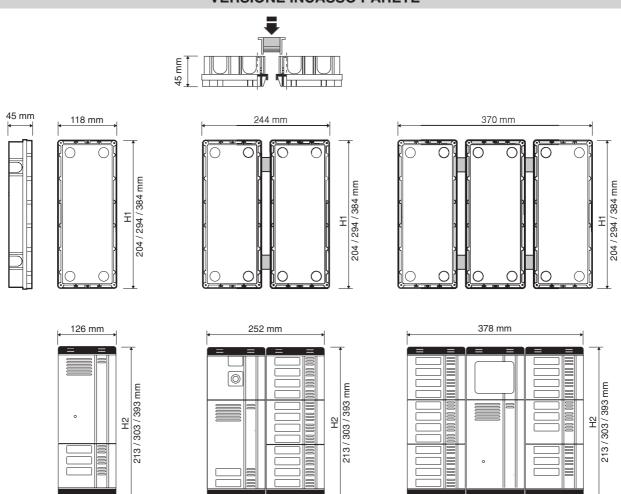

Nota: Le quote H1= 204, 294, 384 relative all'altezza dell'incasso e quelle H2= 213, 303, 393 relative all'altezza totale, si riferiscono rispettivamente alle versioni composte da 2, 3 e 4 moduli.



Nota: Le quote H3= 241, 331, 421 relative all'altezza totale, si riferiscono rispettivamente alle versioni composte da 2, 3 e 4 moduli.

urmet ——

PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI CITOFONICI

BiBus

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ












	Posto Esterno con digitalizzatore Moduli per Posto Esterno		1072/19A 825/16		1072/19A 825/17		1072/19A 825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	-	-	-	-	825/203	-
	Modulo di espansione 16 u	itenze	-		-		-	
INCASSO(*)	(*) Scatola incasso con telai portamoduli		825/22		825/22		825/23	
	CESSORI Cornice coprifilomuro (#)		825/32		825/32		825/33	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/42		825/42		825/43	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/52		825/52		825/53	

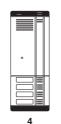

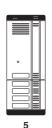




			•		•		•	
	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Moduli per Posto Esterno	Moduli per Posto Esterno		825/15		825/16		
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	825/204	-	825/204	-	825/204	-
	Modulo di espansione 16 utenze		-		-		-	
INCASSO(*	Scatola incasso con telai portamoduli		825/23		825/23		825/23	
	ACCESSORI Cornice coprifilomuro (#)		825/33		825/33		825/33	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/43		825/43		825/43	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera comple	ta di cornice e telai portamoduli	825/53		825/53		825/53	

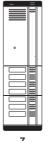



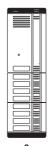

			7	8		9	
	Posto Esterno con digitaliz	zatore	1072/19A	1072/19A		1072/19A	
	Moduli per Posto Esterno		825/15	825/15		825/16	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	1 x 825/203 - 1 x 825/204 -	2 x 825/204	-	2 x 825/204	-
	Modulo di espansione 16 เ	utenze	-	-		-	
INCASSO(*)	Scatola incasso con telai portamoduli		825/24	825/24		825/24	
	SORI Cornice coprifilomuro (#)		825/404	825/404		825/404	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/441	825/441	825/441		
APPOGGIO(*)	*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/541	825/541		825/541	

BiBus.

PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI CITOFONICI



ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

(#): in alternativa(*): in alternativa









			10		•		· ·	
	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Moduli per Posto Esterno		825/17		825/15		825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	2 x 825/204	-	1 x 825/203 - 1 x 825/204	-	2 x 825/204	-
	Modulo di espansione 16 utenze		-		-		-	
INCASSO(*)	CASSO(*) Scatola incasso con telai portamoduli		825/24		2 x 825/22		2 x 825/22	
	ACCESSORI Cornice coprifilomuro (#)		825/404		825/34		825/34	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/441		825/44		825/44	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/541		825/54		825/54	






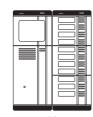

			9		10		11		
	Posto Esterno con digitaliz	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A			
	Moduli per Posto Esterno		825/16		825/17		825/15		
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	2 x 825/204	-	2 x 825/204	-	1 x 825/203 - 2 x 825/204	825/5	
	Modulo di espansione 16 ι	Modulo di espansione 16 utenze		-		-		-	
INCASSO(*)	Scatola incasso con telai p	Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/22		2 x 825/22		2 x 825/23	
	Cornice coprifilomuro (#)		825/34		825/34		825/36		
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/44		825/44		825/46		
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera completa	Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli			825/54		825/56		

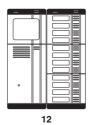

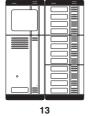



	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Moduli per Posto Esterno		825/15		825/16		825/17	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	3 x 825/204	825/5	3 x 825/204	825/5	3 x 825/204	825/5
	Modulo di espansione 16 utenze		-		-		-	
INCASSO(*)	NCASSO(*) Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/23		2 x 825/23		2 x 825/23	
	ACCESSORI Cornice coprifilomuro (#)		825/36		825/36		825/36	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/46		825/46		825/46	
APPOGGIO(*)	APPOGGIO(*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/56		825/56		825/56	


28 ____ *sez.3* MT124-014A

PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI CITOFONICI




825/56

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

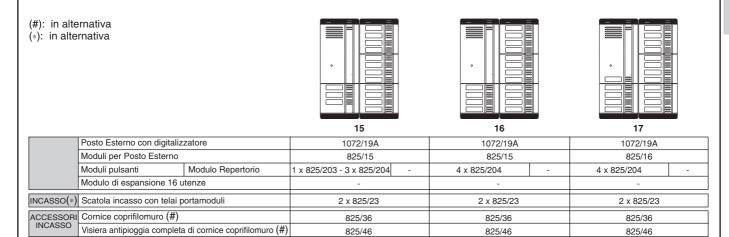


825/56

APPOGGIO(*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli

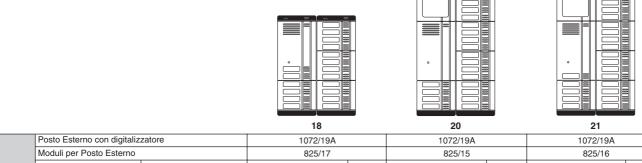

	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Moduli per Posto Esterno		825/17		825/15		825/16	
	Moduli pulsanti Modulo Repertorio		4 x 825/204	-	5 x 825/204	825/5	5 x 825/204	825/5
	Modulo di espansione 16 u	tenze	-		1 x 1038/17		1 x 1038/17	
INCASSO(*)	NCASSO(*) Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/23		2 x 825/24		2 x 825/24	
	Cornice coprifilomuro (#)		825/36		825/408		825/408	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/46		825/442		825/442	
APPOGGIO(*)	APPOGGIO(*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/56		825/542		825/542	

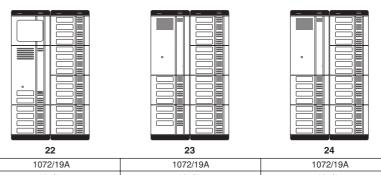

825/56

		22		23		27		
	Posto Esterno con digitaliz	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		
	Moduli per Posto Esterno		825/17		825/15		825/15	
	Moduli pulsanti Modulo Repertorio		5 x 825/204	825/5	1 x 825/203 - 5 x 825/204	-	6 x 825/204	-
	Modulo di espansione 16 ι	itenze	1 x 1038/17		1 x 1038/17		1 x 1038/17	
INCASSO(*)	Scatola incasso con telai p	ortamoduli	2 x 825/24		2 x 825/24		2 x 825/24	
	Cornice coprifilomuro (#)		825/408		825/408		825/408	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/442		825/442		825/442	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera completa	a di cornice e telai portamoduli	825/542		825/542		825/542	

PULSANTIERA KOMBI - IMPIANTI CITOFONICI


BiBus


PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI CITOFONICI



ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

(#): in alternativa(*): in alternativa

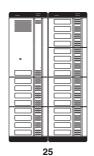

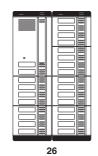





	Posto Esterno con digitaliz	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		
	Moduli per Posto Esterno		825/16		825/17		825/15	
	Moduli pulsanti Modulo Repertorio		6 x 825/204	-	6 x 825/204	-	5 x 825/203 - 1 x 825/204	825/5
	Modulo di espansione 16 utenze		1 x 1038/17		1 x 1038/17		1 x 1038/17	
INCASSO(*) Scatola incasso con telai p	oortamoduli	2 x 825/24		2 x 825/24		3 x 825/23	
	Cornice coprifilomuro (#)		825/408		825/408		825/39	
INCASSO Visiera antipioggia completa di cornic		a di cornice coprifilomuro (#)	825/442		825/442		825/49	
APPOGGIO	GIO Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/542		825/542		825/59	





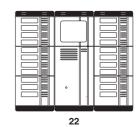

	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A	1072/19A		1072/19A		
	Moduli per Posto Esterno		825/15		825/15		825/15	
	Moduli pulsanti Modulo Repertorio		4 x 825/203 - 2 x 825/204	825/5	3 x 825/203 - 3 x 825/204	825/5	2 x 825/203 - 4 x 825/204	825/5
	Modulo di espansione 16 ι	ıtenze	1 x 1038/17		1 x 1038/17		1 x 1038/17	
INCASSO(*)) Scatola incasso con telai p	oortamoduli	3 x 825/23		3 x 825/23		3 x 825/23	
	Cornice coprifilomuro (#)		825/39		825/39		825/39	
INCASSO	CASSO Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/49		825/49		825/49	
APPOGGIO(*)	APPOGGIO(*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/59		825/59		825/59	

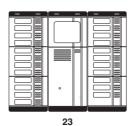



			23		24		25	
	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Moduli per Posto Esterno		825/15		825/15		825/16	
	Moduli pulsanti Modulo Repertorio		1 x 825/203 - 5 x 825/204	825/5	6 x 825/204	825/5	6 x 825/204	825/5
	Modulo di espansione 16 utenze		1 x 1038/17		1 x 1038/17		1 x 1038/17	
INCASSO(*)	Scatola incasso con telai p	oortamoduli	3 x 825/23		3 x 825/23		3 x 825/23	
	Cornice coprifilomuro (#)		825/39		825/39		825/39	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/49		825/49		825/49	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera completa	a di cornice e telai portamoduli	825/59		825/59		825/59	

30 ____ *sez.3* MT124-014A

urmet

PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI CITOFONICI

BiBus

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

(#): in alternativa(*): in alternativa








				20				20	
		Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
		Moduli per Posto Esterno		825/17		825/15		825/15	
		Moduli pulsanti Modulo Repertorio		6 x 825/204	825/5	1 x 825/203 - 6 x 825/204	-	7 x 825/204	-
		Modulo di espansione 16 ι	utenze	1 x 1038/17		1 x 1038/17		1 x 1038/17	
INC	ASSO(*)	Scatola incasso con telai p	oortamoduli	3 x 825/23		3 x 825/23		3 x 825/23	
		Cornice coprifilomuro (#)		825/39		825/39		825/39	
INC	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/49		825/49		825/49		
APPO	APPOGGIO(*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli			825/59		825/59		825/59	



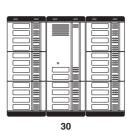



/19A 1072/19A 1072/19A
/16 825/17 825/15
4 - 7 x 825/204 - 9 x 825/204 825/5
38/17 1 x 1038/17 2 x 1038/17
5/23 3 x 825/23 3 x 825/24
/39 825/39 825/412
49 825/49 825/443
59 825/59 825/543



			38		40		42	
	Posto Esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Moduli per Posto Esterno	Moduli per Posto Esterno		825/17		825/15		
	Moduli pulsanti Modulo Repertorio		9 x 825/204	825/5	10 x 825/204	-	10 x 825/204	-
	Modulo di espansione 16 ι	utenze	2 x 1038/17		2 x 1038/17		2 x 1038/17	
INCASSO(*)	Scatola incasso con telai p	oortamoduli	3 x 825/24		3 x 825/24		3 x 825/24	
	Cornice coprifilomuro (#)		825/412		825/412		825/412	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/443		825/443		825/443	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera completa	825/543		825/543		825/543		

PULSANTIERA KOMBI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI BIANCO/NERO

DIGITALIZ. CON P. E. INTEGRATO E PULSANTIERE

II ED. VOP


PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI BIANCO/NERO



ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

(#): in alternativa (*): in alternativa



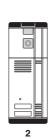



	Modulo Unità di ripresa		825/70		825/70		825/70	
	Dispositivo di adattame	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 16 utenti		-		-		-	
	Modulo per posto ester	no	825/16		825/17		825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	-	-	-	-	825/203	-
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	ai portamoduli	825/23		825/23		825/24	
	Cornice coprifilomuro (#)	825/33		825/33		825/404	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/43		825/43		825/441	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera comp	825/53		825/53		825/541		







	Modulo Unità di ripresa	ı	825/70		825/70		825/70	
	Dispositivo di adattame	ento per unità di ripresa	1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione	Modulo di espansione 16 utenti		-		-		
	Modulo per posto ester	rno	825/15		825/16		825/17	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	825/204	-	825/204	-	825/204	-
INCASSO(*)) Scatola incasso con te	lai portamoduli	825/24		825/24		825/24	
	Cornice coprifilomuro ((#)	825/404		825/404		825/404	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/441		825/441		825/441	
APPOGGIO(*	Custodia con visiera com	pleta di cornice e telai portamoduli	825/541		825/541		825/541	







			•		•		•	
	Modulo Unità di ripresa	L .	825/70		825/70		825/70	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 1	16 utenti	-		-		-	
	Modulo per posto esterno		825/15		825/15		825/16	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	825/203	-	825/204	-	825/204	-
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	lai portamoduli	2 x 825/22		2 x 825/22		2 x 825/22	
	Cornice coprifilomuro (#) Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/32		825/32		825/32	
INCASSO			825/42		825/42		825/42	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera com	pleta di cornice e telai portamoduli	825/52		825/52		825/52	

Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)

APPOGGIO(*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli


PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI BIANCO/NERO



825/46

825/56

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

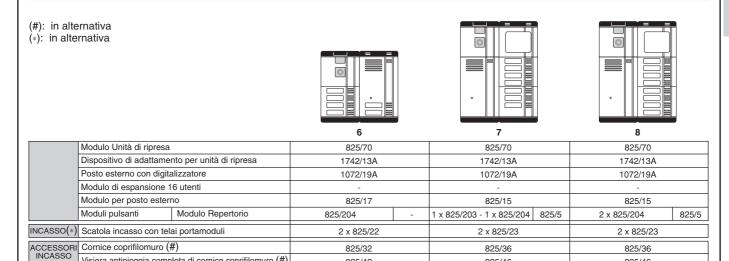



825/42

825/52

825/46

825/56

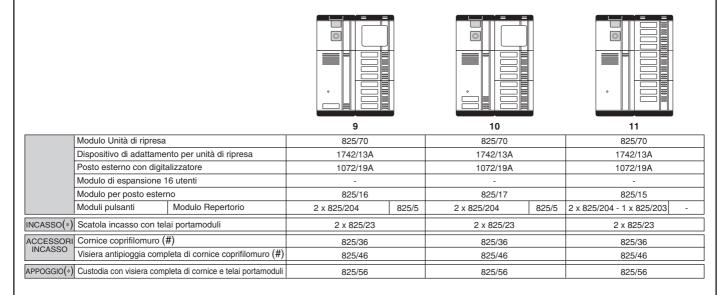

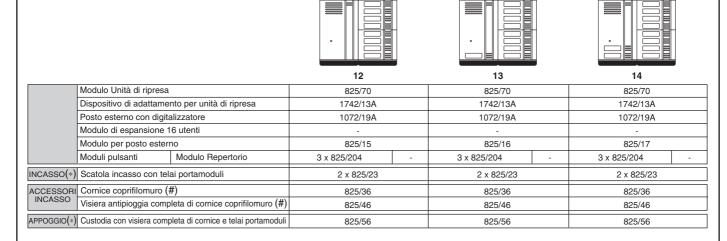

33 MT124-014A sez.3 _

PULSANTIERA KOMBI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI BIANCO/NERO

DIGITALIZ. CON P. E. INTEGRATO E PULSANTIERE


II ED. VOP


PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI BIANCO/NERO



ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ


(#): in alternativa (*): in alternativa

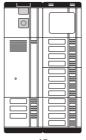

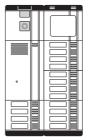





			15		16		17	
	Modulo Unità di ripresa		825/70		825/70		825/70	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 1	6 utenti	-		-		-	
	Modulo per posto ester	no	825/15		825/15		825/16	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	3 x 825/204 - 1 x 825/203	825/5	4 x 824/204	825/5	4 x 825/204	825/5
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	ai portamoduli	2 x 825/24		2 x 825/24		2 x 825/24	
	Cornice coprifilomuro (#)	825/408		825/408		825/408	
INCASSO	Visiera antipioggia comp	eleta di cornice coprifilomuro (#)	825/442		825/442		825/442	
APPOGGIO(*)	*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/542		825/542		825/542	

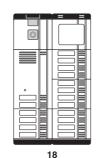




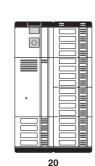

			10		19		20	
	Modulo Unità di ripresa		825/70		825/70		825/70	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 1	16 utenti	-		1038/17		1038/17	
	Modulo per posto ester	no	825/17		825/15		825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	4 x 825/204	825/5	4 x 825/204 - 1 x 825/203	-	5 x 825/204	-
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	ai portamoduli	2 x 825/24		2 x 825/24		2 x 825/24	
	Cornice coprifilomuro (#)	825/408		825/408		825/408	
INCASSO	Visiera antipioggia comp	oleta di cornice coprifilomuro (#)	825/442		825/442		825/442	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiora com	oleta di cornice e telai portamoduli	005/540		005/540		005/540	

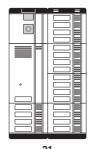

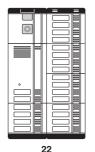



			21		22		23	
	Modulo Unità di ripresa		825/70		825/70		825/70	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 1	16 utenti	1038/17		1038/17		1038/17	
	Modulo per posto ester	no	825/16		825/17		825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	5 x 825/204	-	5 x 825/204	-	5 x 825/204 - 1 x 825/203	-
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	ai portamoduli	2 x 825/24		2 x 825/24		3 x 825/23	
	Cornice coprifilomuro (#)	825/408		825/408		825/39	
INCASSO	Visiera antipioggia comp	oleta di cornice coprifilomuro (#)	825/442		825/442		825/49	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera comp	pleta di cornice e telai portamoduli	825/542		825/542		825/59	

34 ____ sez.3 MT124-014A

urmet Domus

PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI BIANCO/NERO


BiBus

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

(#): in alternativa(*): in alternativa



			24		25		26	
	Modulo Unità di ripresa		825/70		825/70		825/70	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 1	16 utenti	1038/17		1038/17		1038/17	
	Modulo per posto ester	no	825/15		825/16		825/17	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	6 x 825/204	-	6 x 824/204	-	6 x 825/204	-
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	ai portamoduli	3 x 825/23		3 x 825/23		3 x 825/23	
ACCESSORI	Cornice coprifilomuro (#)	825/39		825/39		825/39	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/49		825/49		825/49	
APPOGGIO(*)	*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/59		825/59		825/59	

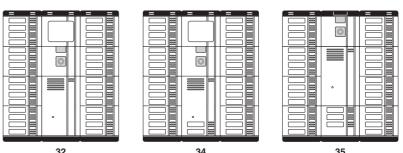

			32		34		35	
	Modulo Unità di ripresa	ı	825/70		825/70		825/70	
	Dispositivo di adattame	ento per unità di ripresa	1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digit	alizzatore	1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione	16 utenti	1038/17		1038/17		2 x 1038/17	
	Modulo per posto ester	no	825/15		825/17		825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	8 x 825/204	825/5	8 x 825/204	825/5	1 x 825/203 - 8 x 825/204	-
INCASSO(*)	Scatola incasso con te	lai portamoduli	3 x 825/24		3 x 825/24		3 x 825/24	
	Cornice coprifilomuro (#)	825/412		825/412		825/412	
INCASSO	Visiera antipioggia comp	oleta di cornice coprifilomuro (#)	825/443		825/443		825/443	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera com	pleta di cornice e telai portamoduli	825/543		825/543		825/543	



			36	38		
	Modulo Unità di ripresa		825/70	825/70		
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A	1742/13A		
	Posto esterno con d	ligitalizzatore	1072/19A	1072/19A		
	Modulo di espansion	ne 16 utenti	2 x 1038/17	2 x 1038/17		
	Modulo per posto es	sterno	825/15	825/17		
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	9 x 825/204	9 x 825/204		
INCASSO(*)	Scatola incasso con	telai portamoduli	3 x 825/24	3 x 825/24		
	Cornice coprifilomur	ro (#)	825/412	825/412		
INCASSO	Visiera antipioggia co	ompleta di cornice coprifilomuro (#)	825/443	825/443		
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera c	ompleta di cornice e telai portamoduli	825/543	825/543		

PULSANTIERA KOMBI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI A COLORI




PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI A COLORI



ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

(#): in alternativa (*): in alternativa

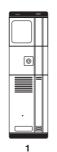





	Modulo Unità di ripresa		1855/70		1855/70		1855/70	
	Modulo illuminatore		1855/50		1855/50		1855/50	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 16 utenti		-		-		-	
	Modulo per posto esterno		825/16		825/17		825/15	
	Moduli pulsanti Modulo Repertorio/Cieco		-	-	-	-	825/203	825/9
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	ai portamoduli	825/24		825/24		2 x 825/23	
	Cornice coprifilomuro (#)	825/404		825/404		825/36	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/441		825/441		825/46	
APPOGGIO(*)	O(*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/541		825/541		825/56	







	Modulo Unità di ripresa	l .	1855/70		1855/70		1855/70	
	Modulo illuminatore		1855/50		1855/50		1855/50	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 16 utenti		-		-		-	
	Modulo per posto esterno		825/15		825/16		825/17	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio/Cieco	825/204	825/9	825/204	825/9	825/203	825/9
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	lai portamoduli	2 x 825/23		2 x 825/23		2 x 825/23	
	Cornice coprifilomuro (#)		825/36		825/36		825/36	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/46		825/46		825/46	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/56		825/56		825/56	







			•		•		ŭ	
	Modulo Unità di ripresa	ı	1855/70		1855/70		1855/70	
	Modulo illuminatore		1855/50		1855/50		1855/50	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digit	alizzatore	1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione	16 utenti	-		-		-	
	Modulo per posto esterno		825/15		825/15		825/16	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio/Cieco	825/203 + 825/204	-	2 x 825/204	-	2 x 825/204	-
INCASSO(*)	Scatola incasso con te	lai portamoduli	2 x 825/23		2 x 825/23		2 x 825/23	
	Cornice coprifilomuro ((#)	825/36		825/36		825/36	
INCASSO	Visiera antipioggia com	pleta di cornice coprifilomuro (#)	825/46		825/46		825/46	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera com	pleta di cornice e telai portamoduli	825/56	\Box	825/56		825/56	


15

urmet


PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI A COLORI

BiBU/ II ED. VOP


ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

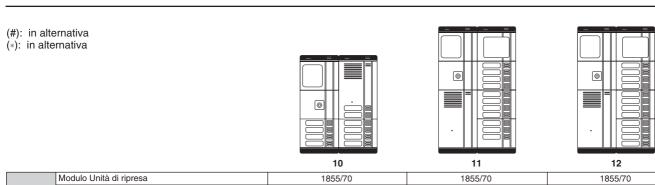

	Modulo Unità di ripresa	ı	1855/70		1855/70		1855/70	
	Modulo illuminatore		1855/50		1855/50		1855/50	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione	16 utenti	-		-		-	
	Modulo per posto esterno		825/17		825/15		825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio/Cieco	2 x 825/204	-	2 x 825/204 + 825/203	825/5	3 x 825/204	825/5
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	lai portamoduli	2 x 825/23		2 x 825/24		2 x 825/24	
ACCESSOR	Cornice coprifilomuro (#)	825/36		825/408		825/408	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/46		825/442		825/442	
APPOGGIO(*)	PPOGGIO(*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/56		825/542		825/542	

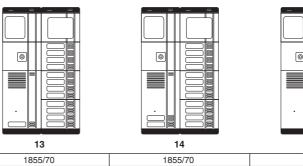

	Modulo Unità di ripresa		1855/70		1855/70		1855/70	
	Modulo illuminatore		1855/50		1855/50		1855/50	
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione 1	6 utenti	-		-		-	
	Modulo per posto ester	no	825/16		825/17		825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio/Cieco	3 x 825/204	825/5	3 x 825/204	825/5	3 x 825/204 + 825/203	-
INCASSO(*)	Scatola incasso con tel	ai portamoduli	2 x 825/24		2 x 825/24		2 x 825/24	
	Cornice coprifilomuro (#)	825/408		825/408		825/408	
INCASSO	Visiera antipioggia comp	oleta di cornice coprifilomuro (#)	825/442		825/442		825/442	
APPOGGIO(*)	*) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/542		825/542		825/542	

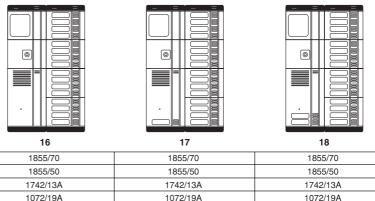

Modulo Unità di ripresa		1855/70	1855/70	1855/70
Modulo illuminatore		1855/50	1855/50	1855/50
Dispositivo di adattamento per unità di ripresa		1742/13A	1742/13A	1742/13A
Posto esterno con digitalizzatore		1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 1	6 utenti	-	-	-
Modulo per posto esterr	no	825/15	825/16	825/17
Moduli pulsanti	Modulo Repertorio/Cieco	4 x 825/204 -	4 x 825/204	- 4 x 825/204 -
Scatola incasso con tela	ai portamoduli	2 x 825/24	2 x 825/24	2 x 825/24
Cornice coprifilomuro (#)	825/408	825/408	825/408
Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/442	825/442	825/442
Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/542	825/542	825/542
1	Modulo illuminatore Dispositivo di adattame Posto esterno con digita Modulo di espansione 1 Modulo per posto estern Moduli pulsanti Scatola incasso con tele Cornice coprifilomuro (visiera antipioggia comp	Modulo illuminatore Dispositivo di adattamento per unità di ripresa Posto esterno con digitalizzatore Modulo di espansione 16 utenti Modulo per posto esterno Moduli pulsanti Modulo Repertorio/Cieco Scatola incasso con telai portamoduli Cornice coprifilomuro (#) Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)	Modulo illuminatore 1855/50 Dispositivo di adattamento per unità di ripresa 1742/13A Posto esterno con digitalizzatore 1072/19A Modulo di espansione 16 utenti - Modulo per posto esterno 825/15 Moduli pulsanti Modulo Repertorio/Cieco 4 x 825/204 Scatola incasso con telai portamoduli 2 x 825/24 Cornice coprifilomuro (#) 825/408 Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#) 825/442	Modulo illuminatore 1855/50 1855/50 Dispositivo di adattamento per unità di ripresa 1742/13A 1742/13A Posto esterno con digitalizzatore 1072/19A 1072/19A Modulo di espansione 16 utenti - - Modulo per posto esterno 825/15 825/16 Moduli pulsanti Modulo Repertorio/Cieco 4 x 825/204 4 x 825/204 Scatola incasso con telai portamoduli 2 x 825/24 2 x 825/24 Cornice coprifilomuro (#) 825/408 825/408 Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#) 825/442 825/442

MT124-014A

PULSANTIERA KOMBI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI A COLORI


II ED. VOP


PULSANTIERA KOMBI Mod. 825 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI A COLORI



ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

(#): in alternativa (*): in alternativa

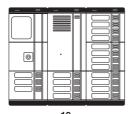

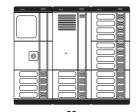




19	20	22
1855/70	1855/70	1855/70
1855/50	1855/50	1855/50
1742/13A	1742/13A	1742/13A
1072/19A	1072/19A	1072/19A
1038/17	1038/17	1038/17
825/15	825/15	825/17
4 x 825/204 + 825/203 -	5 x 825/204 -	5 x 825/204 -
3 x 825/23	3 x 825/23	3 x 825/23
825/39	825/39	825/39
#) 825/49	825/49	825/49
uli 825/59	825/59	825/59
	1855/70 1855/50 1742/13A 1072/19A 1038/17 825/15 4 x 825/204 + 825/203 - 3 x 825/23 825/39 #) 825/49	1855/70 1855/70 1855/50 1855/50 1742/13A 1742/13A 1072/19A 1072/19A 1038/17 1038/17 825/15 825/15 4 x 825/204 + 825/203 - 5 x 825/204 3 x 825/23 3 x 825/23 825/39 825/39 #) 825/49 825/49





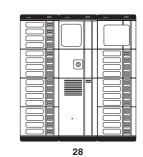

	Modulo Unità di ripresa		1855/70		1855/70		1855/70	
	Modulo illuminatore		1855/50		1855/50		1855/50	
	Dispositivo di adattame	ento per unità di ripresa	1742/13 <i>F</i>	A	1742/13	A	1742/13A	
	Posto esterno con digit	alizzatore	1072/19	4	1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione	16 utenti	1038/17		1038/17		1038/17	
	Modulo per posto esterno		825/15		825/17		825/15	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio/Cieco	6 x 825/204	825/5+825/9	6 x 825/204	825/5+825/9	7 x 825/204	825/5
INCASSO(*) Scatola incasso con telai portamoduli		3 x 825/2	4	3 x 825/2	4	3 x 825/24	1	
ACCESSORI Cornice coprifilomuro (#)		825/412		825/412		825/412		
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/443		825/443		825/443	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera com	pleta di cornice e telai portamoduli	825/543		825/543		825/543	







			30		32		34	
	Modulo Unità di ripresa		1855/70		1855/70		1855/70	
	Modulo illuminatore		1855/50		1855/50		1855/50	
	Dispositivo di adattame	ento per unità di ripresa	1742/13A		1742/13A		1742/13A	
	Posto esterno con digit	alizzatore	1072/19A		1072/19A		1072/19A	
	Modulo di espansione	16 utenti	1038/17		1038/17		1038/17	
	Modulo per posto ester	no	825/17		825/15		825/17	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio/Cieco	7 x 825/204	825/5	8 x 825/204	-	8 x 825/204	-
INCASSO(*) Scatola incasso con telai portamoduli		3 x 825/24		3 x 825/24		3 x 825/24		
	Cornice coprifilomuro (#)	825/412		825/412		825/412	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (#)		825/443		825/443		825/443	
APPOGGIO(*)	Custodia con visiera com	pleta di cornice e telai portamoduli	825/543		825/543		825/543	


38 ____ sez.3 MT124-014A

urmet

PULSANTIERA ARTISTICA DOMUS-AURA A 2 FILE Mod. 1110 e Mod. 1710

UNITÀ DI RIPRESA CON TELECAMERA CCD ORIENTABILE PER PULSANTIERE ARTISTICHE Sch. 1810/70 - INSTALLAZIONE PULSANTIERA DOMUS AURA BiBus

PULSANTIERA ARTISTICA DOMUS-AURA A 2 FILE Mod. 1110 (citofonica) e Mod. 1710 (videocitofonica)

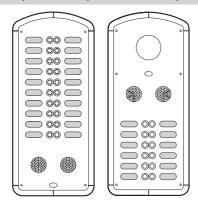

La pulsantiera artistica Domus Aura unisce all'eleganza del design una ricercata qualità nei materiali impiegati. Infatti la sua piastra frontale è realizzata da lastre di acciaio inox "super mirror", mentre le cornici, i pulsanti e i cartellini portanome in ottone sono trattati con un particolare processo di protezione a placcatura ionica (PVD) che evita fenomeni di ossidazione dovuti agli agenti atmosferici.


È disponibile a due file da 4 fino a un massimo di 20 pulsanti.

Tutte le versioni sono fornite complete di:

- Scatola incasso con illuminazione dei cartellini tramite diodi led di colore verde.
- Targhette portanome in ottone e provvisorie.
- Viti antifurto con chiave.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE PRODOTTI PER LA PULIZIA DELL'OTTONE, PULIRE A SECCO CON PANNO MORBIDO.

UNITÀ DI RIPRESA CON TELECAMERA CCD ORIENTABILE PER PULSANTIERE ARTISTICHE Sch. 1810/70

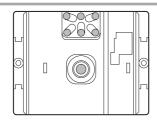

PRESTAZIONI

Il dispositivo ha le seguenti caratteristiche:


- telecamera CCD con ottica e obiettivo incorporato e regolazione del fuoco fissa;
- illuminazione del soggetto mediante l'impiego di diodi led infrarossi;
- possibilità di regolare l'orientamento dell'obiettivo della telecamera nei due assi verticale/orizzontale.

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

+TC Positivo alimentazione telecamera in impianti analogici
R2 Positivo alimentazione telecamera in impianti Bibus II^ ED. VOP
R1 Negativo alimentazione telecamera
V5 / B Uscita segnale video differenziale (positivo)
V3 / A Uscita segnale video differenziale (negativo)
T Pilotaggio accensione telecamera


INSTALLAZIONE PULSANTIERA DOMUS AURA

- Predisporre il foro (ai lati o sul fondo della scatola incasso) per il passaggio dei cavi.
- Proteggere i fori per il fissaggio del telaio frontale con gli appositi bollini.
- Murare la scatola incasso rispettando le indicazioni mostrate di seguito.

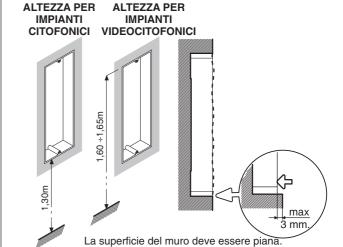


- Effettuare il cablaggio della pulsantiera.
- Fissare al telaio frontale il posto esterno con digitalizzatore e l'eventuale unità di ripresa (eseguire i collegamenti elettrici del caso).

Tolleranza massima ammessa= 1,5 mm.

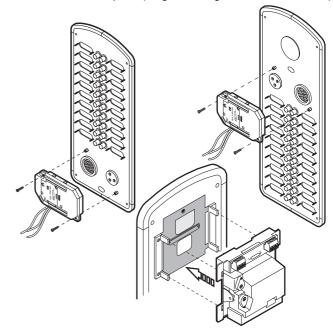

 Fissare il frontale alla scatola incasso con le viti antifurto e le rondelle a corredo.

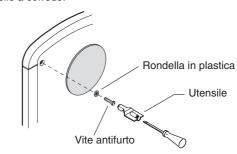

II ED. VOP


BIBU PULSANTIERA ARTISTICA DOMUS-AURA A 2 FILE Mod. 1110 e Mod. 1710




DIMENSIONI D'INGOMBRO ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

IMPIANTI CITOFONICI

CODICE	DESCRIZIONE Dimensione Differentiale (mm)				ensioni sc casso (mr	
	Pulsantiera artistica citofonica	Larghezza	Altezza	Larghezza	Altezza	Profondità
	n. pulsanti	L1	H1	L2	H2	P2
1110/204	4		292		228	
1110/206	6					
1110/208	8		348		284	
1110/210	10					
1110/212	12	216	376	186	312	55
1110/214	14		404		340	
1110/216	16		432		368	
1110/218	18		460		396	
1110/220	20		488		424	

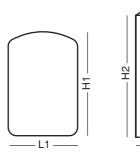


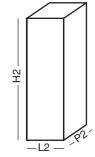






Posto esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	-	-	-
Pulsantiera predisposte per Posto esterno	1110/204	1110/206	1110/208

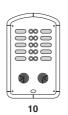




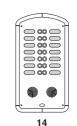

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·-	
Digitalizzatore con Posto Esterno integrato	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	-	-	-
Pulsantiera predisposte per Posto esterno	1110/210	1110/212	1110/214





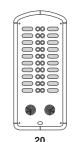

		••	••	
H	Digitalizzatore con Posto Esterno integrato	1072/19A	1072/19A	1072/19A
	Modulo di espansione 16 utenze	-	-	1038/17
	Pulsantiera predisposte per Posto esterno	1110/216	1110/218	1110/220

Urmet


PULSANTIERA ARTISTICA DOMUS-AURA A 2 FILE Mod. 1110 e Mod. 1710


BiBU II ED. VOP

DIMENSIONI D'INGOMBRO ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

CODICE	DESCRIZIONE	Dimensione frontale (mm)		1	ensioni sc casso (mr	
	Pulsantiera artistica videocitofonica	Larghezza	Altezza	Larghezza	Altezza	Profondità
	n. pulsanti	L1	H1	L2	H2	P2
1710/204	4		376		312	
1710/206	6		404		340	
1710/208	8]	432		368	
1710/210	10		460		396	
1710/212	12	216	488	186	424	55
1710/214	14		516		452	
1710/216	16		544		480	
1710/218	18		572		508	
1710/220	20		600		536	

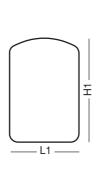

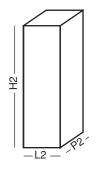







		Posto Esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A
		Modulo di espansione 16 utenze	-	-	-
		Pulsantiera predisposta per Posto esterno	1110/204	1110/206	1110/208
		Unità di ripresa	1810/70	1810/70	1810/70
		Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A







	10	12	17
Posto Esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A
Modulo di espansione 16 utenze	-	-	-
Pulsantiera predisposta per Posto esterno	1110/210	1110/212	1110/214
Unità di ripresa	1810/70	1810/70	1810/70
Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A







		16	18	20
	Posto Esterno con digitalizzatore	1072/19A	1072/19A	1072/19A
	Modulo di espansione 16 utenze	-	-	1038/17
	Pulsantiera predisposta per Posto esterno	1110/216	1110/218	1110/220
	Unità di ripresa	1810/70	1810/70	1810/70
	Dispositivo di adattamento per unità di ripresa	1742/13A	1742/13A	1742/13A


BiBus


PULSANTIERA BLINDATA COMPONIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755



MODULI UNITÀ DI RIPRESA PER PULSANTIERA BLINDATA K-STEEL Sch. 1755/70-/79
ELENCO PRODOTTI - INSTALLAZIONE

PULSANTIERA BLINDATA COMPONIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755

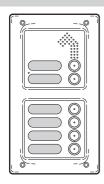

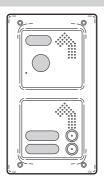


La caratteristica principale, che contraddistingue questa linea di pulsantiera, è l'alto livello di protezione antivandalo e la modularità dei suoi elementi.

Il sistema, ad elementi componibili in acciaio inox, si basa su moduli che si possono fissare su appositi telai completi di scatola incasso. Tale struttura consente l'affiancamento dei moduli sia verticale che orizzontale.

Tutti i prodotti della linea K-Steel, le loro caratteristiche e l'installazione sono riportate nel "Manuale tecnico prodotti -citofonia e videocitofonia MT101-011 nella sezione 2B".

MODULI UNITÀ DI RIPRESA PER PULSANTIERA BLINDATA K-STEEL

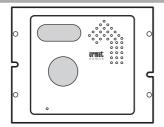

Il modulo unità di ripresa impiegabili per la realizzazione di un impianto videocitofonico Bibus VOP è il seguente:

• senza posto esterno 50Hz Sch. 1755/30A

PRESTAZIONI

Il dispositivo ha le seguenti caratteristiche:

- telecamera CCD con ottica ed obiettivo incorporato e regolazione del fuoco fissa:
- illuminazione del soggetto mediante l'impiego di diodi led infrarossi.
- possibilità di regolare l'orientamento dell'obiettivo della telecamera lungo gli assi verticale/orizzontale;
- morsettiera di collegamento estraibile.

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

Morsetti per l'alimentazione del circuito antiappannamento

ELENCO PRODOTTI

Telai portamoduli completi di scatola incasso				
Per 1 modulo Per 2 moduli Per 3 moduli	Sch. 1155/61 Sch. 1155/62 Sch. 1155/63			
Moduli pulsanti				
Con 1 pulsante di chiamata senza posto esterno Con 2 pulsanti di chiamata senza posto esterno Con 3 pulsanti di chiamata senza posto esterno Con 4 pulsanti di chiamata senza posto esterno	Sch. 1155/11 Sch. 1155/12 Sch. 1155/13 Sch. 1155/14			

Moduli speciali

Repertorio	Sch. 1155/50
Modulo cieco	Sch. 1155/59

Cornici


Accessori

Kit particolari unione 4 scatole incasso Scl	า. 1155/54
--	------------

Custodia con visiera per appoggio parete

Sch. 1155/311
Sch. 1155/312
Sch. 1155/313

INSTALLAZIONE

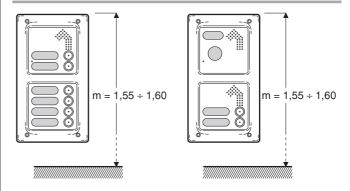

- 1 asportare dalla scatola incasso solo le protezioni foro che si intendono utilizzare per il passaggio dei cavi (vedi figura seguente);
- 2 incassare la scatola all'altezza desiderata tenendo conto dell'orientamento e delle indicazioni fornite in particolare per gli impianti video;
- 3 la scatola incasso va murata a filo muro e non deve assolutamente sporgere:
- 4 la superficie del muro sulla quale appoggia il frontale deve essere il più possibile piana (tolleranza max. di 1,5 mm).

Attenzione: durante le operazioni di installazione proteggere da calce, gesso e cemento le parti in vista.

Per la pulizia NON UTILIZZATE MAI PRODOTTI ABRASIVI.


~12


urmet

PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755

INSTALLAZIONE



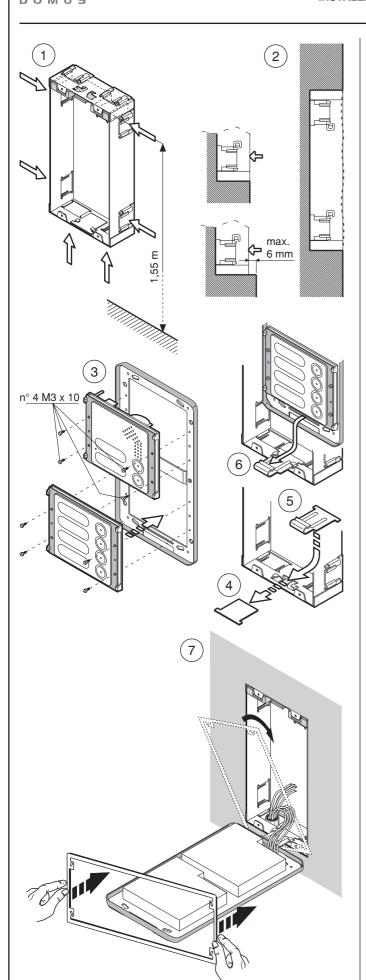

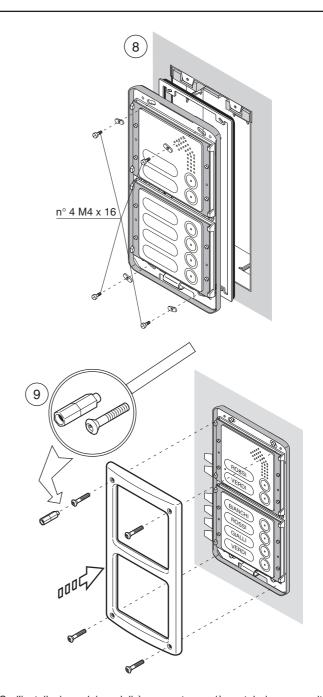


Se l'installazione dei moduli è avvenuta su più scatole incasso unite tra loro, prima di procedere al fissaggio della cornice, è necessario allineare i moduli utilizzando il distanziale di allineamento telai.


PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 IMPIANTI CITOFONICI - IMPIANTI VIDEOCITOFONICI





DIMENSIONI DI INGOMBRO




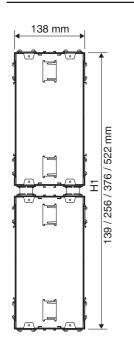


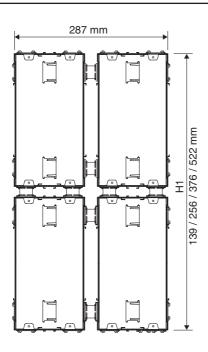

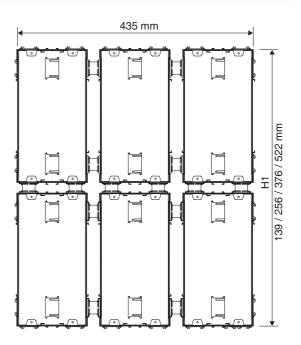


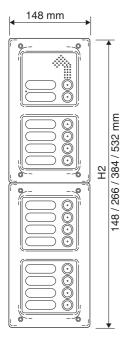


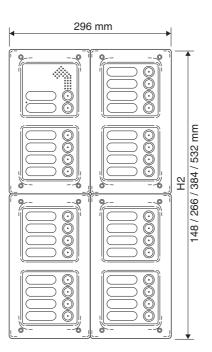

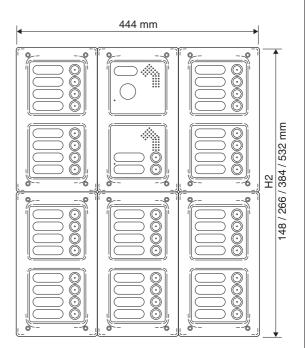

Nota: le quote H1= 139, 256, 376, 522 relative all'altezza dell'incasso e quelle H2= 148, 266, 384, 532 relative all'altezza totale del frontale, si riferiscono rispettivamente alle versioni di pulsantiera con 1, 2, 3 e 4 moduli.

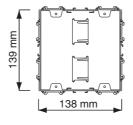

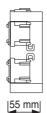



PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 IMPIANTI CITOFONICI

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

BiBus

- (•) o in alternativa 1155/84 1155/87
- (♦) o in alternativa 1155/85 1155/88 (∗) o in alternativa 1155/86 - 1155/89
- (@) in alternativa










			_	•	-				•
Digitalizzatore con	P.E. integrato	107	2/5	107	72/5	107	2/5	107	2/5
Modulo espansion	e 16 utenze		-		-			-	
Scatola incasso cor	n telai portamoduli (@)	115	5/61	115	5/62	115	5/62	1155/62	
Custodia appoggio	Custodia appoggio parete (@)		1155/311		1155/312		1155/312		5/312
Moduli pulsanti	Moduli pulsanti		-		1155/11		1155/12		5/13
Cornice coprifilom	Cornice coprifilomuro		1155/91 (•)		1155/92 (♦)		1155/92 (♦)		92 (♦)
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	-	-	-	-	,	-	-






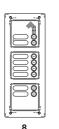




		,	0		!	•	•	;	9
Digitalizzatore cor	P.E. integrato	107	72/5	107	1072/5		2/5	107	72/5
Modulo espansion	ne 16 utenze		-		-		-		-
Scatola incasso con	n telai portamoduli (@)	115	5/62	115	5/63	115	5/63	1155/63	
Custodia appoggi	Custodia appoggio parete (@)		1155/312		1155/313		1155/313		5/313
Moduli pulsanti	Moduli pulsanti		1155/14		1 x 1155/11 - 1 x 1155/14		1 x 1155/12 - 1 x 1155/14		- 1 x 1155/14
Cornice coprifilor	Cornice coprifilomuro		1155/92 (♦)		1155/93 (*)		1155/93 (*)		93 (*)
Moduli ciechi	Moduli repertorio	_	' '	_		_		_	

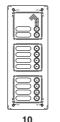





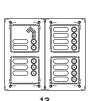

		•	•		•		_		•	
Digitalizzatore con	P.E. integrato	107	2/5	107	2/5	107	2/5	1072/5		
Modulo espansion	e 16 utenze				-		-	-		
Scatola incasso cor	telai portamoduli (@)	115	5/63	2 x 11	55/62	2 x 11	55/62	2 x 1155/62		
Custodia appoggio parete (@)		1155/313		2 x 1155/312		2 x 1155/312		2 x 1155/312		
Moduli pulsanti		2 x 1155/14		1 x 1155/11 ·	1 x 1155/11 - 2 x 1155/14		1 x 1155/12 - 2 x 1155/14		1 x 1155/13 - 2 x 1155/14	
Cornice coprifilomuro		1155/93 (*)		2 x 1155/92 (♦)		2 x 1155/92 (♦)		2 x 1155/92 (•)		
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	-	-	-	-	-	-	-	

BiBus


PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 IMPIANTI CITOFONICI





ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

- (•) o in alternativa 1155/84 1155/87
- (♦) o in alternativa 1155/85 1155/88 (∗) o in alternativa 1155/86 - 1155/89
- (@) in alternativa




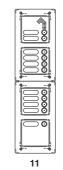


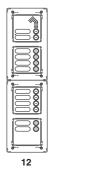


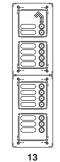

Digitalizzatore cor	P.E. integrato	107	2/5	107	2/5	107	2/5	107	2/5	
Modulo espansione 16 utenze		-		-		-				
Scatola incasso cor	n telai portamoduli (@)	2 x 11	55/62	2 x 11	55/62	2 x 11	55/62	2 x 1155/62		
Custodia appoggio parete (@)		2 x 1155/312		-		-		-		
Moduli pulsanti		3 x 1155/14		1 x 1155/11 - 2 x 1155/14		1 x 1155/12 - 2 x 1155/14		1 x 1155/13 - 2 x 1155/14		
Cornice coprifilomuro		2 x 1155/92 (♦)		2 x 1155/92 (♦)		2 x 1155	i/92 (♦)	2 x 1155/92 (•)		
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	, ,	-	· ´-	-	, ,	-	-	

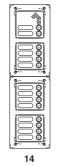


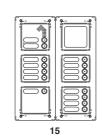


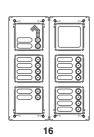





Digitalizzatore cor	P.E. integrato	107	2/5	107	72/5	107	2/5	1072/5		
Modulo espansion	ne 16 utenze	-			-			-		
Scatola incasso cor	n telai portamoduli (@)	2 x 11	55/62	2 x 11	55/63	2 x 11	55/63	2 x 1155/63		
Custodia appoggio	Custodia appoggio parete (@)		-		2 x 1155/313		2 x 1155/313		2 x 1155/313	
Moduli pulsanti	Moduli pulsanti		3 x 1155/14		1 x 1155/11 - 3 x 1155/14		3 x 1155/14	1 x 1155/13 - 3 x 1155/14		
Cornice coprifilomuro		2 x 1155	2 x 1155/92 (♦)		2 x 1155/93 (*)		5/93 (*)	2 x 1155/93 (*)		
Moduli ciechi	Moduli repertorio	_		_	1155/50	_	1155/50	_	1155/50	

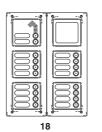

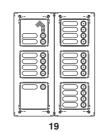

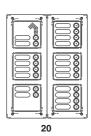

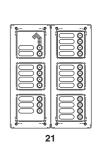

Digitalizzatore con	P.E. integrato	107	2/5	107	2/5	107	'2/5	1072/5		
Modulo espansion	e 16 utenze		-	1 x 10	38/17	1 x 10	38/17	1 x 1038/17		
Scatola incasso cor	n telai portamoduli (@)	2 x 11	55/63	2 x 11	55/63	2 x 11	55/63	2 x 1155/63		
Custodia appoggio parete (@)		2 x 1155/313		2 x 11	55/313	2 x 115	55/313	2 x 1155/313		
Moduli pulsanti		4 x 1155/14		1 x 1155/11	1 x 1155/11 - 4 x 1155/14		- 4 x 1155/14	1 x 1155/13 - 4 x 1155/14		
Cornice coprifilomuro		2 x 1155/93 (*)		2 x 115	2 x 1155/93 (*)		5/93 (*)	2 x 1155/93 (*)		
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	1155/50	-	-	-	-	-	-	


DOMUS

PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 **IMPIANTI CITOFONICI**


II ED. VOP

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ


- (•) o in alternativa 1155/84 1155/87
- (♦) o in alternativa 1155/85 1155/88 (∗) o in alternativa 1155/86 1155/89
- (@) in alternativa

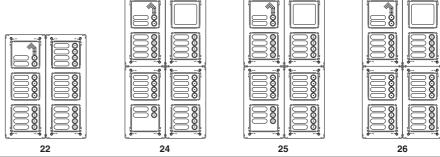

	Digitalizzatore co	n P.E. integrato	107	2/5	107	1072/5		72/5	107	72/5	
	Modulo espansion	ne 16 utenze	1 x 1038/17		1 x 10	1 x 1038/17		038/17	1 x 1038/17		
	Scatola incasso con telai portamoduli (@ Custodia appoggio parete (@)		2 x 11	55/63	4 x 11	4 x 1155/62		4 x 1155/62		55/62	
			2 x 1155/313			-		-		-	
	Moduli pulsanti		5 x 1155/14		1 x 1155/12	1 x 1155/12 - 5 x 1155/14		1 x 1155/13 - 5 x 1155/14		6 x 1155/14	
	Cornice coprifilor	nuro	2 x 1155/93 (*)		4 x 1155	4 x 1155/92 (♦)		4 x 1155/92 (♦)		5/92 (♦)	
	Moduli ciechi	Moduli repertori	-	-	-	1155/50	-	1155/50	-	1155/50	
	Kit unione scatole incasso		-		1 x 11	1 x 1155/54		1 x 1155/54		1 x 1155/54	

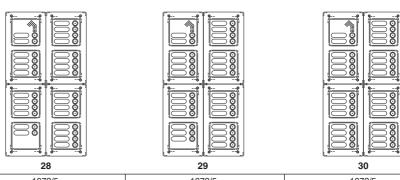

Digitalizzatore cor	n P.E. integrato	107	2/5	107	72/5	107	72/5	
Modulo espansion	ne 16 utenze	1 x 10	38/17	1 x 10	38/17	1 x 1038/17		
Scatola incasso co	n telai portamoduli (@)	4 x 11	55/62	4 x 11	55/62	4 x 1155/62		
Custodia appoggi	o parete (@)				-	-		
Moduli pulsanti		1 x 1155/12 -	6 x 1155/14	1 x 1155/13	- 6 x 1155/14	7 x 1155/14		
Cornice coprifilor	nuro	4 x 1155	5/92 (♦)	4 x 115	5/92 (♦)	4 x 1155/92 (♦)		
Moduli ciechi	Moduli repertori	-	-	-	-	-	-	
Kit unione scatole	incasso	1 x 11	55/54	1 x 11	55/54	1 x 1155/54		

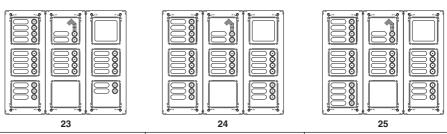

Digitalizzatore con P.E. integrato	107	72/5	107	72/5	10	72/5
Modulo espansione 16 utenze	1 x 1038/17		1 x 1038/17		1 x 10	038/17
Scatola incasso con telai portamoduli (@)	3 x 1155/63		3 x 1155/63		3 x 1155/63	
Custodia appoggio parete (@)	3 x 1155/313		3 x 1155/313		3 x 1155/313	
Moduli pulsanti	1 x 1155/12 - 1 x 11	1 x 1155/12 - 1 x 1155/13 - 4 x 1155/14		- 4 x 1155/14	1 x 1155/13	- 5 x 1155/14
Cornice coprifilomuro	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)
Moduli ciechi Moduli repertori	1155/59	1155/50	1155/59	1155/50	1155/59	1155/50
Kit unione scatole incasso		-		-		-

_47 MT124-014A sez.3 ____


BiBus.


PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 IMPIANTI CITOFONICI




ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ


- (•) o in alternativa 1155/84 1155/87
- (♦) o in alternativa 1155/85 1155/88 (∗) o in alternativa 1155/86 - 1155/89
- (@) in alternativa

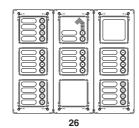


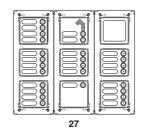


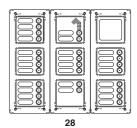


Digitalizzatore co	on P.E. integrato	107	2/5	107	72/5	107	72/5	
Modulo espansio	one 16 utenze	1 x 10	38/17	1 x 10	38/17	1 x 1038/17		
Scatola incasso co	on telai portamoduli (@)	3 x 1155/63		3 x 1155/63		3 x 1155/63		
Custodia appoggio parete (@)		3 x 115	5/313	3 x 11	55/313	3 x 11	55/313	
Moduli pulsanti		6 x 1155/14		1 x 1155/11 ·	- 6 x 1155/14	1 x 1155/12	- 6 x 1155/14	
Cornice coprifilor	muro	3 x 1155	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)	
Moduli ciechi Moduli repertori		1155/59	1155/50	-	1155/50	-	1155/50	
Kit unione scatole incasso								

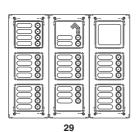


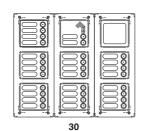

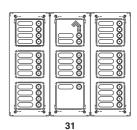

Digitalizzatore co	on P.E. integrato	107	2/5	107	72/5	107	72/5	
Modulo espansio	one 16 utenze	1 x 10	38/17	1 x 10	038/17	1 x 1038/17		
Scatola incasso c	on telai portamoduli (@)	3 x 11	55/63	3 x 11	155/63	3 x 1155/63		
Custodia appogg	Custodia appoggio parete (@)		3 x 1155/313		55/313	3 x 11	55/313	
Moduli pulsanti		1 x 1155/13 - 6 x 1155/14		7 x 11	155/14	1 x 1155/11 ·	- 7 x 1155/14	
Cornice coprifilo	muro	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)	
Moduli ciechi	Moduli ciechi Moduli repertori		1155/50	-	1155/50	-	-	
Kit unione scatol	e incasso							

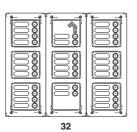

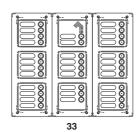



Digitalizzatore cor	P.E. integrato	107	2/5	107	72/5	107	2/5	
Modulo espansion	ne 16 utenze	1 x 10	38/17	1 x 10	38/17	1 x 1038/17		
Scatola incasso cor	n telai portamoduli (@)	3 x 11	55/63	3 x 11	55/63	3 x 1155/63		
Custodia appoggi	o parete (@)	3 x 115	55/113	3 x 11	55/113	3 x 1155/113		
Moduli pulsanti		1 x 1155/12 - 7 x 1155/14		1 x 1155/13	- 7 x 1155/14	8 x 11	55/14	
Cornice coprifilom	uro	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)	
Moduli ciechi Moduli repertori		-	-	-	-	-	-	
Kit unione scatole incasso		-			-			


DOMUS

PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 **IMPIANTI CITOFONICI**


II ED. VOP

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ


- (•) o in alternativa 1155/84 1155/87 (♦) o in alternativa 1155/85 - 1155/88 (*) o in alternativa 1155/86 - 1155/89
- (@) in alternativa

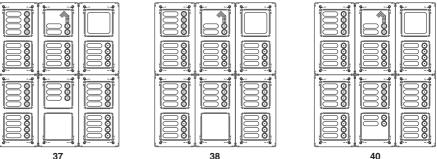

		3	1	3	0	2	Ю
Digitalizzatore cor	P.E. integrato	107	2/5	107	72/5	10	72/5
Modulo espansion	ne 16 utenze	2 x 1038/17		2 x 10	38/17	2 x 10	038/17
Scatola incasso con telai portamoduli (@		6 x 1155/62		6 x 1155/62		6 x 1	155/62
Custodia appoggio parete (@)		-			-	-	
Moduli pulsanti		1 x 1155/13 - 8 x 1155/14		9 x 11	55/14	1 x 1155/12	- 9 x 1155/14
Cornice coprifilom	uro	6 x 1155	5/92 (♦)	6 x 115	5/92 (♦)	6 x 115	5/92 (♦)
Moduli ciechi Moduli repertori		1155/59	1155/50	1155/59	1155/50	- 1155/5	
Kit unione scatole	incasso	2 X 11	55/54	2 X 11	55/54	2 X 1	155/54

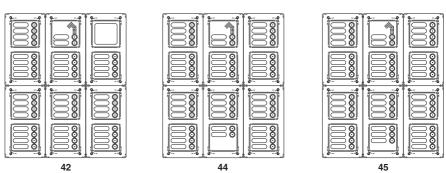

Digitalizzator	e con P.E. integrato	107	2/5	107	72/5	107	72/5
Modulo espa	nsione 16 utenze	2 x 1038/17		2 x 10	2 x 1038/17		38/17
Scatola incass	Scatola incasso con telai portamoduli (@		6 x 1155/62		6 x 1155/62		55/62
Custodia app	Custodia appoggio parete (@)		-		-	-	
Moduli pulsar	nti	10 x 1155/14		1 x 1155/12 -	10 x 1155/14	1 x 1155/13 -	10 x 1155/14
Cornice copri	filomuro	6 x 1155	5/92 (♦)	6 x 115	5/92 (♦)	6 x 1155	5/92 (♦)
Moduli ciechi	Moduli ciechi Moduli repertori		- 1155/50		-		
Kit unione sc	atole incasso	2 X 11	55/54	2 X 11	55/54	2 X 11	55/54

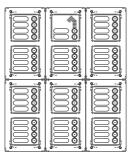

_	_
л	ค
⇁	

Digitalizzatore con	P.E. integrato	107	2/5	
Modulo espansion	e 16 utenze	2 x 1038/17		
Scatola incasso cor	telai portamoduli (@)	6 x 1155/62		
Custodia appoggio	parete (@)	-		
Moduli pulsanti		11 x 1155/14		
Cornice coprifilom	uro	6 x 1155	5/92 (♦)	
Moduli ciechi	Moduli repertori			
Kit unione scatole	incasso	2 X 11	55/54	

sez.3 ____ 49 MT124-014A


II ED. VOP

PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 **IMPIANTI VIDEOCITOFONICI**




ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

- (°) o in alternativa 1155/85 1155/88 (*) o in alternativa 1155/86 1155/89 (@) in alternativa

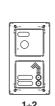





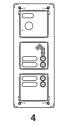



Digitalizzatore co	n P.E. integrato	107	2/5	1072/5		107	72/5	107	2/5
Modulo espansion	ne 16 utenze	-			-		-	-	-
Scatola incasso con telai portamoduli (@		115	5/62	1155/63		1155/63		115	5/63
Custodia appoggio parete (@)		155/	/312	155/313		155/313		155/	313
Moduli pulsanti		-		115	5/11	115	5/12	115	5/13
Cornice coprifilon	nuro	1155/9	92 (°)	1155/	93 (*)	1155/	93 (*)	1155/	93 (*)
Moduli ciechi Moduli repertorio		-	-					-	-
Modulo Telecamera		1755	/30A	1755	5/30A	1755/30A		1755/30A	

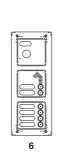

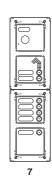






Digit	talizzatore con	P.E. integrato	107	2/5	107	2/5	107	2/5	107	2/5
Mod	dulo espansion	e 16 utenze	-	-		•	-			-
Scate	Scatola incasso con telai portamoduli (@		115	5/63	2 x 1155/62		2 x 1155/62		2 x 11	55/62
Cust	Custodia appoggio parete (@)		1155/313			-				-
Mod	duli pulsanti		1155/14		1 x 1155/11 - 1 x 1155/14		1 x 1155/12 -	1 x 1155/14	1 x 1155/13	- 1 x 1155/14
Corn	nice coprifilom	uro	1155/9	93 (*)	2 x 115	5/92 (°)	2 x 1155	5/92 (°)	2 x 115	5/92 (°)
Mod	Moduli ciechi Moduli repertorio		-	-	-	-	-	-	-	-
Mod	dulo Telecamer	a	1755	/30A	1755	/30A	1755	/30A	1755	5/30A





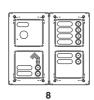




District		1							
Digitalizzato	re con P.E. integrato	10	72/5	107	72/5	1072/5		107	2/5
Modulo esp	ansione 16 utenze		-	-		-	-	-	
Scatola inca	Scatola incasso con telai portamoduli (@		155/62	2 x 1155/62		2 x 1155/62		2 x 1155/62	
Custodia ap	Custodia appoggio parete (@)		-	2 x 1155/312		2 x 115	55/312	2 x 115	55/312
Moduli puls	anti	2 x 1	2 x 1155/14		- 1 x 1155/14	1 x 1155/12 -	- 1 x 1155/14	1 x 1155/13 -	1 x 1155/14
Cornice cor	rifilomuro	2 x 115	55/92 (°)	2 x 115	5/92 (°)	2 x 115	5/92 (°)	2 x 115	5/92 (°)
Moduli ciec	Moduli ciechi Moduli repertorio		-	-	-	-	-	-	-
Modulo Tele	Modulo Telecamera		5/30A	1755	1755/30A		1755/30A		/30A

PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 **IMPIANTI VIDEOCITOFONICI**


ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

- (°) o in alternativa 1155/85 1155/88 (*) o in alternativa 1155/86 1155/89
- (@) in alternativa

DOMUS

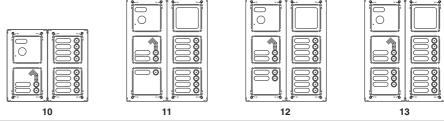

Digitaliza	zatore cor	P.E. integrato	107	2/5	107	1072/5		72/5	107	72/5
Modulo	espansion	e 16 utenze	-			-		-	-	
Scatola i	Scatola incasso con telai portamoduli (@)		2 x 1155/62		2 x 1155/63		2 x 1155/63		2 x 1155/63	
Custodia	Custodia appoggio parete (@)		2 x 115	55/312	2 x 11	2 x 1155/313		55/313	2 x 1155/313	
Moduli p	oulsanti		2 x 11	55/14	1 x 1155/11	- 2 x 1155/14	1 x 1155/12	- 2 x 1155/14	1 x 1155/13	- 2 x 1155/14
Cornice	coprifilom	uro	2 x 115	5/92 (°)	2 x 115	5/93 (*)	2 x 115	5/93 (*)	2 x 115	5/93 (*)
Moduli c	Moduli ciechi Moduli repertorio		-	-	-	1 x 1155/50	-	1 x 1155/50	-	1 x 1155/50
Modulo 1	Modulo Telecamera		1755	/30A	1755	i/30A	1755	5/30A	1755	5/30A

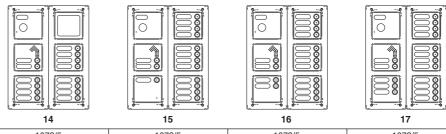

Digitalizzatore co	Digitalizzatore con P.E. integrato		1072/5		1072/5		1072/5		2/5
Modulo espansio	ne 16 utenze		-	-			-	-	
Scatola incasso co	n telai portamoduli (@)	2 x 1155/63		2 x 1155/63		2 x 1155/63		2 x 11	55/63
Custodia appoggi	Custodia appoggio parete (@)		2 x 1155/313		2 x 1155/313		2 x 1155/313		55/313
Moduli pulsanti	Moduli pulsanti		3 x 1155/14		3 x 1155/14	1 x 1155/12	- 3 x 1155/14	1 x 1155/13	- 3 x 1155/14
Cornice coprifilon	Cornice coprifilomuro		5/93 (*)	2 x 115	5/93 (*)	2 x 115	5/93 (*)	2 x 115	5/93 (*)
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	1 x 1155/50	-	-	-	-	-	-
Modulo Telecame	Modulo Telecamera		1755/30A		/30A	1755	5/30A	1755	/30A
	Modulo espansio Scatola incasso co Custodia appogg Moduli pulsanti Cornice coprifilon Moduli ciechi	Modulo espansione 16 utenze Scatola incasso con telai portamoduli (@) Custodia appoggio parete (@) Moduli pulsanti Cornice coprifilomuro Moduli ciechi Moduli repertorio	Modulo espansione 16 utenze Scatola incasso con telai portamoduli (@) 2 x 11 Custodia appoggio parete (@) 2 x 11 Moduli pulsanti 3 x 11 Cornice coprifilomuro 2 x 115 Moduli ciechi Moduli repertorio -	Modulo espansione 16 utenze Scatola incasso con telai portamoduli (@) Custodia appoggio parete (@) Moduli pulsanti Cornice coprifilomuro Moduli ciechi Moduli repertorio 2 x 1155/93 (*) 1 x 1155/50	Modulo espansione 16 utenze - - Scatola incasso con telai portamoduli (@) 2 x 1155/63 2 x 11 Custodia appoggio parete (@) 2 x 1155/313 2 x 115 Moduli pulsanti 3 x 1155/14 1 x 1155/11 - Cornice coprifilomuro 2 x 1155/93 (*) 2 x 115 Moduli ciechi Moduli repertorio - 1 x 1155/50 -	Modulo espansione 16 utenze - - Scatola incasso con telai portamoduli (@) 2 x 1155/63 2 x 1155/63 Custodia appoggio parete (@) 2 x 1155/313 2 x 1155/313 Moduli pulsanti 3 x 1155/14 1 x 1155/11 - 3 x 1155/14 Cornice coprifilomuro 2 x 1155/93 (*) 2 x 1155/93 (*) Moduli ciechi Moduli repertorio - 1 x 1155/50 -	Modulo espansione 16 utenze - - Scatola incasso con telai portamoduli (@) 2 x 1155/63 2 x 1155/63 2 x 11 Custodia appoggio parete (@) 2 x 1155/313 2 x 1155/313 2 x 11 Moduli pulsanti 3 x 1155/14 1 x 1155/11 - 3 x 1155/14 1 x 1155/12 Cornice coprifilomuro 2 x 1155/93 (*) 2 x 115 Moduli ciechi Moduli repertorio - 1 x 1155/50 - -	Modulo espansione 16 utenze - - - Scatola incasso con telai portamoduli (@) 2 x 1155/63 2 x 1155/63 2 x 1155/63 Custodia appoggio parete (@) 2 x 1155/313 2 x 1155/313 2 x 1155/313 Moduli pulsanti 3 x 1155/14 1 x 1155/11 - 3 x 1155/14 1 x 1155/12 - 3 x 1155/14 Cornice coprifilomuro 2 x 1155/93 (*) 2 x 1155/93 (*) 2 x 1155/93 (*) Moduli ciechi Moduli repertorio - - -	Modulo espansione 16 utenze - - - - Scatola incasso con telai portamoduli (@) 2 x 1155/63 2 x 1155/63 2 x 1155/63 2 x 1155/63 2 x 11 Custodia appoggio parete (@) 2 x 1155/313 2 x 1155/313 2 x 1155/313 2 x 11 Moduli pulsanti 3 x 1155/14 1 x 1155/11 - 3 x 1155/14 1 x 1155/12 - 3 x 1155/14 1 x 1155/13 - 3 x 1155/14 Cornice coprifilomuro 2 x 1155/93 (*) 2 x 1155/93 (*) 2 x 1155/93 (*) 2 x 1155/93 (*) Moduli ciechi Moduli repertorio - - - -



Digitalizzatore co	Digitalizzatore con P.E. integrato		1072/5		1072/5		1072/5		1072/5	
Modulo espansio	one 16 utenze		-	1 x 10	38/17	1 x 10	38/17	1 x 1038/17		
Scatola incasso c	on telai portamoduli (@)	2 x 1	155/63	4 x 1155/62		4 x 1155/62		4 x 1155/62		
Custodia appoggio parete (@)		2 x 1155/313		-		-		-		
Moduli pulsanti		4 x 1155/14		1 x 1155/12 - 4 x 1155/14		1 x 1155/13 - 4 x 1155/14		5 x 1155/14		
Cornice coprifilomuro		2 x 115	55/93 (*)	4 x 115	5/92 (°)	4 x 115	5/92 (°)	4 x 115	55/92 (°)	
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	-	-	1 x 1155/50	-	1 x 1155/50	-	1 x 1155/50	
Modulo Telecamera		175	1755/30A		1755/30A		1755/30A		1755/30A	
Kit unione scatol	Kit unione scatole incasso		_		1155/54		1155/54		1155/54	

sez.3 _____ **51** MT124-014A


II ED. VOP


PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 **IMPIANTI VIDEOCITOFONICI**




ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ


- (°) o in alternativa 1155/85 1155/88 (*) o in alternativa 1155/86 1155/89
- (@) in alternativa

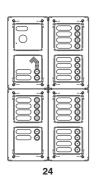


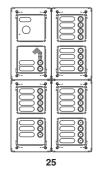


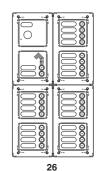


Digitalizzatore con P.E. integrato		107	72/5	1072/5		1072/5	
Modulo espansione 16 utenze		1 x 10	38/17	1 x 1038/17		1 x 1038/17	
Scatola incasso con telai portamoduli (@)		4 x 1155/62		4 x 1155/62		4 x 1155/62	
Custodia appoggio parete (@)		-		-		-	
Moduli pulsanti		1 x 1155/12 - 5 x 1155/14		1 x 1155/13	- 5 x 1155/14	6 x 11	55/14
Cornice coprifilomuro		4 x 115	5/92 (°)	4 x 115	55/92 (°)	4 x 115	5/92 (°)
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	-	-	-	-	-
Modulo Telecamera		1755/30A		1755/30A		1755/30A	
Kit unione scatole incasso		1155/54		115	5/54	1155/54	

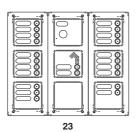


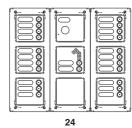


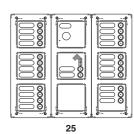

		_		_	= -	_	-
Digitalizzatore con P.E. integrato		1072/5		1072/5		1072/5	
Modulo espansio	one 16 utenze	1 x 10	38/17	1 x 1038/17		1 x 1038/17	
Scatola incasso c	on telai portamoduli (@)	3 x 11	55/63	3 x 1155/63		3 x 1155/63	
Custodia appoggio parete (@)		3 x 1155/313		3 x 1155/313		3 x 1155/313	
Moduli pulsanti		1 x 1155/12 - 1 x 1155/13 - 4 x 1155/14		2 x 1155/13	- 4 x 1155/14	1 x 1155/13	- 5 x 1155/14
Cornice coprifilo	muro	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	55/93 (*)	3 x 1155/93 (*)	
Moduli ciechi	Moduli repertorio	1155/59	-	1155/59	-	1155/59	-
Modulo Telecamera		1755/30A		1755/30A		1755/30A	
Kit unione scatole incasso			-		_	_	

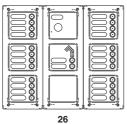

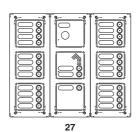

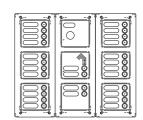

		26		27		28	
Digitalizzatore con P.E. in	ntegrato	107	2/5	10	72/5	1072/5	
Modulo espansione 16 ut	tenze	1 x 10	38/17	1 x 1038/17		1 x 1038/17	
Scatola incasso con telai portamoduli (@)		3 x 11	55/63	3 x 1	155/63	3 x 1155/63	
Custodia appoggio parete (@)		3 x 1155/313		3 x 1155/313		3 x 1155/313	
Moduli pulsanti		6 x 1155/14		1 x 1155/11	- 6 x 1155/14	1 x 1155/12 - 6 x 1155/14	
Cornice coprifilomuro	ce coprifilomuro 3 x 1155/93		5/93 (*)	3 x 115	55/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)
Moduli ciechi Modu	ıli repertorio	1155/59	-	-	-	-	-
Modulo Telecamera		1755/30A		1755/30A		1755/30A	
Kit unione scatole incasso			-		-	_	

52 ____ sez.3


DOMUS


PULSANTIERA BLINDATA COMPINIBILE K-STEEL Mod. 1155 - Mod. 1755 **IMPIANTI VIDEOCITOFONICI**


II ED. VOP

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ


- (°) o in alternativa 1155/85 1155/88 (*) o in alternativa 1155/86 1155/89
- (@) in alternativa

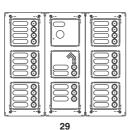


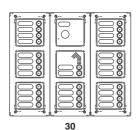


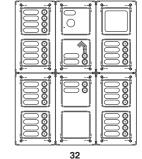


Digitalizzatore co	Digitalizzatore con P.E. integrato		1072/5		1072/5		72/5
Modulo espansio	one 16 utenze	1 x 10	1 x 1038/17 3 x 1155/63		1 x 1038/17 3 x 1155/63		038/17
Scatola incasso c	on telai portamoduli (@)	3 x 11					155/62
Custodia appogg	gio parete (@)	3 x 11	55/313	3 x 1155/313		-	
Moduli pulsanti		1 x 1155/13 - 6 x 1155/14		7 x 11	7 x 1155/14		- 7 x 1155/14
Cornice coprifilo	muro	3 x 115	5/93 (*)	3 x 115	5/93 (*)	6 x 115	55/92 (°)
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	-	-	-	1155/59	1155/50
Modulo Telecam	Modulo Telecamera		1755/30A		5/30A	1755/30A	
Kit unione scatol	e incasso	-			-		155/54

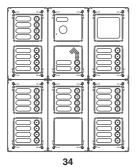


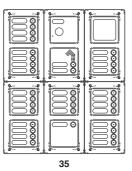

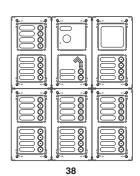

	Digitalizzatore con P.E. integrato		1072/5		1072/5		1072/5	
	Modulo espansion	ne 16 utenze	1 x 10	38/17	2 x 10	38/17	2 x 1038/17	
	Scatola incasso con telai portamoduli (@)		6 x 11	55/62	6 x 1155/62		6 x 1155/62	
	Custodia appoggio parete (@)		-		-		-	
	Moduli pulsanti		8 x 1155/14		1 x 1155/11 -	- 8 x 1155/14	9 x 11	155/14
	Cornice coprifilomuro		6 x 115	5/92 (°)	6 x 115	5/92 (°)	6 x 115	55/92 (°)
	Moduli ciechi	Moduli repertorio	1155/59	1155/50	-	1155/50	-	1155/50
	Modulo Telecamera Kit unione scatole incasso		1755/30A 2 x 1155/54		1755	/30A	1755	5/30A
					2 x 1155/54		2 x 1155/54	

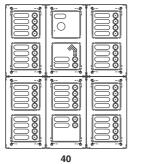

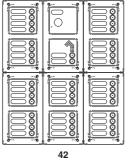

Digitalizzatore con P.E. integrato		1072/5		107	2/5
Modulo espansion	ne 16 utenze	2 x 10	38/17	2 x 10	38/17
Scatola incasso con	n telai portamoduli (@)	6 x 11	55/62	6 x 11	55/62
Custodia appoggi	o parete (@)			-	
Moduli pulsanti		1 x 1155/12 - 9 x 1155/14		10 x 1	155/14
Cornice coprifilomuro		6 x 115	5/92 (°)	6 x 115	5/92 (°)
Moduli ciechi	Moduli repertorio	-	-	-	-
Modulo Telecamera		1755	/30A	1755	/30A
Kit unione scatole	incasso	2 x 11	55/54	2 x 11	55/54

sez.3 ____ **53** MT124-014A

____ *sez.3* MT124-014A





POSTAZIONI INTERNE

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT124-014A_sez.4.pdf

____ sez.4 MT124-014A



INDICE SEZIONE 4

SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP



POSTAZIONI INTERNE	Sez.	Pag.
CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41		
PRESTAZIONI	4	3
STRUTTURA		
DESCRIZIONE DEI MORSETTI	4	4
CARATTERISTICHE TECNICHE		
INSTALLAZIONE		
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO		
Centralino spento		
Ripresa del servizio in notte Ripresa del servizio in giorno		
PROGRAMMAZIONE		
Programmazione tramite tastiera 1032/65		
Programmazione tramite propria tastiera	4	5
Parametri di programmazione		
Programmazione di default		
Programmazione da P.C.		
Regolazione fonia		
CHIAMATE VERSO I POSTI INTERNI UTENTI		
Chiamata all'utente tramite selezione del nome		
CHIAMATE DAI POSTI INTERNI		
Ricezione chiamate in I^ ED.		
Ricezione chiamate in II^ ED.		
Gestione chiamate memorizzate (solo in II^ ED.)		
SERVIZIO DI PORTINERIA		
APRIPORTAFUNZIONE DI OCCUPATO		
MODIFICA DELLA DATA E ORA		
Tasti funzioni speciali 'F1' 'F2' 'F3' 'F4'		
INDICAZIONI AGGIUNTIVE		
PRESTAZIONI	4 4 4 4	13 13 13 14
CITOFONO CON SONERIE MULTIPLE E MUTE Sch. 1172/35 PRESTAZIONI.		
STRUTTURA		
DESCRIZIONE DEI MORSETTI		_
CARATTERISTICHE TECNICHE		
PROGRAMMAZIONE		
FUNZIONAMENTO	4	15
CITOFONO DI PORTINERIA Sch. 1172/33		
PRESTAZIONI	Λ	16
STRUTTURA		
DESCRIZIONE DEI MORSETTI		
CARATTERISTICHE TECNICHE	4	16
PROGRAMMAZIONE		
Cancellazione totale dei dati del citofono		
FUNZIONAMENTO	4	16
CITOFONO CON SELEZIONE SONERIE Sch. 1172/34		
PRESTAZIONISTRUTTURA		
01101101		17

BiBus

INDICE SEZIONE 4




SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP

DESCRIZIONE DEI MORSETTI		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
PROGRAMMAZIONE		
FUNZIONAMENTO	4	17
SONERIA SUPPLEMENTARE TRITONALE PER BIBUS Sch. 1072/59	4	18
CONFEZIONE TRASFORMAZIONE TAVOLO COLORE BIANCO Sch. 1132/50	4	19
VIDEOCITOFONO SENTRY+ Mod. 1704		
CARATTERISTICHE	4	20
Caratteristiche tecniche		
STAFFA SENTRY+ PER BIBUS II^ ED. VOP Sch. 1704/954		
Morsetti staffa		
Caratteristiche tecniche staffa		
INSTALLAZIONE		
Appoggio a parete per versione visione reflex		
Versione da tavolo		
PROGRAMMAZIONE		
Programmazione delle sonerie di chiamata		
Installazione di monitor in parallelo	4	22
Autoinserzione	4	22
CARATTERISTICHE		
VIDEOCITOFONO WINSPOT+ Sch. 1855/11A		
CARATTERISTICHE	4	24
Caratteristiche tecniche		
STAFFA WINFLAT+ E WINSPOT+ PER BIBUS II [^] ED. VOP Sch. 1202/954		
Morsetti staffa		
Installazione		_
Versione da appoggio parete		
VERSIONE DA TAVOLO		
PROGRAMMAZIONE	4	26
Programmazione delle sonerie di chiamata	4	26
Installazione di monitor in parallelo		
Autoinserzione	4	26
MODULO VIDEO 4" BIANCO SCAITEL Sch. 1732/1		
CARATTERISTICHE	4	27
Caratteristiche tecniche		
STAFFA PER IMPIANTI BIBUS II ED. VOP Sch. 1732/957	4	27
STAFFA PER IMPIANTI BIBUS II ED. VOP Sch. 1732/957	4 4	27 27
STAFFA PER IMPIANTI BIBUS II ED. VOP Sch. 1732/957	4444	27 27 27

CENTRALINO DI PORTINERIA

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41

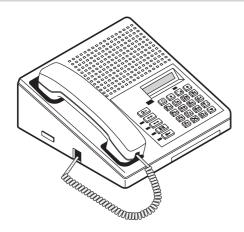

Il centralino di portineria per sistema BIBUS viene impiegato per realizzare:

- il servizio di comunicazione da e verso i posti esterni, con capacità di memorizzazione delle chiamate non servite;
- il servizio di portineria in modalità Giorno e Notte.

il centralino di portineria II^ ed. Sch. 1072/41 può essere impiegato in impianti con postazioni di chiamata a pulsanti e/o moduli di chiamata con repertorio sia di nuova realizzazione sia in retrofit su vecchi impianti di prima edizione.


Nota: un impianto si definisce di II^ ED. (e quindi con le prestazioni del BIBUS II^ ED.) quando tutti i dispositivi presenti nel sistema sono di II^ ED. e sono configurati come tali.


PRESTAZIONI


- Modalità di servizio Giorno/Notte/Spento.
- Chiamata agli utenti direttamente tramite digitazione del codice numerico o alfanumerico con prefisso o suffisso letterale con lettere
- Chiamata agli utenti tramite selezione del nominativo memorizzato nel Repertorio elettronico integrato (max. 250 nomi).
- Ricezione chiamate dai citofoni ed eventuale memorizzazione (max.
- Il centralino viene programmato tramite la propria tastiera o tramite la tastiera di programmazione 1032/65 o tramite PC.
- Tempo di attesa sgancio citofono programmabile (10, 20, 30, 40s).
- Tempo di conversazione minimo garantito programmabile (10, 20,
- Tempo massimo di conversazione: 250s.
- Segnalazione acustica di chiamata inviata.
- Funzione di occupato segnalata tramite messaggio sul display.
- Regolazione del livello fonico dell'altoparlante e del microfono.
- Regolazione del contrasto del display.
- Gestione del segnale di accensione del modulo video per impianti di tipo videocitofonico.
- Funzione di data/ora.
- Visualizzazione messaggi multilingua senza aggiunta di EEPROM.
- 4 tasti per funzioni speciali (ad esempio luci scale).
- Regolazione del livello nota di chiamata.
- Gestione del segnale di ripetizione chiamata per pilotaggio sonerie supplementari.
- Alimentazione tramite 9000/230 (12Vac).

STRUTTURA

Il centralino è così composto:

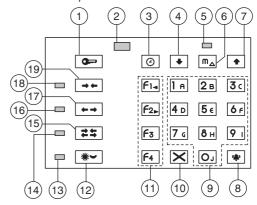

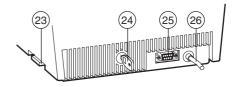

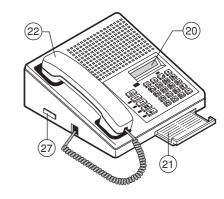

- Tasto apertura porta delle postazioni di chiamata.
- Led indicazione impegno linea fonica. 2
- 3 Tasto regolazione data/ora.
- Tasto scorrimento nominativi dalla A alla Z.
- 5 Led indicazione chiamate memorizzate.
- 6 Tasto scorrimento chiamate memorizzate.
- Tasto scorrimento nominativi dalla Z alla A.
- Tasto di chiamata.
- Tastiera alfanumerica.
- Tasto correzione errori. 10
- Tasti servizi ausiliari.
- Tasto commutazione Giorno/Notte.
- Led indicazione Giorno/Notte.
- 14 Led indicazione fonia passante.
- Tasto per commutazione fonia in passante. 15
- Led indicazione fonia verso i posti esterni.
- Tasto per commutazione fonia verso i posti esterni. Led indicazione fonia verso i posti interni.
- Tasto per commutazione fonia verso i posti interni. 19
- Display retroilluminato. 20
- 21 Cassettino rubrica.
- Microtelefono.
- Regolazione volume della soneria. 23
- 24 Interruttore accensione a chiave.
- Connettore al PC. 25
- Cavo di collegamento alla borchia.
- Connettore per Tastiera di programmazione 1032/65.

POSTAZIONI INTERNE

3

BiBU/

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41

urmet

DESCRIZIONE DEI MORSETTI - CARATTERISTICHE TECNICHE - INSTALLAZIONE ACCENSIONE E SPEGNIMENTO - PROGRAMMAZIONE

12Vac nom.

250mAac max 300mAac max

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

Sulla borchia sono presenti i seguenti morsetti:

~0 Alimentazione 12Vac
~12 Alimentazione 12Vac
L1 Linea Bus 1° conduttore
L2 Linea Bus 2° conduttore

CV Segnale di pilotaggio modulo video RPCH Segnale di ripetizione chiamata GND Massa segnali pilotaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:
Consumo a riposo:
Consumo massimo:
Segnale RPCH:
Temperatura di funzionam

Segnale RPCH: Imax=40mA
Temperatura di funzionamento: -5 +45°C
Umidità: 90% UR a 30°C

INSTALLAZIONE

Il centralino di portineria dovrà essere connesso secondo gli schemi di impianto riportati nella sezione "Schemi di installazione".

Per il collegamento di un modulo video Scaitel al centralino, utilizzare l'apposito cavetto fornito a corredo connettendo il terminale lungo al morsetto CV e quello corto al morsetto GND.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO


Il centralino si accende e spegne con l'interruttore a chiave posto sulla parte posteriore (24).

CENTRALINO SPENTO

Quando è spento, il centralino è completamente inattivo:

- le chiamate dai posti esterni vengono inviate direttamente ai posti interni:
- le chiamate dai posti interni vengono perse.

Quando il centralino si accende, riprende lo stato operativo Giorno/ Notte interrotto prima dello spegnimento.

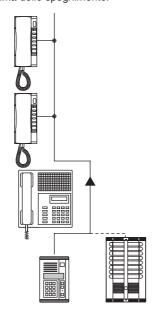

RIPRESA DEL SERVIZIO IN NOTTE


Il display del centralino visualizza:

Servizio Notte 23/05/2002 08:10

Il led (13) è spento.

In questo stato, il servizio è parziale:

- le chiamate dai posti esterni vengono intercettate dal centralino che può dirottarle all'interno interessato;
- le chiamate dai posti interni vengono gestite;
- il centralino può chiamare gli interni.

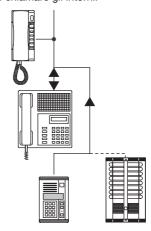

RIPRESA DEL SERVIZIO IN GIORNO


Il display del centralino visualizza:

Servizio Giorno 23/05/2002 08:10

Il led (13) è acceso.

In questo stato, il servizio è totale:

- le chiamate dai posti esterni vengono intercettare dal centralino che può dirottarle all'interno interessato;
- le chiamate dai posti interni vengono gestite;
- il centralino può chiamare gli interni.

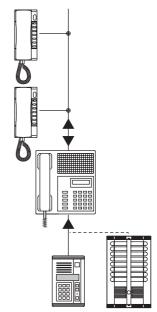

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41

PROGRAMMAZIONE



PROGRAMMAZIONE

Il centralino può essere programmato in 3 modalità ad impianto alimentato:

- tramite tastiera esterna 1032/65 (modo consigliato);
- tramite la propria tastiera numerica;
- tramite la connessione di un PC.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE TASTIERA 1032/65

L'ingresso in programmazione avviene automaticamente quando al centralino viene connessa la tastiera esterna.

L'uscita dalla programmazione avviene con la sconnessione della tastiera esterna da qualsiasi voce di menù; i dati precedentemente introdotti rimangono comunque validi.

Vedere il capitolo 'PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE'.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE PROPRIA TASTIERA

Per accedere alla programmazione, mantenere premuto il tasto 😉 e girare la chiave in stato Spento.

Da ogni menù di programmazione, è sempre possibile girare la chiave in stato Acceso per uscire; in tal caso, i dati fino ad allora inseriti rimangono comunque validi. Premendo il tasto X per tre secondi, si torna sempre al menù precedente e premendo, dal menù principale, il tasto X per tre secondi si esce dalla programmazione. Si esce dalla programmazione anche per timeout di 4 minuti dall'ultima operazione.

PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE

Per le descrizioni operative di tutti i menù di programmazione, si è fatto riferimento al metodo di programmazione da tastiera locale.

La tabella di seguito mostra le differenze operative nel caso si stesse operando con la programmazione con tastiera 1032/65.

Funzione	Programmazione da tastiera locale	Programmazione da tastiera esterna
Scelta menù	Tasti ♠ e ♣	Tasti \leftarrow e \rightarrow
Conferma (enter)	Tasto 🗐	Tasto
Escape (ritorno a menù superiore)	Tasto ➤ premuto per 3s	Tasto <a>\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{
Spazio (spazi bianchi)	Scandire i caratteri	Tasto SP
Backspace (per correzioni)	Scandire i caratteri	Tasto BS
Selezione caratteri speciali	Scandire i caratteri	Tasto /
Cancellare una prenotazione di un codice da associare	Tasto 🗪	Tasto BS

All'ingresso in programmazione, il display visualizza il menù principale che è personalizzato a seconda dell'edizione (I^{\wedge} o II^{\wedge}) programmata:

Menù principale di II^ Edizione

Menù Principale Edizione

Menù Principale Lingua

Menù Principale T. Occupato

Menù Principale ↑↓ Tipo di Codice

Menù Principale Codici/Nomin.

Menù Principale Associazione

Menù Principale Rip. Chiamata

Lo scorrimento dei menù avviene tramite i tasti (♠) e (♣); una volta selezionato il menù interessato, lo si conferma con la pressione del

Menù principale di I^ Edizione

Menù Principale Edizione

Menù Principale Lingua

Menù Principale Tipo moduli

Menù Principale T. Occupato

Menù Principale Tipo di Codice

Menù Principale Codici/Nomin.

Lo scorrimento dei menù avviene tramite i tasti ▶ e ▶; una volta selezionato il menù interessato, lo si conferma con la pressione del tasto 🛊

Edizione

Il centralino può essere configurato come I^ ED. o II^ ED. Il centralino deve essere programmato come I^ ED. quando anche un solo dispositivo presente sull'impianto è di I^ ED. (in caso di sostituzione di un pezzo su vecchi impianti). Il dispositivo deve essere programmato come II^ ED. solo quando tutti i dispositivi sono di II^ ED.

BiBus

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41



PROGRAMMAZIONE


Il display visualizza:

Edizione: II^ ED <I^ ED> <II^ ED>

Effettuare la scelta con i tasti • e • e confermarla con il tasto • Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale aggiornato con l'edizione programmata.

Lingua

Il display visualizza:

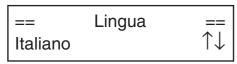


Effettuare la scelta con i tasti • e • e confermarla con il tasto •. Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.


Tipo Modulo

Questo menù compare solo in I^ ED.


In I^ ED., è necessario, per ogni modulo dell'impianto, selezionarne il tipo (a pulsanti o a codice alfanumerico). Il display visualizza:

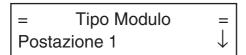

Scegliere il numero di postazione con i tasti 🛊 e 🔹 e confermare il numero di postazione con il tasto 🐠. Il display visualizza:

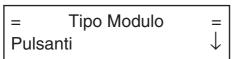


oppure:

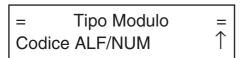

Con i tasti ♠ e ♣ si sceglie il tipo di postazione e lo si conferma con il tasto ♠.

Tempo di occupato

Il tempo di occupato si suddivide in due sottomenù. Il display visualizza:

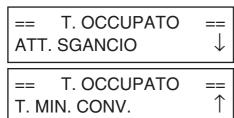

Con i tasti ♠ e ◆ si sceglie il sottomenù e lo si conferma con il tasto ♠.

Tempo di attesa sgancio

Il tempo di attesa sgancio è il tempo massimo dalla chiamata entro il quale l'utente deve rispondere al citofono. Durante tale tempo, le postazioni di chiamata sono in occupato.

Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di attesa sgancio.

Il display visualizza:

Effettuare la scelta con i tasti • e confermarla con il tasto • Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

Tempo conversazione minimo (occupato)

Quando un utente è chiamato e risponde al citofono, le postazioni di chiamata ricominciano lo stato di occupato per il tempo di conversazione minimo programmato per cui non possono interrompere la comunicazione appena iniziata.


Tutti i dispositivi dell'impianto devono avere lo stesso tempo di conversazione minimo (tempo di occupato).

Il display visualizza:

Effettuare la scelta con i tasti • e confermarla con il tasto • Dopo una segnalazione di conferma, si torna automaticamente al menù principale.

Tipo di codice

II Centralino consente di effettuare la chiamata ad utenti con codice numerico (0001-9999) o alfanumerico con prefisso letterale (x000-x999) o alfanumerico con suffisso letterale (000x-999x); sono utilizzabili le lettere da A a J in II^ ED. e da A a F in I^ ED. Il display visualizza:

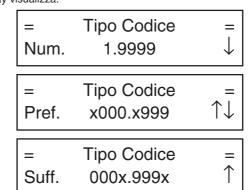

Con i tasti • e • si sceglie il tipo di codice e lo si conferma con il tasto •.

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41

PROGRAMMAZIONE



Codici/Nominativi

È il menù dal quale si possono programmare i nominativi con i relativi

Il display visualizza:

Codice/Nomin. Inserisci dati

Codice/Nomin. Modifica dati

Codice/Nomin. Elimina tutto

Con i tasti • e • si sceglie il sottomenù e lo si conferma con il tasto

Inserisci dati

Da guesto sottomenù si possono inserire i codici utente con relativo nominativo.

Solo se in I^ ED., per ogni nominativo viene richiesta prima la postazione di chiamata nel quale il suo codice è stato precedentemente

Postazione n°

Dopo avere inserito la postazione (solo se in I^ ED.), si passa all'inserimento dati. Il display visualizza la prima posizione libera della tabella da 250 locazioni (una per utente):

> Posizione: 1 Codice:

Digitare il codice numerico o alfanumerico formato da un numero di cifre variabili da 1 a 4 e confermarlo con il tasto . Con il tasto . Con il tasto . possibile effettuare delle correzioni.

Premendo il tasto X per un tempo superiore a 3 secondi, si torna al menù precedente.

Dopo avere introdotto il codice, Il display visualizza:

Cod. 1001 Nome:

È possibile inserire il nominativo in un secondo tempo; in tal caso, premere e passare all'introduzione di un nuovo codice. Se, invece, si conosce già il nominativo dell'utente, inserirlo nel modo seguente: utilizzare i tasti • presenti sulla tastiera del centralino per cercare il carattere desiderato. Selezionato il carattere e trascorso un tempo pari a circa 1 secondo senza che nessun altro tasto sia stato premuto il cursore avanza verso destra di una posizione permettendo l'inserimento di un nuovo carattere. Premendo il tasto ${\color{red} {f X}}$ si può cancellare l'ultimo carattere introdotto. L'utilizzo della tastiera di programmazione 1032/65 agevola notevolmente l'inserimento dei nomi.

È consentito assegnare lo stesso nominativo a codici diversi.

Quando si è completato l'inserimento del nominativo premere il tasto 💌.

Modifica dati

Da questo sottomenù è possibile modificare i dati relativi agli utenti

Nota: per la I^ ED.: non è possibile modificare il numero di postazione del nominativo. Se si deve fare tale operazione, è necessario cancellare il nome e reinserirlo con il numero di postazione

Il criterio di ricerca dell'utente da modificare può essere scelto tra:

- ricerca per numero posizionale della tabella (1-250)
- · ricerca tramite nominativo.

Il display visualizza:

Modifica Dati Ric. per Posiz Modifica Dati Ric. per Nome

Scegliere tramite le frecce il criterio di ricerca e confermare con il tasto n**a**n .

Ricerca per posizione

Da questo sottomenù è possibile modificare codice utente o nominativo di una posizione della tabella o cancellare totalmente il record. Il display visualizza:

> Posizione: 1 Codice: 1001

Scegliere la posizione da modificare tramite le frecce e confermare con il tasto 🛊 ..

A questo punto, è possibile:

- eliminare il record: premere il tasto X (o il tasto bs della tastiera 1032/65 per cancellare il codice); viene presentata una richiesta di conferma dopo di che viene definitivamente eliminato il record dalla tabella:
- cambiare il codice utente: digitare un nuovo codice e confermarlo con il tasto *; si passa alla modifica del nominativo;
- cambiare il nominativo: dopo l'eventuale modifica del codice utente si presenta una videata analoga a quella dell'inserimento nomi; modificare il nominativo e confermare poi l'operazione con il tasto | .

Ricerca per nome

Da questo sottomenù è possibile modificare solo il nominativo associato di un record. Il display visualizza:

> Rossi Mario Codice: 1001

Scegliere il record da modificare tramite le frecce e confermare con il tasto 📭.

A questo punto, è possibile:

• cambiare il nominativo: modificare il nominativo e confermare poi

l'operazione con il tasto .

MT124-014A sez.4 ___

BiBus

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41

PROGRAMMAZIONE



Elimina tutto

Associazione

Da questo sottomenù è possibile cancellate tutta la tabella dei nominativi con relativo codice utente. Il display visualizza:

Sei sicuro? <SI> <NO>

Effettuare la scelta tramite le frecce e confermare con il tasto

Questo menù è disponibile solo in II^ ED.

È la programmazione dei citofoni che si suddivide in due fasi:

- A prenotazione dei citofoni (da effettuarsi sul centralino);
- B programmazione dei citofoni (da effettuarsi negli appartamenti).

A: prenotazione dei citofoni.

Scegliendo il menù Associazione, il display visualizza:

Posizione: 1 C:1001

Associaz?

- Con i tasti freccia, è possibile scorrere l'elenco dei record inseriti.
 Confermare i record che si vogliono aggiungere alla lista di
 prenotazione premendo il tasto ♠ (vicino alla posizione compare
 un simbolo ♠; se si vuole eliminare un record dalla lista di
 prenotazione, premere il tasto ♠ invece del tasto ♠ (il simbolo
 l♠ scompare).
- Una volta creata la lista di prenotazione, è possibile programmare i citofoni nello stesso ordine di tale lista. Premere il tasto per 3s; il display visualizza:

MODULO IN PROGRAMMAZIONE

e si può proseguire con la programmazione dei citofoni.

B: programmazione dei citofoni.

- Recarsi presso il primo utente prenotato e, tenendo premuto il pulsante apriporta alzare il microtelefono del citofono; verranno generati 2 beep di conferma, ed un lampeggio del led, per indicare l'avvenuta programmazione.
- Recarsi presso gli altri utenti prenotati, effettuando le stesse operazioni.

Si consiglia di utilizzare il foglio fornito a corredo per ricordarsi la sequenza di prenotazione:

SEQUENZA DI ASSOCIAZIONE ASSOCIATION SEQUENCE

N° DELLA POSTAZIONE (ID): CALL MODULE NUMBER (ID):					
SEQ.	NOMINATIVO USER NAME	PULSANTE / CODICE PUSHBUTTON / CODE	PIANO FLOOR	VARIE VARIOUS	
1					
2					
3					
4					
_5					

Il centralino esce dalla fase di programmazione per:

- termine della fase di programmazione dei citofoni;
- timeout di 4 minuti senza alcuna operazione effettuata;
- accensione con la chiave.

Come associare 2/3 citofoni in parallelo in impianti II^ ED.

Quando occorre installare due o tre citofoni nello stesso appartamento che suonano insieme conseguentemente ad una chiamata bisogna, in fase di prenotazione dei citofoni, premere due o tre volte il tasto w in corrispondenza dell'utente con i citofoni in parallelo.

Quando si è giunti, in base alla sequenza di programmazione, nell'abitazione dell'utente che dispone dei citofoni in parallelo, occorrerà effettuare su ogni citofono la sequenza di programmazione.

Ripetizione di chiamata

Questo menù è disponibile solo in II^ ED. In I^ ED. il morsetto RPCH si attiva alla ricezione di qualunque chiamata.

In questo menù è possibile definire l'abilitazione del morsetto RPCH. Il display visualizza:

Rip. Chiamata: <NO><E><I><EI>

- Selezionando NO, il morsetto non è attivo.
- Selezionando E, il morsetto è attivo per tutta la durata dello squillo delle sole chiamate provenienti dall'esterno (posti principali).
- Selezionando I, il morsetto è attivo per tutta la durata dello squillo delle sole chiamate provenienti dall'interno (citofoni).
- Selezionando El, il morsetto è attivo per tutta la durata dello squillo di tutte le chiamate.

Effettuare la scelta e confermare con il tasto .

PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT

Il dispositivo esce di fabbrica preprogrammato nel seguente modo:

Tipo di impianto: II^ ED.
Lingua: Italiana
Tempo attesa sgancio: 20s
Tempo occupato: 20s
Formato codice: numerico (0001–9999)
Ripetizione chiamata: inattivo

PROGRAMMAZIONE DA P.C.


Il Centralino può essere programmato e configurato in modo rapido tramite un personal computer opportunamente collegato alla porta seriale (25) del Centralino.

Facendo uso del programma per PC B-BUS è possibile semplificare e velocizzare le operazioni di programmazione del centralino. Il programma B-BUS (versione 2.0 o superiore) può essere gratuitamente scaricato dal sito internet della URMET DOMUS (http://www.urmetdomus.com).

I requisiti minimi del personal computer sono:

- Processore 486 o superiore
- Sistema operativo Windows 95 o 98
- È consigliato l'uso di un mouse

Per il collegamento è necessario disporre di un cavetto (non fornito a corredo) con i seguenti collegamenti:

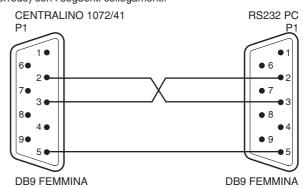



CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41

REGOLAZIONE FONIA - REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY CHIAMATE VERSO I POSTI INTERNI UTENTI



Pin 1 n.c. Pin 2 RX data TX data Pin 3 Pin 4 n.c. Pin 5 Ground Pin 6 n.c. Pin 7 n.c Pin 8 n.c Pin 9 n.c.

Dopo avere collegato il cavo tra centralino e porta seriale del PC sarà possibile effettuare l'upload dei dati da PC (per ulteriori informazioni, si faccia riferimento al programma B-BUS); il centralino visualizza:

Ricezione dati In corso...


Al termine dell'operazione, il centralino tornerà operativo.

REGOLAZIONE FONIA

I livelli fonici sono tarati di fabbrica in modo da non dover essere variati nella maggioranza delle installazioni.


Qualora fosse necessario modificarli, agire con un cacciavite sulle apposite regolazioni (le regolazioni sono all'interno del centralino):

- RV2: regolazione fonia verso altri dispositivi
- RV1: regolazione fonia da altri dispositivi

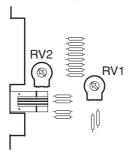

REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY

Il livello di contrasto del display è predisposto in fabbrica in modo da non dover essere variato nella maggioranza delle installazioni. Qualora fosse necessario modificarlo, agire con un cacciavite sul trimmer RV4 presente all'interno del centralino.

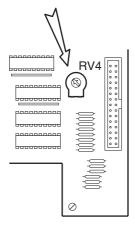

CHIAMATE VERSO I POSTI INTERNI UTENTI

La Chiamata ad un utente può essere fatta digitando sulla tastiera il codice relativo all'utente; ciò ovviamente presuppone di conoscere il codice. Se il codice non è conosciuto, si può ricercare il nominativo tramite l'agenda elettronica integrata. La chiamata è effettuabile sia in Giorno che in Notte.

Nota: In I^ ED. è possibile chiamare tramite composizione del codice solo se nell'impianto ci sono postazioni di chiamata a selezione alfanumerica e i nominativi sono stati inseriti nel repertorio del centralino

CHIAMATA ALL'UTENTE TRAMITE SELEZIONE DEL NOME

Il display visualizza:

Servizio Giorno 05/02/02 10:30

oppure:

Servizio Notte 05/02/02 10:30

Premendo i tasti • e •, si possono far scorrere i nominativi e i codici degli inquilini; se si tiene premuto continuativamente uno dei due pulsanti, la velocità di ricerca del nominativo aumenta. Una volta selezionato un nominativo e sganciato il microtelefono,

premere il tasto per inoltrare la chiamata all'utente selezionato.
La soneria del posto interno viene attivata per un tempo minimo di circa 3 secondi.

Esempio di visualizzazione nominativi/codici:

URMET DOMUS 1001

In I^ ED., non viene visualizzato il codice.

Con la pressione del tasto 🛊 il display visualizza:

CHIAMATA IN CORSO

Riagganciando ora il microtelefono viene interrotta la chiamata all'utente precedentemente selezionato.

Se l'utente del posto interno chiamato alza il microtelefono, sul display appare:

CONVERSAZIONE ATTIVA CON PI

Riagganciando ora il microtelefono viene chiusa la conversazione con l'utente.

Se, invece, l'utente non risponde entro il tempo di attesa sgancio programmato, viene visualizzato il messaggio:

Utente Non risponde

Se all'atto della chiamata, la linea non è libera, viene visualizzata una segnalazione di occupato.

BiBU/

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41



CHIAMATE DAI POSTI INTERNI

CHIAMATA ALL'UTENTE TRAMITE DIGITAZIONE DEL CODICE

Servizio Giorno 05/02/02 10:30

oppure:

Servizio Notte 05/02/02 10:30

Comporre il codice dell'utente da chiamare; il display visualizza:

Codice utente: N°1001

Una volta digitato tutto il codice e sganciato il microtelefono, premere il tasto per inoltrare la chiamata all'utente selezionato.

La soneria del posto interno viene attivata per un tempo minimo di circa 3 secondi.

Riagganciando ora il microtelefono viene interrotta la chiamata all'utente precedentemente selezionato.

Se l'utente del posto interno chiamato alza il microtelefono, sul display appare:

CHIAMATA IN CORSO

Riagganciando ora il microtelefono viene chiusa la conversazione con l'utente

CONVERSAZIONE ATTIVA CON PI

Se, invece, l'utente non risponde entro il tempo di attesa sgancio programmato, viene visualizzato il messaggio:

Utente Non risponde

Se all'atto della chiamata, la linea non è libera, viene visualizzata una segnalazione di occupato.

CHIAMATE DAI POSTI INTERNI

Le chiamate dai posti interni possono essere ricevute sia in Giorno che in Notte. Distinguiamo i due casi di Centralino in I^{\wedge} o II^{\wedge} ED..

RICEZIONE CHIAMATE IN I^ ED.

Quando il centralino riceve la chiamata visualizza:

CHIAMATA DA: Posto Interno

e squilla per circa 3s.

Sollevando il microtelefono, il Centralino predispone la comunicazione con il posto interno (led 18 acceso) e compare:

CONVERSAZIONE ATTIVA CON PI

Al termine della conversazione, il display torna a riposo.

Se nell'impianto è presente un Citofono di Portineria, la chiamata viene indirizzata ad entrambi i dispositivi e viene gestita dal primo che sgancia il microtelefono.

RICEZIONE CHIAMATE IN II^ ED.

Quando il centralino riceve la chiamata visualizza:

CHIAMATA DA: 1234 Rossi Mario

dove 1234 è il codice del chiamante; in seconda riga compare il nominativo; il centralino squilla per circa 3s.

Se il nominativo non è stato memorizzato nel repertorio, compare:

CHIAMATA DA: 1234 Posto Interno

Sollevando il microtelefono, il Centralino predispone la comunicazione con il posto interno (led 18 acceso) e compare:

CONVERSAZIONE ATTIVA CON PI

Al termine della conversazione, il display torna a riposo.

Se all'atto della chiamata la linea non è libera, viene visualizzata una segnalazione di occupato fino al riaggancio del microtelefono e la chiamata viene memorizzata dal Centralino e il led (5) si accende.

Se il centralinista invece non risponde entro 10s, la chiamata viene memorizzata e il led (5) si accende.

Se nell'impianto è presente un Citofono di Portineria, la chiamata viene indirizzata ad entrambi i dispositivi e viene gestita dal primo che sgancia il microtelefono. Se risponde prima il Citofono di portineria, il Centralino comunque memorizza.

GESTIONE CHIAMATE MEMORIZZATE (SOLO IN II^ ED.)

Le chiamate memorizzate possono essere visualizzate, servite, cancellate.

Con il tasto scorri memoria ma, è possibile visualizzare tutti i codici ed eventulmente i nominativi (se sono stati inseriti nel repertorio) dei posti interni memorizzati.

Con il tasto [, è possibile chiamare il codice visualizzato.

Con il tasto 🔀 premuto per 3 secondi, è possibile cancellare il codice visualizzato.

Se la linea è in occupato, all'atto della pressione del tasto •, viene emessa la segnalazione.

Nell'esempio seguente si ha un totale di 3 chiamate memorizzate:

03 1001 ROSSI MARIO

10 ____ sez.4 MT124-014A

_ 11

sez.4 ___

urmet

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41

SERVIZIO DI PORTINERIA - APRIPORTA



Premendo il tasto X per più di 3 secondi, si cancella il codice dalla memoria del centralino.

La chiamata è anche cancellata automaticamente quando il centralinista chiama il posto interno memorizzato e questo solleva il microtelefono.

SERVIZIO DI PORTINERIA

Quando il centralino si trova nello stato 'Giorno' svolge il servizio di portineria; sul display viene visualizzato:

Servizio Giorno 05/03/99 7:12

Il led 13 'Giorno' è acceso.

Quando si trova nello stato 'Notte' il servizio viene inibito e sul display appare:

Servizio Notte 05/03/99 7:12

Il led 13 'Giorno' è spento.

La commutazione del servizio da GIORNO a NOTTE si effettua premendo per un tempo di 3s il tasto dedicato █★♥; in corrispondenza di tale comando, viene generata una nota acustica della stessa durata.

In stato 'Giorno', alla ricezione di una chiamata da una postazione esterna, il centralino attiva la soneria per circa 3 secondi ed il display visualizza:

Post: $1 \rightarrow 1234$ Rossi Mario

dove 1 indica il numero della Postazione da cui è stata fatta la chiamata, 1234 indica il codice chiamato e in seconda riga compare il nominativo chiamato se presente nel repertorio.

In I^ ED., invece, viene visualizzato:

Chiamata da: Postazione 1

Al sollevamento del microtelefono si attiva la comunicazione fonica con la postazione da cui è stata fatta la chiamata, ed il display visualizzerà:

Conversazione Attiva con PE

Il led 16 è acceso.

MT124-014A

Se il centralinista vuole rilanciare al posto interno la chiamata effettuata dal posto esterno è sufficiente che prema il tasto .

Il display visualizzerà:

CHIAMATA IN CORSO Se il centralinista vuole chiamare un altro utente, può ricercare il nominativo con i tasti • oppure • oppure digitarne il codice.

Da questo momento l'utente chiamato sul posto interno ha da 10 a 40 secondi di tempo (il tempo di attesa sgancio è programmabile) per rispondere alla chiamata; quando l'utente del Posto interno sgancia il microtelefono, il display visualizza:

Conversazione Attiva con PI

Il led 18 è acceso.

Se il centralinista vuole riprendere la comunicazione con la postazione di chiamata precedentemente posta in attesa, preme il tasto •• , ed il display visualizza:

Conversazione Attiva con PE

Il led 16 è acceso.

Se il centralinista vuole riprendere la comunicazione con il posto interno precedentemente in conversazione, preme il tasto ••.

Premendo il tasto 🚁, l'operatore pone in comunicazione diretta la Postazione di chiamata con il Posto interno concludendo così il ciclo di servizio di portineria ed il display visualizza:

Conversazione Tra PI e PE

Il led 14 è acceso.

APRIPORTA

Il centralino consente l'apertura della porta associata alla postazione di chiamata da cui è stata fatta la chiamata: è sufficiente premere il tasto per dare il comando di apertura porta alla postazione.

In ogni altro momento è possibile aprire la porta di una postazione di chiamata, premendo il tasto 📻; verrà visualizzata la seguente schermata:

Apertura porta Principale: _

Digitare il codice del posto principale (2 cifre) e premere w. Sul display compare il messaggio:

Operazione Eseguita

Solo in II^ ED., è anche possibile aprire le porte dei secondari. In tal caso, premendo una seconda volta il tasto •, viene visualizzata la seguente schermata:

Apertura porta Secondario: _

Digitare il codice del posto secondario (1 cifra) e premere

BiBU/

CENTRALINO DI PORTINERIA Sch. 1072/41 FUNZIONE DI OCCUPATO - MODIFICA DELLA DATA E ORA - INDICAZIONI AGGIUNTIVE



FUNZIONE DI OCCUPATO

Tale prestazione serve solo negli impianti con più di un dispositivo chiamante. In questa situazione occorre garantire che una conversazione intrapresa a seguito di una chiamata duri per un tempo sufficientemente lungo. Lo stato di occupato è segnalato dalla visualizzazione:

LINEA OCCUPATA Attendere Prego

Attendere che il display torni a riposo e richiamare.

La funzione di occupato si divide in due casi.

TEMPO DI OCCUPATO PRIMA DELLO SGANCIO DELL'UTENTE CHIAMATO

Rappresenta il tempo massimo a disposizione dell'utente dallo squillo di chiamata per poter sganciare il microtelefono oppure per potere effettuare l'apriporta senza sganciare dopodiché la chiamata è persa.

TEMPO DI OCCUPATO DALLO SGANCIO DELL'UTENTE

Rappresenta il tempo minimo di conversazione garantita a partire dallo sgancio del microtelefono.

MODIFICA DELLA DATA E ORA

L'ora corrente viene visualizzata sul display nella fase di 'Riposo' sia in stato 'Notte' che in stato 'Giorno'.

In fase di Riposo 'Notte' o 'Giorno', premendo il tasto ② per un tempo continuativo di 3 secondi si entrerà nella procedura di impostazione e modifica data e ora; il display visualizzerà:

Data: 06/05/02 Ora: 10:50:00

Occorre impostare le cifre corrispondenti al giorno, mese, anno, ore, minuti, e secondi e confermare con il tasto 🛊.

Lo spostamento del cursore nei vari campi, si effettuerà tramite i tasti doppia funzione F1= (SX) e F2= (DX). La modifica potrà essere effettuata utilizzando la tastiera numerica del centralino stesso.

In qualsiasi momento è possibile confermare la modifica premendo il tasto \P .

TASTI FUNZIONI SPECIALI 'F1' 'F2' 'F3' 'F4'

Il centralino dispone di 4 tasti funzione che permettono di abilitare delle decodifiche speciali opportunamente configurate.

Il tasto F₁ attiva il 'Servizio 1'

Il tasto F2 attiva il 'Servizio 2'

Il tasto F3 attiva il 'Servizio 3'

Il tasto 4 attiva il 'Servizio 4'

Premendo uno dei tasti, viene inviato il comando di attivazione e compare il messaggio:

Operazione Eseguita

INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Nel caso di mancanza del 'Bus' verrà visualizzato, ogni 3s, il messaggio:

MANCANZA DI COLLEGAMENTO

All'accensione del centralino, il display visualizza per circa 1 secondo la versione di Firmware a la data di revisione; ad esempio:

Bibus System V1.0 10/10/01

12 ____ sez.4 MT124-014A


-5 +45°C

CITOFONO BASE Sch. 1172/31 - COMFORT Sch. 1172/32

PRESTAZIONI - STRUTTURA - DESCRIZIONE DEI MORSETTI - CARATTERISTICHE TECNICHE



CITOFONO BASE Sch. 1172/31 COMFORT Sch. 1172/32

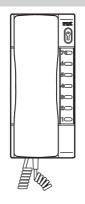

PRESTAZIONI


- Riconoscimento automatico del tipo di impianto I^ o II^ ED.
- Segreto di conversazione (decodifica singola integrata).
- Chiamata citofonica bitonale.
- Chiamata al piano bitonale differenziata dalla chiamata citofonica.
- Altoparlante supplementare per chiamata al piano e chiamata citofonica.
- Tasto apriporta.
- Tasto accensione luci scale.
- Tasto per chiamata a centralino.
- Uscita per pilotaggio staffa video.
- Segnalazione visiva di chiamata in corso.
- Indicazione di porta aperta (se attivo il servizio).
- Selezione del volume della chiamata citofonica e di quella al piano a due posizioni: in fase di installazione è possibile scegliere il livello sonoro basso/alto (solo 1172/31).

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL 1172/32

- Regolazione esterna del volume di chiamata a due posizioni.
- Funzione di esclusione dello squillo (mute) con indicazione visiva sul led (lampeggia lento).
- Comando per soneria supplementare 1072/59.
- Tasto supplementare ausiliario.


STRUTTURA

Il citofono base Sch. 1172/31 è così composto:

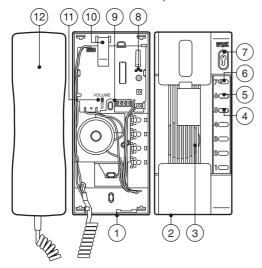

- Base
- 2 Cappa
- Sfogo per altoparlante di chiamata
- 4 Tasto di chiamata al portiere (centralino)
- 5 Tasto luci scale
- Led porta aperta 6
- Tasto apriporta
- Ponticello per ripristino dati default (W1)
- Morsettiera
- 10 Leva gancio
- Ponticello regolazione volume (ponticello inserito=volume alto)
- 12 Microtelefono

Il citofono comfort Sch. 1172/32 è così composto:

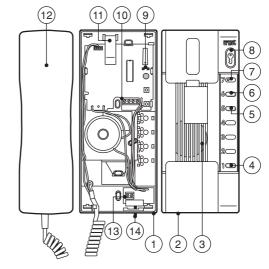

- Base
- 2 Cappa
- 3 Sfogo per altoparlante di chiamata
- Tasto ausiliario
- 5 Tasto di chiamata al portiere (centralino)
- 6 Tasto luci scale
- 7 Led porta aperta o chiamata in corso
- 8 Tasto apriporta
- Ponticello per ripristino dati default (W1)
- 10 Morsettiera
- Leva gancio 11
- 12 Microtelefono
- 13 Morsetti di collegamento soneria supplementare
- 14 Regolazione volume/mute

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

11: connessione al bus non polarizzato

connessione al bus non polarizzato L2:

ingresso pulsante di chiamata al piano C1: ingresso pulsante di chiamata al piano C2:

positivo comando soneria supplementare (solo 1172/32) S+:

negativo comando soneria supplementare (solo 1172/32)

CARATTERISTICHE TECNICHE

1.6mA max Consumo a riposo: Consumo in fonia attiva: 40mA max Temperatura di funzionamento: 90% UR a 30°C Umidità:

Pilotaggio soneria supplementare (solo 1172/32): V max=30Vdc I max=40mAdc

sez.4 ____ 13 MT124-014A

BiBU/

CITOFONO BASE Sch. 1172/31 - COMFORT Sch. 1172/32 PROGRAMMAZIONE - FUNZIONAMENTO



CITOFONO CON SONERIE MULTIPLE E MUTE Sch. 1172/35 PRESTAZIONI - STRUTTURA

PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione, fare riferimento al capitolo "Programmazione" del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A o Sch. 1072/5 o dei moduli di chiamata con repertorio.

CANCELLAZIONE TOTALE DEI DATI DEL CITOFONO

È possibile concellare tutti i dati di programmazione che sono stati memorizzati.

Per attivare la funzione di cancellazione occorre:

- aprire la cappa del citofono
- premere il pulsante apriporta e tenendolo premuto cortocircuitare i due contatti del ponticello 'W1'; l'avvenuto azzeramento verrà confermato da 2 bip di cortesia.

FUNZIONAMENTO

Il citofono emette due diversi tipi di note a seconda che sia chiamato da una postazione esterna o dal pulsante al piano; in entrambi i casi il led lampeggia a conferma visiva.

Quando il led è acceso fisso, sta a significare che una o più delle porte di ingresso principali o la porta del secondario di propria pertinenza è aperta (solo se il servizio è attivato).

Il tasto apriporta permette l'attivazione della elettroserratura, ed ha effetto nei seguenti casi:

- per tutto il tempo di conversazione;
- senza sganciare il microtelefono, per tutto il tempo di attesa sgancio programmato sul sistema.

Negli impianti con citofono di portineria o centralino, è possibile inoltrare una chiamata al portiere. Il comportamento è differente nel caso di impianto di I^ o II^ ED.

Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con centralino di portineria.

Sganciare il microtelefono e premere il tasto di chiamata al portiere; se il centralino è spento, non si ha alcun riscontro; se il centralino è acceso, viene inviata la richiesta, e il citofono emette un beep di conferma. A questo punto, si possono avere due casi:

- 1 il centralino risponde entro 10s e la linea citofonica è libera: si entra in comunicazione con il centralino;
- 2 il centralino non risponde entro 10s o la linea citofonica non è libera: allo scadere dei 10s, il centralino memorizza la chiamata e si ha un lampeggio del led sul citofono. Riagganciare il microtelefono ed attendere la richiamata del centralinista.

Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con citofono di portineria.

Sganciare il microtelefono e premere il tasto di chiamata al portiere; se il citofono di portineria non è libero, non si ha alcun riscontro; se è libero, viene inviata la richiesta e il citofono emette un beep di conferma. A questo punto, si possono avere due casi:


- 1 il portiere risponde entro 10s e la linea citofonica è libera: si entra in comunicazione con il citofono di portineria;
- 2 il portiere non risponde entro 10s, o la linea è occupata: allo scadere dei 10s, si ha un lampeggio del led sul citofono. Riagganciare il microtelefono e effettuare una nuova chiamata più tardi.

Chiamata al portiere in impianti di ${\sf I}^{\wedge}$ ED. con centralino o citofono di portineria.

Sganciare il microtelefono e premere il tasto di chiamata al portiere; se il centralino è spento, non si ha alcun riscontro; se il centralino è acceso, si possono avere due casi:

- 1 la linea citofonica è libera: viene inviata la richiesta, e vengono generati 2 beep con lampeggio del led; quando il portiere risponde, si entra in comunicazione con esso;
- 2 la linea citofonica è occupata: non viene inviata la richiesta, ed il citofono non emette alcuna nota di conferma e non vi è nessun lampeggio del led; riagganciare il microtelefono e riprovare in un secondo tempo.

CITOFONO CON SONERIE MULTIPLE E MUTE Sch. 1172/35

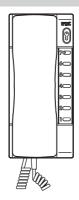


PRESTAZIONI

- Funzionamento in soli impianti di II^ ED.
- Segreto di conversazione (decodifica singola integrata).
- Possibilità di scelta del tono di chiamata citofonica tra 6 sonerie.
- Possibilità di scelta del tono di chiamata citofonica al piano tra 6 sonerie.
- Altoparlante supplementare per chiamata al piano e chiamata citofonica.
- · Tasto apriporta.
- Tasto accensione luci scale.
- Tasto per chiamata a centralino.
- Uscita per pilotaggio staffa video.
- Segnalazione visiva di chiamata in corso.
- Indicazione di porta aperta (se attivo il servizio).
- Funzione "apriporta automatico".
- Regolazione esterna del volume di chiamata a due posizioni.
- Funzione di esclusione dello squillo (mute) con indicazione visiva sul led (lampeggio lento).
- Comando per soneria supplementare 1072/59.
- Tasto funzione per configurazione.

STRUTTURA

Il citofono con sonerie multiple è così composto:

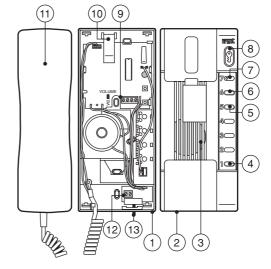

- 1 Base
 - Cappa
- 3 Sfogo per altoparlante di chiamata
- 4 Tasto funzione per configurazione
- 5 Tasto di chiamata a portiere
- 6 Tasto luci scale
- 7 Led porta aperta

CITOFONO CON SONERIE MULTIPLE E MUTE Sch. 1172/35



DESCRIZIONE DEI MORSETTI - CARATTERISTICHE TECNICHE - PROGRAMMAZIONE -**FUNZIONAMENTO**

- Tasto apriporta
- Morsettiera
- 10 Leva gancio
- Microtelefono 11
- Morsetti di collegamento soneria supplementare 12
- 13 Regolazione volume/mute

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

- connessione al bus non polarizzato
- L2: connessione al bus non polarizzato
- C1: ingresso pulsante di chiamata al piano
- C2: ingresso pulsante di chiamata al piano
- positivo comando soneria supplementare S+:
- negativo comando soneria supplementare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo a riposo: Consumo in fonia attiva: Temperatura di funzionamento: Umidità:

1.6mA max 40mA max -5 +45°C 90% UR a 30°C

Pilotaggio soneria supplementare: V max=30Vdc

I max=40mAdc

PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione, fare riferimento al capitolo "Programmazione" del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A o 1072/5 o dei moduli di chiamata con repertorio.

NOTA: se i citofoni non sono mai stati programmati e l'impianto è predisposto con la prestazione di chiamata al piano, è possibile programmarli senza entrare negli appartamenti nel modo seguente:

- a) effettuare la prenotazione dei citofoni sulla postazione di chiamata come di consueto e recarsi presso il primo utente prenotato:
- b) premere il pulsante di chiamata al piano; il citofono emette il tono di conferma di avvenuta programmazione;
- c) attendere 5 secondi e ripremere il pulsante di chiamata al piano; il citofono, se è stato programmato, emette il tono di chiamata al piano;
- d) recarsi presso gli altri utenti e ripetere dal punto b).

FUNZIONAMENTO

Il citofono può emettere 6 diversi tipi di note di chiamata; in tutti i casi il led lampeggia a conferma visiva.

Quando il led è acceso fisso, sta a significare che una o più delle porte di ingresso principali o la porta del secondario di propria pertinenza è aperta (solo se il servizio è attivato).

Il tasto apriporta permette l'attivazione della elettroserratura, ed ha effetto nei seguenti casi:

- · per tutto il tempo di conversazione;
- senza sganciare il microtelefono, per tutto il tempo di attesa sgancio programmato sul sistema.

Negli impianti con citofono di portineria o centralino, è possibile inoltrare una chiamata al portiere.

Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con centralino di portineria.

Sganciare il microtelefono e premere il tasto di chiamata al portiere; se il centralino è spento, non si ha alcun riscontro; se il centralino è acceso, viene inviata la richiesta, e il citofono emette un beep di conferma. A questo punto, si possono avere due casi:

- il centralino risponde entro 10s e la linea citofonica è libera: si entra in comunicazione con il centralino;
- il centralino non risponde entro 10s o la linea citofonica non è libera: allo scadere dei 10s, il centralino memorizza la chiamata e si ha un lampeggio del led sul citofono. Riagganciare il microtelefono ed attendere la richiamata del centralinista.

Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con citofono di portineria.

Sganciare il microtelefono e premere il tasto di chiamata al portiere; se il citofono di portineria non è libero, non si ha alcun riscontro; se è libero, viene inviata la richiesta e il citofono emette un beep di conferma. A questo punto, si possono avere due casi:

- il portiere risponde entro 10s e la linea citofonica è libera: si entra in comunicazione con il citofono di portineria;
- il portiere non risponde entro 10s, o la linea è occupata: allo scadere dei 10s, si ha un lampeggio del led sul citofono. Riagganciare il microtelefono e effettuare una nuova chiamata più tardi.

Scelta del tipo di chiamata

Il citofono è dotato di 6 note di chiamata bitonali della durata 3s. L'utente può scegliere tra queste la nota di chiamata citofonica e la nota di chiamata al piano nel modo seguente:

Chiamata citofonica: tenendo premuto il tasto funzione di configurazione, ad ogni pressione del tasto "luci scale" il citofono emette a rotazione i 6 suoni diversi; una volta individuata la soneria desiderata è sufficiente rilasciare il tasto di configurazione.

Chiamata al piano: tenendo premuto il tasto funzione di configurazione, ad ogni pressione del tasto di chiamata a centralino citofonico emette a rotazione i 6 suoni diversi; una volta individuata la soneria desiderata è sufficiente rilasciare il tasto di configurazione.

Apriporta automatico

La prestazione consente l'apertura automatica della porta in seguito

Questa prestazione si abilita e disabilita tenendo premuto il tasto funzione di configurazione e pigiando il tasto apriporta; ad ogni pressione del tasto apriporta si attiva o disattiva e viene emesso un tono di conferma con lampeggio del led. La prestazione inserita è indicata da un lampeggio veloce del led.


sez.4 ____ 15 MT124-014A

BiBus

CITOFONO DI PORTINERIA Sch. 1172/33



CITOFONO DI PORTINERIA Sch. 1172/33

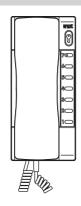


PRESTAZIONI

- Funzionamento in soli impianti di II[^] ED. (per la sostituzione in vecchi impianti, rivolgersi al Customer Service di Urmet Domus).
- Segreto di conversazione (decodifica singola integrata).
- Chiamata citofonica bitonale.
- Chiamata al piano bitonale differenziata dalla chiamata citofonica.
- Altoparlante supplementare per chiamata al piano e chiamata citofonica.
- Tasto apriporta.
- Tasto accensione luci scale.
- Uscita per pilotaggio staffa video.
- · Segnalazione visiva di chiamata in corso.
- Indicazione di porta aperta (se attivo il servizio).
- Regolazione esterna del volume di chiamata a due posizioni.
- Funzione di esclusione dello squillo (mute) con indicazione visiva sul led (lampeggio lento).
- Comando per soneria supplementare 1072/59.
- Tasto supplementare ausiliario.

STRUTTURA

Il citofono di portineria è così composto:

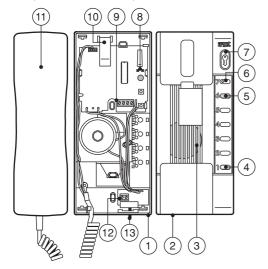

- 1 Base
- 2 Cappa
- 3 Sfogo per altoparlante di chiamata
- 4 Tasto ausiliario
- 5 Tasto luci scale
- 6 Led porta aperta (fisso) o chiamata in corso (lampeggiante)
- 7 Tasto apriporta
- 8 Ponticello per ripristino dati default (W1)
- 9 Morsettiera
- 10 Leva gancio

- 11 Microtelefono
- 12 Morsetti di collegamento soneria supplementare
- 13 Regolazione volume/mute

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

L1: connessione al bus non polarizzato

L2: connessione al bus non polarizzato

C1: ingresso pulsante di chiamata al piano C2: ingresso pulsante di chiamata al piano

S+: positivo comando soneria supplementare

S-: negativo comando soneria supplementare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo a riposo:

Consumo in fonia attiva:

Temperatura di funzionamento:

Umidità:

1.6mA max
40mA max
-5 +45°C
-5 +45°C
-5 +45°C
-5 +45°C
-5 +45°C

Pilotaggio soneria supplementare: V max=30Vdc I max=40mAdc

PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione, fare riferimento al capitolo programmazione del posto esterno con digitalizzatore 1072/19A o Sch. 1072/5 o dei moduli di chiamata con repertorio.

CANCELLAZIONE TOTALE DEI DATI DEL CITOFONO

È possibile concellare tutti i dati di programmazione che sono stati memorizzati.

Per attivare la funzione di cancellazione occorre:

- · aprire la cappa del citofono;
- premere il pulsante apriporta e tenendolo premuto cortocircuitare i due contatti del ponticello 'W1'; l'avvenuto azzeramento verrà confermato da 2 bip di cortesia.

FUNZIONAMENTO

Il citofono emette due diversi tipi di note a seconda che sia chiamato da una postazione esterna o dal pulsante al piano; in entrambi i casi il led lampeggia a conferma visiva.

Quando il led è acceso fisso, sta a significare che una o più delle porte di ingresso principali o la porta del secondario di propria pertinenza è aperta (solo se il servizio è attivato).

Il tasto apriporta permette l'attivazione della elettroserratura, ed ha effetto nei seguenti casi:

- per tutto il tempo di conversazione;
- senza sganciare il microtelefono, per tutto il tempo di attesa sgancio programmato sul sistema.

Il Citofono di portineria può rispondere a chiamate provenienti dagli altri citofoni. Quando perviene una chiamata, il citofono squilla. Se non si risponde entro 30s, la chiamata viene persa. Se si risponde entro 30s, si possono avere due casi:

- 1 la linea è libera: si entra in comunicazione con il citofono;
- 2 la linea è occupata: il led lampeggia. Riagganciare il microtelefono ed attendere la richiamata del citofono.


urmet

CITOFONO CON SELEZIONE SONERIE Sch. 1172/34

PRESTAZIONI - STRUTTURA - DESCRIZIONE DEI MORSETTI - CARATTERISTICHE TECNICHE - PROGRAMMAZIONE - FUNZIONAMENTO



CITOFONO CON SELEZIONE SONERIE Sch. 1172/34

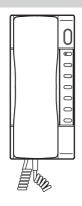


Nota: questo modello di citofono per impianti Bibus II^ ED. non è disponibile in Italia.

PRESTAZIONI

- Funzionamento in soli impianti di II[^] ED.
- Segreto di conversazione (decodifica singola integrata).
- Possibilità di scelta del tono di chiamata citofonica tra 6 sonerie.
- Possibilità di scelta del tono di chiamata citofonica al piano tra 6 soneria
- Altoparlante supplementare per chiamata al piano e chiamata citofonica.
- Tasto apriporta.
- Tasto accensione luci scale.
- · Tasto per chiamata a centralino.
- Uscita per pilotaggio staffa video.
- Segnalazione visiva di chiamata in corso.
- Indicazione di porta aperta (se attivo il servizio).
- Regolazione esterna del volume di chiamata a tre posizioni.

STRUTTURA

Il citofono con sonerie multiple è così composto:

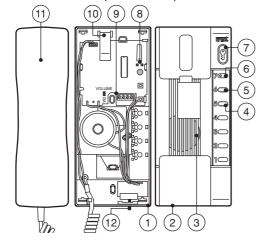

- 1 Base
- 2 Cappa
- 3 Sfogo per altoparlante di chiamata
- 4 Tasto di chiamata al portiere (centralino)
- 5 Tasto luci scale
- 6 Led porta aperta o chiamata in corso
- 7 Tasto apriporta
- 8 Ponticello per selezione soneria (W1)
- 9 Morsettiera
- 10 Leva gancio
- 11 Microtelefono
- 12 Regolazione volume di chiamata

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

L1: connessione al bus non polarizzato
L2: connessione al bus non polarizzato
C1: ingresso pulsante di chiamata al piano
C2: ingresso pulsante di chiamata al piano

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo a riposo: Consumo in fonia attiva: Temperatura di funzionamento: Umidità: 1.6mA max 40mA max -5 +45°C 90% UR a 30°C

Pilotaggio soneria supplementare:

V max=30Vdc I max=40mAdc

PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione, fare riferimento al capitolo "Programmazione" del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A o 1072/5 o dei moduli di chiamata con repertorio.

NOTA: se i citofoni non sono mai stati programmati e l'impianto è predisposto con la prestazione di chiamata al piano, è possibile programmarli senza entrare negli appartamenti nel modo seguente:

- a) effettuare la prenotazione dei citofoni sulla postazione di chiamata come di consueto e recarsi presso il primo utente prenotato:
- b) premere il pulsante di chiamata al piano; il citofono emette il tono di conferma di avvenuta programmazione;
- c) attendere 5 secondi e ripremere il pulsante di chiamata al piano; il citofono, se è stato programmato, emette il tono di chiamata al piano;
- d) recarsi presso gli altri utenti e ripetere dal punto b).

FUNZIONAMENTO

Il citofono può emettere 6 diversi tipi di note di chiamata; in tutti i casi il led lampeggia a conferma visiva.

Quando il led è acceso fisso, sta a significare che una o più delle porte di ingresso principali o la porta del secondario di propria pertinenza è aperta (solo se il servizio è attivato).

Il tasto apriporta permette l'attivazione della elettroserratura, ed ha effetto nei seguenti casi:

- · per tutto il tempo di conversazione;
- senza sganciare il microtelefono, per tutto il tempo di attesa sgancio programmato sul sistema.

Negli impianti con citofono di portineria o centralino, è possibile inoltrare una chiamata al portiere.

Chiamata al portiere in impianti di $\ensuremath{\mathsf{II}}^{\wedge}$ ED. con centralino di portineria

Sganciare il microtelefono e premere il tasto di chiamata al portiere; se il centralino è spento, non si ha alcun riscontro; se il centralino è acceso, viene inviata la richiesta, e il citofono emette un beep di conferma. A questo punto, si possono avere due casi:

- il centralino risponde entro 10s e la linea citofonica è libera: si entra in comunicazione con il centralino;
- 2 il centralino non risponde entro 10s o la linea citofonica non è libera: allo scadere dei 10s, il centralino memorizza la chiamata e si ha un lampeggio del led sul citofono. Riagganciare il microtelefono ed attendere la richiamata del centralinista.

BiBU/

SONERIA SUPPLEMENTARE TRITONALE PER BIBUS Sch. 1072/59




Chiamata al portiere in impianti di II^ ED. con citofono di portineria


Sganciare il microtelefono e premere il tasto di chiamata al portiere; se il citofono di portineria non è libero, non si ha alcun riscontro; se è libero, viene inviata la richiesta e il citofono emette un beep di conferma. A questo punto, si possono avere due casi:

- 1 il portiere risponde entro 10s e la linea citofonica è libera: si entra in comunicazione con il citofono di portineria;
- 2 il portiere non risponde entro 10s, o la linea è occupata: allo scadere dei 10s, si ha un lampeggio del led sul citofono. Riagganciare il microtelefono e effettuare una nuova chiamata più tardi.


Scelta delle sonerie di chiamata

- Aprire la cappa del citofono.
- Spostare il ponticello W1 dalla posizione 'a' alla posizione 'b' (vedi figura).
- 3) Chiudere la cappa del citofono.
- 4) Premere il tasto 6 (tasto per servizi ausiliari). Ad ogni pressione del tasto 6, il <u>suono di chiamata citofonica</u> cambia. Una volta individuato il suono scelto, passare al punto successivo.
- 5) Premere il tasto 5 (tasto per chiamata a portiere). Ad ogni pressione del tasto 5, il <u>suono di chiamata al piano</u> cambia. Una volta individuato il suono scelto, passare al punto successivo.
- 6) Aprire la cappa del citofono.
- 7) Ricollocare il ponticello W1 in posizione 'a'.
- 8) Chiudere la cappa del citofono.

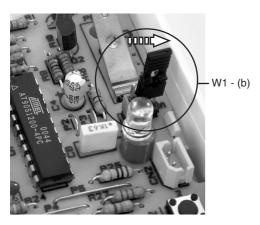

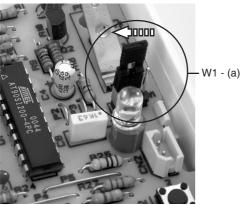

SONERIA SUPPLEMENTARE TRITONALE PER BIBUS Sch. 1072/59

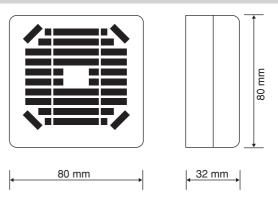


La soneria supplementare tritonale Sch. 1072/59 si può utilizzare esclusivamente con il citofono confort Sch. 1172/32, il citofono con selezione sonerie Sch. 1172/35, il citofono di portineria Sch. 1172/33 e il centralino Sch. 1072/41. Deve necessariamente essere autoalimentata (mediante batteria del tipo 6AM6-6LF22 da 9V), in quanto il posto interno non è in grado di alimentarla. Dispone di settaggi interni tramite jumper per variare il tono della chiamata.

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 80 x 32 x 80 mm


Collegamento della soneria su di un citofono.

SC124-0077A

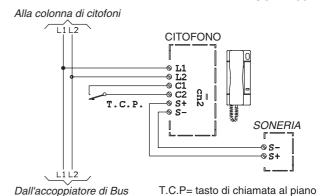

Collegamento della soneria su di un centralino.

SC124-0077A

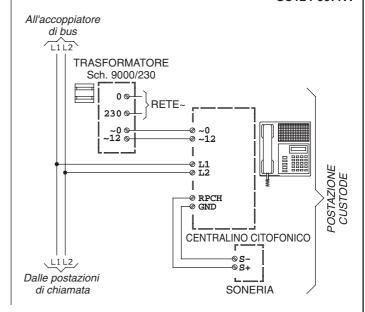


18 _____ sez.4 MT124-014A




CONFEZIONE TRASFORMAZIONE COLORE BIANCO Sch. 1132/50

Per poter disporre del citofono nella versione da tavolo, occorre impiegare la confezione di trasformazione dedicata Sch.1132/50. Operazioni da seguire per il montaggio:

- Inserire sotto la base del supporto da tavolo, nelle apposite sedi, i gommini autoadesivi forniti a corredo
- Avvitare la base del citofono sul supporto da tavolo dopo aver fatto passare i conduttori all'interno del citofono.
- Collegare i conduttori alla morsettiera del citofono.
- Riagganciare la cappa del citofono.
- Collegare i conduttori dell'impianto ai morsetti della borchia.

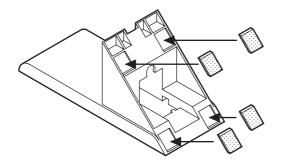

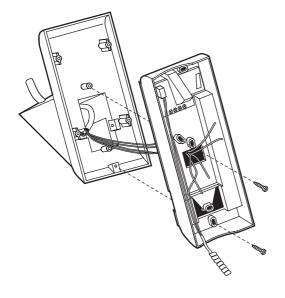

sez.4 ____ 19 MT124-014A

VIDEOCITOFONO SENTRY+


BiBus

VIDEOCITOFONO SENTRY+ Mod. 1704

urmet

CARATTERISTICHE - STAFFA SENTRY+ PER BIBUS II^ ED. VOP Sch. 1704/954

VIDEOCITOFONO SENTRY+ Mod. 1704

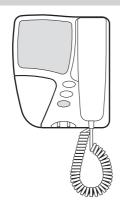

Il videocitofono Sentry+ è un posto interno caratterizzato da grande versatilità di installazione che risulta avere inoltre un ottimo rapporto prestazioni-prezzo, grazie all'impiego di un cinescopio di tipo tradizionale da 4,5".

È disponibile in due versioni che si differenziano per il diverso montaggio del tubo catodico al loro interno:


- Tipo base (visione diretta)
- con 1 tasto apriporta e 2 tasti servizio.
- Tipo base (visione reflex)
- con 1 tasto apriporta e 2 tasti servizio.


Sch. 1704/1A

Sch. 1704/10A

La prima versione, con visione dell'immagine diretta, limita il profilo del videocitofono a 84 mm con l'impiego di una scatola incasso dedicata mentre nella seconda con visione reflex (tramite specchio) l'installazione è ad appoggio parete ed avviene semplicemente fissando la staffa a muro con viti e tasselli.

VERSIONE CON VERSIONE CON VISIONE DIRETTA VISIONE REFLEX

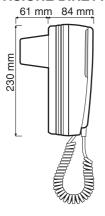

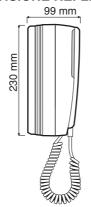

È dotato di un altoparlante aggiuntivo che consente di aumentare notevolmente il volume della chiamata.

Le connessioni dei conduttori dell'impianto sono rapide poiché vengono eseguite su morsettiere poste sulla staffa, alla quale il videocitofono viene agganciato successivamente.

CARATTERISTICHE


I videocitofoni Sentry+ abbinati alla staffa Sch. 1704/954 fanno parte del sistema Bibus II[^] Edizione VOP il quale si affianca al sistema citofonico Bibus II[^] Edizione. Nella realizzazione di un impianto si potranno quindi abbinare ai videocitofoni Sentry+ i citofoni Mod. 1172.

Sul dispositivo sono presenti i seguenti comandi e regolazioni:

- Un tasto per l'apertura della porta (ôm) attivo dalla chiamata citofonica fino al termine della conversazione quando viene abbassato il microtelefono;
- Un tasto per servizi ausiliari (
) che può essere utilizzato ad esempio per l'accensione della luce scala o l'apertura di una serratura supplementare;

- Un tasto per la chiamata al portiere e per l'autoinserzione (
):
 chiamata portiere sganciare il microtelefono e premere il tasto;
 autoinserzione premere il tasto senza sganciare il microtelefono;
- Due potenziometri per la regolazione della luminosità (☼) e del contrasto (♠) dell'immagine;
- Un commutatore per la regolazione del tono di chiamata a tre posizioni (()) (livello sonoro minimo, medio o massimo).

La versione del monitore SENTRY+ con visione diretta può diventare da tavolo impiegando l'apposita confezione di trasformazione.

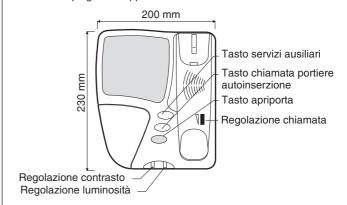

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione di alimentazione:
Potenza assorbita:
Frequenza verticale:
Frequenza orizzontale:
Segnale video:

Cinescopio:
Ritardo accensione:
Raggi X:
Temperatura di funzionamento:
Umidità:

 $\begin{array}{c} \text{16} \div \text{18,5 V c.c.} \\ \text{In funzione} & \text{max 12 W} \\ \text{Vers. CCIR 50 Hz} \pm 2 \text{ Hz} \\ \text{15625} \pm 400 \text{ Hz} \\ \text{1 Vpp 75}\Omega \text{ nominali} \\ \text{1 Vpp. - 6 db minimo} \\ \text{4,5" 90° Collo 20 mm} \\ \text{7" max} \end{array}$

7" max esente −5°÷ + 50° C max 90% UR

STAFFA SENTRY+ PER BIBUS II^ ED. VOP Sch. 1704/954

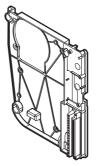

Il videocitofono SENTRY+ è fornito privo della staffa di fissaggio che deve essere acquistata separatamente:

Staffa per sistemi Bibus II[^] ED. VOP

Sch. 1704/954

La staffa Sch. 1704/954 da abbinare ai monitori Sentry+ consente di ottenere le seguenti prestazioni:

- Ingresso video non polarizzato
- Collegamento video con distributore al piano Sch. 1074/54
- Collegamento video di tipo entra/esci
- Possibilità di collegamento con un monitore supplementare
- Segreto di conversazione tra i vari utenti
- 6 tipi di suonerie bitonali (l'installatore può selezionare i toni per la chiamata citofonica o al piano)

20 ____ sez.4 MT124-014A

/IDEOCITOFONO SENTRY+

MORSETTI STAFFA

VPI: Morsetti di ingresso segnale VOP

VPU: Morsetti di uscita segnale VOP (per collegamento entra-esci o

monitor in parallelo)

L1, L2: Bus citofonico

C1, C2: Chiamata al piano

Attenzione: Non si devono mai montare le resistenze di terminazione del video.

CARATTERISTICHE TECNICHE STAFFA

Assorbimento max VPI con monitore montato: Assorbimento max a riposo (L1, L2): Temperatura: 700mA 1.6mA -5+45°C

INSTALLAZIONE


APPOGGIO A PARETE per Versione visione reflex

Predisporre la canalizzazione in modo che termini in corrispondenza del previsto foro di ingresso sulla staffa, procedere come segue:

- 1 Fissare, tramite quattro tasselli e viti, la staffa alla parete all'altezza dal pavimento indicata.
- 2 Collegare i conduttori agli appositi morsetti.
- 3 Posizionare il deviatore posto sul retro del videocitofono in B.




- 4 Estrarre il gancio d'arresto **A**, inserendo la punta di un cacciavite nella scanalatura e tirando il gancio verso il basso.
- 5 Agganciare il monitore alla staffa.
- 6 Bloccare il monitore spingendo verso l'alto il gancio d'arresto **A.**

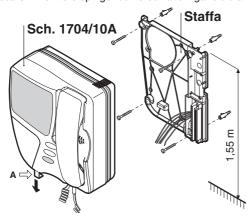


SEMINCASSO A PARETE per Versione visione diretta

- 1 Murare la scatola incasso, con il lato più lungo orizzontale, all'altezza da terra consigliata in figura.
- 2 Fissare la staffa alla scatola incasso tramite due viti a1 e a2.
- 3 Fissare la staffa alla parete, tramite le due viti e tasselli **b1** e **b2**.
- 4 Collegare i conduttori agli appositi morsetti.
- 5 Posizionare il deviatore posto sul retro del videocitofono in B.
- 6 Estrarre il gancio d'arresto A.
- 7 Inserire il monitore nella staffa.
- 8 Bloccare il monitore spingendo verso l'alto il gancio A.

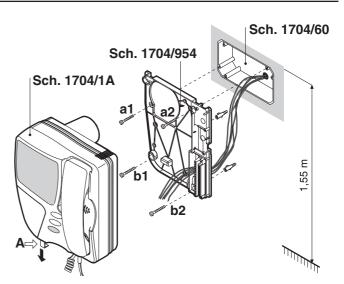

Le dimensioni della scatola incasso Sch. 1704/60 in mm sono quelle indicate in figura:

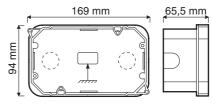

VERSIONE DA TAVOLO


Per l'installazione nella versione da tavolo è necessario acquistare la confezione per la trasformazione tavolo Sch. 1704/50 che comprende il supporto in plastica ed il cordone completo di borchia.

Per il montaggio seguire le seguenti istruzioni:

- 1 Fissare, tramite le quattro viti, la staffa al supporto tavolo, posizionandola come indicato in figura.
- Collegare i conduttori provenienti dalla borchia agli appositi morsetti della staffa.
- 3 Posizionare il deviatore posto sul retro del citofono in B.



- 4 Estrarre il gancio di arresto A, inserendo la punta di un cacciavite nella scanalatura e tirando il gancio verso il basso.
- 5 Agganciare il monitore alla staffa.
- 6 Bloccare il monitore spingendo verso l'alto il gancio d'arresto A.
- 7 Collegare i conduttori dell'impianto ai corrispondenti morsetti della borchia

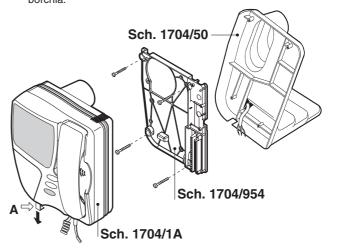

21

VIDEOCITOFONO SENTRY+

BiBU/

VIDEOCITOFONO SENTRY+ Mod. 1704

PROGRAMMAZIONE



NOTA: per l'utilizzo della confezione tavolo negli impianti BIBUS II Ed. VOP occorre considerare la seguente corrispondenza tra i morsetti:


Borchia confezione f Sch. 1704/50	tavolo	Staffa Sentry+ Sch. 1704/954
R1	\rightarrow	VPI
R2	\rightarrow	VPI
X1	\rightarrow	L1
X2	\rightarrow	L2
Y1	\rightarrow	C1
Y2	\rightarrow	C2

Attenzione: la confezione tavolo Sch. 1704/50 può essere utilizzata esclusivamente per l'installazione di videocitofoni privi di collegamento entra/esci ad altri dispositivi.

PROGRAMMAZIONE

Il codice utente del videocitofono si programma come su un citofono BiBus II^ ED. Fare riferimento al capitolo "Programmazione" del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A o 1072/5 o dei moduli di chiamata con repertorio.

PROGRAMMAZIONE DELLE SONERIE DI CHIAMATA

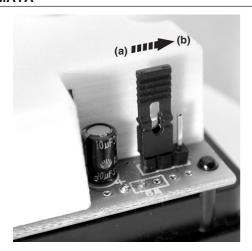

- 1. Sganciare il monitore dalla staffa.
- 2. Spostare il ponticello W1 dalla posizione 'a' alla posizione 'b'.
- 3. Riagganciare il monitore.
- Premere il tasto per servizi ausiliari. Ad ogni pressione del tasto, il suono di <u>chiamata citofonica</u> cambia. Una volta individuato il suono scelto, passare al punto successivo.
- Premere il tasto per chiamata a portiere. Ad ogni pressione del tasto, il suono di <u>chiamata al piano</u> cambia. Una volta individuato il suono scelto, passare al punto successivo.
- 6. Sganciare il monitore dalla staffa.
- 7. Ricollocare il ponticello W1 in posizione 'a'.
- 8. Riagganciare il monitore.

INSTALLAZIONE DI MONITOR IN PARALLELO

È possibile ottenere una configurazione con massimo 2 videocitofoni in parallelo senza l'utilizzo di alimentatori locali (per il cablaggio, fare riferimento al libretto dell'Alimentatore video VOP 1074/20). Ai due videocitofoni in parallelo, è possibile aggiungere un citofono dotato di soneria supplementare autoalimentata.

Il funzionamento è il seguente. Alla ricezione della chiamata, squillano entrambi i videocitofoni (ed eventualmente il citofono in parallelo a questi) ma si accende solo il monitore 'master' (quello collegato direttamente alla colonna o alla derivazione VOP). Da questo momento e per tutto il tempo di attesa sgancio programmato sulle postazioni di chiamata (tipicamente 40s), è possibile prendere l'immagine sul

monitore che è rimasto spento premendo il tasto di chiamata a portiere senza sganciare il microtelefono. Nel momento in cui su uno dei due videocitofoni si solleva il microtelefono, si entra in comunicazione con il posto esterno e si cattura definitivamente l'immagine video.

NOTA: il tasto di chiamata al piano deve essere collegato su un solo videocitofono.

AUTOINSERZIONE

È possibile effettuare l'autoinserzione video o audio/video sulla postazione di chiamata PRINCIPALE N°1. A citofono a riposo, premere il tasto di chiamata a portiere <u>senza sganciare</u> il microtelefono. Se la postazione principale 1 è già in conversazione o occupata, non si ha alcun effetto; se è libero e non in occupato, si sente squillare il videocitofono e si accende il monitor. Entro il tempo di attesa sgancio (tipico 40S) è possibile aprire la porta ed eventualmente entrare in fonia sganciando il microtelefono.


22 ____ sez.4 MT124-014A





altoparlante 45 Ω

VIDEOCITOFONO WINFLAT+ Sch. 1202/1A

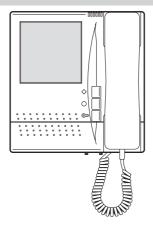

Il videocitofono Winflat+, disegnato dal prestigioso marchio Giugiaro Design, è un posto interno la cui qualità peculiare è la ridotta sporgenza dal muro (63 mm escluso microtelefono) grazie all'impiego di uno schermo piatto da 4". Il particolare profilo consente una semplice e veloce installazione a parete in quanto non occorre effettuare alcun lavoro di muratura per l'incasso.

Le connessioni dei conduttori dell'impianto sono rapide poiché vengono eseguite su morsettiere poste sulla staffa, alla quale il videocitofono viene poi agganciato successivamente.


CARATTERISTICHE

MT124-014A

I videocitofoni Winflat+ abbinati alla staffa Sch. 1202/954 fanno parte del sistema Bibus II[^] Edizione VOP il quale si affianca al sistema citofonico Bibus II[^] Edizione. Nella realizzazione di un impianto si potranno quindi abbinare ai videocitofoni Winflat+ i citofoni Mod. 1172.

Sul dispositivo sono presenti i seguenti comandi e regolazioni:

- Un tasto per l'apertura della porta (() attivo dalla chiamata citofonica fino al termine della conversazione quando viene abbassato il microtelefono;
- Un tasto per servizi ausiliari (🔷) che può essere utilizzato ad esempio per l'accensione della luce scala o l'apertura di una serratura supplementare;
- Un tasto per la chiamata al portiere e per l'autoinserzione (()): chiamata portiere - sganciare il microtelefono e premere il tasto; autoinserzione - premere il tasto senza sganciare il microtelefono;
- Due potenziometri per la regolazione della luminosità (☼) e del contrasto (1) dell'immagine;
- Un commutatore per la regolazione del tono di chiamata a tre posizioni (//) (livello sonoro minimo, medio o massimo).

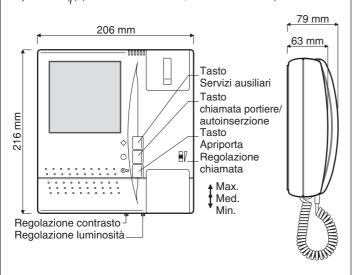

Il monitore WINFLAT+ può essere montato nella versione da tavolo impiegando l'apposita confezione di trasformazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Capsula ricevente:

16 ÷ 18,5 Vcc Tensione di alimentazione: Potenza assorbita in funzione: max 6,5 W 50 Hz ± 2 Hz Versione CCIR: Frequenza verticale Frequenza orizzontale 15625 ± 300 Hz Segnale video: 1 Vpp 75 Ω nominali 1 Vpp. -6 dB minimo Cinescopio: 4" tipo flat collo 13 mm Fosforo: Dimensioni schermo: 81 X 59 mm Distorsione geometrica: vert. 5% max. orizz. 5% max. barile 10% max. Brillanza: 170cd/m² con regol. max. Raggi X: esente 4 sec. max. Ritardo accensione: Capsula trasmittente: microfono ad elettrete

. 24 Veff. max. Tensione tasti: 1,2 Aeff. Corrente tasti: Temperatura di funzionamento: -5° ÷ +50° C 90% UR Umidità max:

23 sez.4 ____

VIDEOCITOFONO WINSPOT+ Sch. 1855/11A

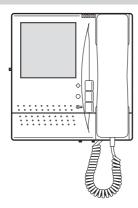

Il videocitofono Winspot+, disegnato dal prestigioso marchio Giugiaro Design, è un posto interno a colori in grado di assicurare una visione dell'immagine sempre ottimale, grazie all'impiego di un display a cristalli liquidi (LCD) da 4" retroilluminato montato su di un supporto inclinabile. La ridotta sporgenza dal muro (63mm escluso microtelefono) ed il particolare profilo consentono una semplice e veloce installazione a parete in quanto non occorre effettuare alcun lavoro di muratura per l'incasso.


Le connessioni dei conduttori dell'impianto sono rapide poiché vengono eseguite su morsettiere poste sulla staffa, alla quale il videocitofono viene poi agganciato successivamente.

CARATTERISTICHE

I videocitofoni Winspot+ abbinati alla staffa Sch. 1202/954 fanno parte del sistema Bibus II[^] Edizione VOP il quale si affianca al sistema citofonico Bibus II[^] Edizione. Nella realizzazione di un impianto si potranno quindi abbinare ai videocitofoni Winspot+ i citofoni Mod. 1172.

Sul dispositivo sono presenti i seguenti comandi e regolazioni:

- Un tasto per l'apertura della porta (๑๓) attivo dalla chiamata citofonica fino al termine della conversazione quando viene abbassato il microtelefono:
- Un tasto per servizi ausiliari (
) che può essere utilizzato ad esempio per l'accensione della luce scala o l'apertura di una serratura supplementare;
- Un tasto per la chiamata al portiere e per l'autoinserzione (
):
 chiamata portiere sganciare il microtelefono e premere il tasto;
 autoinserzione premere il tasto senza sganciare il microtelefono;
- Due potenziometri per la regolazione della luminosità (☼) e del contrasto (♠) dell'immagine;
- Un commutatore per la regolazione del tono di chiamata a tre posizioni (//) (livello sonoro minimo, medio o massimo).
- un comando a leva situato sul fianco sinistro che consente di regolare l'inclinazione dello schermo a cristalli liquidi, garantendo così una visione sempre ottimale dell'immagine.

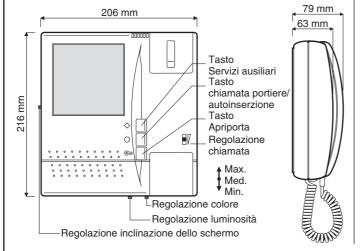

Il monitore WINSPOT+ può essere montato nella versione da tavolo impiegando l'apposita confezione di trasformazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 16 \div 18,5 Vcc Potenza assorbita in funzione: max 6,5 W Versione CCIR Frequenza verticale Frequenza orizzontale Segnale video: 16 \div 18,5 Vcc max 6,5 W Versione CCIR Frequenza verticale Frequenza orizzontale 15625 \pm 300 Hz 1 Vpp 75 Ω nominalization or support of the property of the p

1 Vpp -6 dB minimo Display a cristalli liquidi: 4" retroilluminato 81 X 59 mm Dimensioni schermo: 380H x 250V pixel Risoluzione: Sistema colore: ΡΔΙ Ritardo accensione: 4 sec. max. Capsula trasmittente: microfono ad elettrete Capsula ricevente: altoparlante 45 Ω Tensione tasti: 24 Veff. max. 1,2 Aeff. Corrente tasti:

Temperatura di funzionamento: $-5^{\circ} \div +50^{\circ}$ C Umidità max.: 90% UR

24 ____ sez.4 MT124-014A


VIDEOCITOFONO WINSPOT+ E WINFLAT+



STAFFA WINFLAT+ E WINSPOT+ PER BIBUS II^ ED. VOP Sch. 1202/954 - INSTALLAZIONE



STAFFA WINFLAT+ E WINSPOT+ PER BIBUS II^ ED. VOP Sch. 1202/954

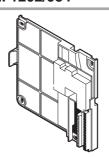

I videocitofoni WINFLAT+ e WINSPOT+ sono forniti privi della staffa di fissaggio che deve essere acquistata separatamente:

• Staffa per sistemi Bibus II^ ED. VOP

Sch. 1202/954

La staffa Sch. 1202/954 da abbinare ai monitori WINFLAT+ e WINSPOT+ consente di ottenere le seguenti prestazioni:

- Ingresso video non polarizzato
- · Collegamento video di tipo entra/esci
- Collegamento video con distributore al piano Sch. 1074/54
- Possibilità di collegamento con un monitore supplementare
- Segreto di conversazione tra i vari utenti
- 6 tipi di suonerie bitonali (l'installatore può selezionare i toni per la chiamata citofonica o al piano)

MORSETTI STAFFA

VPI: Morsetti di ingresso segnale VOP

VPU: Morsetti di uscita segnale VOP (per collegamento entra-esci o monitor in parallelo)

L1, L2: Bus citofonico

C1, C2: Chiamata al piano

Attenzione: Non si devono mai montare le resistenze di terminazione del video.

CARATTERISTICHE TECNICHE STAFFA

Assorbimento max VPI con monitore montato: 450mA
Assorbimento max a riposo (L1, L2): 1.6mA
Temperatura: -5+45°C

INSTALLAZIONE

L'apparecchio può essere fissato a parete (per mezzo di una staffa), oppure appoggiato su una superficie orizzontale utilizzando oltre alla staffa anche l'apposito supporto da tavolo.

VERSIONE DA APPOGGIO PARETE


Ingresso cavi: I cavi possono essere incassati e fuoriuscire dal muro dietro la staffa oppure possono essere esterni al muro e pervenire alla staffa dai lati inferiore o superiore destro.

- Predisporre la canalizzazione in modo che termini in corrispondenza di uno dei fori di ingresso predisposti.
- 2 Fissare, tramite le quattro viti, la staffa alla parete all'altezza dal pavimento indicata.
- 3 Posizionare il deviatore posto sul retro del videocitofono in B.



- 4 Collegare i conduttori agli appositi morsetti.
- 5 Estrarre il gancio d'arresto A, inserendo la punta di un cacciavite nella scanalatura e tirando il gancio verso il basso.

- 6 Agganciare il monitore alla staffa come da figura.
- 7 Bloccare il monitore spingendo verso l'alto il gancio d'arresto A.

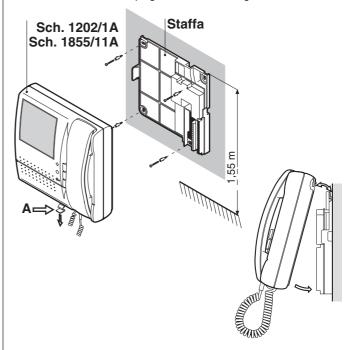

VERSIONE DA TAVOLO

WINSPOT+ e WINFLAT+ possono essere montati nella versione da tavolo impiegando l'apposita confezione Sch. 1202/92 che contiene: un supporto tavolo, una borchia e un cordone.

Per il montaggio seguire le seguenti istruzioni:

- 1 Inserire nelle apposite sedi sotto la base del supporto da tavolo i gommini autoadesivi forniti a corredo (Fig. 1).
- 2 Rompere sulla base una sola delle tre zone adibite al passaggio cavi indicate con a in Fig. 1.
- 3 Inserire nel foro ottenuto il cavo proveniente dalla borchia e fissarlo tramite il cavallotto e la vite in dotazione al supporto tavolo (vedi b Fig. 2).
- 4 Fissare la piastra di adattamento al supporto tavolo con le appositi viti (Fig. 2).
- 5 Fissare la staffa alla piastra di adattamento con le appositi viti (Fig. 2).
- 6 Collegare i conduttori della borchia agli appositi morsetti della staffa.
- Posizionare il deviatore posto sul retro del videocitofono in B.



- Estrarre sul monitore il gancio d'arresto A (Fig. 2).
- 9 Inserire il monitore sulla staffa e bloccarlo spingendo verso l'alto il gancio A.
- 10 Collegare i conduttori dell'impianto ai corrispondenti morsetti della borchia.

NOTA: per l'utilizzo della confezione tavolo negli impianti BIBUS II Ed. VOP occorre considerare la seguente corrispondenza tra i morsetti:

Borchia confezione to Sch. 1202/92	Staffa Winflat+/Winspot+ Sch. 1202/954	
R1	\rightarrow	VPI
R2	\rightarrow	VPI
X1	\rightarrow	L1
X2	\rightarrow	L2
Y1	\rightarrow	C1
Y2	\rightarrow	C2


Attenzione: la confezione tavolo Sch. 1704/50 può essere utilizzata esclusivamente per l'installazione di videocitofoni privi di collegamento entra/esci ad altri dispositivi.

II ED. VOP

VIDEOCITOFONO WINSPOT+ E WINFLAT+

PROGRAMMAZIONE




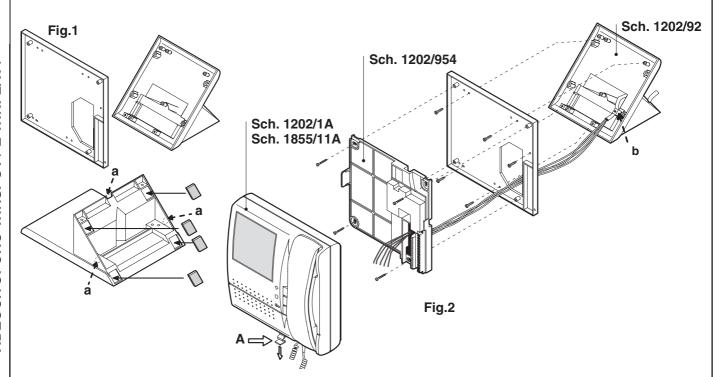

PROGRAMMAZIONE

Il codice utente del videocitofono si programma come su un citofono BiBus II[^] ED. Fare riferimento al capitolo "Programmazione" del posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A o 1072/5 o dei moduli di chiamata con repertorio.

PROGRAMMAZIONE DELLE SONERIE DI CHIAMATA

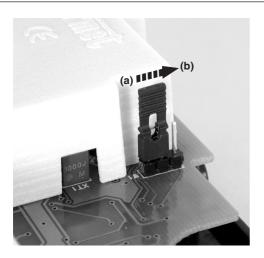

- Sganciare il monitore dalla staffa.
- Spostare il ponticello W1 dalla posizione 'a' alla posizione 'b'.
- Riagganciare il monitore.
- Premere il tasto per servizi ausiliari. Ad ogni pressione del tasto, il suono di chiamata citofonica cambia. Una volta individuato il suono scelto, passare al punto successivo.
- Premere il tasto per chiamata a portiere. Ad ogni pressione del tasto, il suono di chiamata al piano cambia. Una volta individuato il suono scelto, passare al punto successivo.
- Sganciare il monitore dalla staffa.
- Ricollocare il ponticello W1 in posizione 'a'. 8.
 - Riagganciare il monitore.

INSTALLAZIONE DI MONITOR IN PARALLELO

È possibile ottenere una configurazione con massimo 2 videocitofoni in parallelo senza l'utilizzo di alimentatori locali (per il cablaggio, fare riferimento al libretto dell'Alimentatore video VOP 1074/20). Ai due videocitofoni in parallelo, è possibile aggiungere un citofono dotato di soneria supplementare autoalimentata.

Il funzionamento è il seguente. Alla ricezione della chiamata, squillano entrambi i videocitofoni (ed eventualmente il citofono in parallelo a questi) ma si accende solo il monitore 'master' (quello collegato direttamente alla colonna o alla derivazione VOP). Da questo momento e per tutto il tempo di attesa sgancio programmato sulle postazioni di chiamata (tipicamente 40s), è possibile prendere l'immagine sul monitore che è rimasto spento premendo il tasto di chiamata a portiere senza sganciare il microtelefono. Nel momento in cui su uno dei due videocitofoni si solleva il microtelefono, si entra in comunicazione con il posto esterno e si cattura definitivamente l'immagine video.

NOTA: il tasto di chiamata al piano deve essere collegato su un solo videocitofono.


AUTOINSERZIONE

È possibile effettuare l'autoinserzione video o audio/video sulla postazione di chiamata PRINCIPALE N°1. A citofono a riposo, premere il tasto di chiamata a portiere senza sganciare il microtelefono. Se la postazione principale 1 è già in conversazione o occupata, non si ha alcun effetto; se è libero e non in occupato, si sente squillare il videocitofono e si accende il monitor. Entro il tempo di attesa sgancio (tipico 40S) è possibile aprire la porta ed eventualmente entrare in fonia sganciando il microtelefono.

MODULO VIDEO 4" BIANCO SCAITEL Sch. 1732/1

CARATTERISTICHE - STAFFA PER IMPIANTI BIBUS II ED. VOP Sch. 1732/957 - INSTALLAZIONE


MODULO VIDEO 4" BIANCO SCAITEL Sch. 1732/1

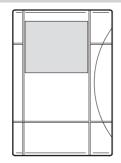

Il modulo video Scaitel Sch. 1732/1 è un monitore con schermo piatto da 4" che, può essere affiancato al centralino Sch. 1072/41 in modo da consentire al personale di portineria di vedere i visitatori.

CARATTERISTICHE

Disponibile nel solo colore bianco in plastica (ABS) satinata, il dispositivo presenta due potenziometri per la regolazione della luminosità (🗘) e del contrasto (1) dell'immagine.

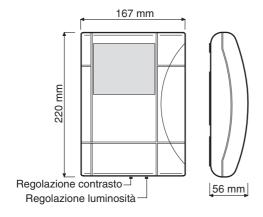

Il modulo video può essere fissato a parete tramite una staffa provvista di connettore e morsettiera oppure appoggiato su una superficie orizzontale utilizzando oltre alla staffa anche l'apposita confezione di trasformazione tavolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

Consumo Potenza

Freq Vert (Vers.CCIR)

Freq Hor

Risoluzione

Ingresso Video

Cinescopio

Fosforo

Dimensioni schermo

Distorsione geometrica

Brillanza

15625 +- 400 Hz 400 linee a centro schermo 1 Vpp-75 Ohm nominale 1 Vpp -6dB min. 4" tipo flat P45 81 x59 mm vert. 8% max orizz. 12% max 170 cd/m2 con regol. max

0.35 A max in funzione 0 mA riposo

Temperatura di funzionamento

Temperatura di immagazzinamento

Umidità

- 5 + 45°C -20 + 60°C 90 % UR max

16÷18.5 Vcc

50 Hz +- 2Hz

6.5 W max lavoro

STAFFA PER IMPIANTI BIBUS II ED. VOP Sch. 1732/957



DESCRIZIONE DEI MORSETTI

R1 Negativo di alimentazione monitore

Positivo di alimentazione monitore R2

RD Alimentazione di un monitore in parallelo*

0V Massa segnale di pilotaggio

CV Segnale di pilotaggio modulo video (da centralino)

Negativo segnale video per modulo video supplementare AS BS

Positivo segnale video per modulo video supplementare

AO Uscita passante negativo segnale video

во Uscita passante positivo segnale video Negativo segnale video in ingresso

ΑI ВΙ

Positivo segnale video in ingresso

la configurazione di impianto deve prevedere un alimentatore di potenza adeguata.

INSTALLAZIONE


VERSIONI APPOGGIO PARETE

Per il fissaggio del Modulo video, procedere nel modo seguente:

- Predisporre la canalizzazione in modo che termini in corrispondenza del previsto foro di ingresso;
- Fissare, tramite viti e tasselli, la staffa al muro all'altezza dal pavimento indicata;
- Collegare i conduttori agli appositi morsetti della staffa;
- Settare la corretta distanza tra la staffa e l'unità di ripresa con i dip-

0-200m	200-450m	450-700m	700-1000m
000	0 0 0	0 0 0	
0 0 0	000	000	000
000	000		000

- Estrarre il chiavistello d'arresto A:
- Agganciare il monitore alla staffa e bloccare l'apparecchio spingendo verso l'interno il chiavistello A.

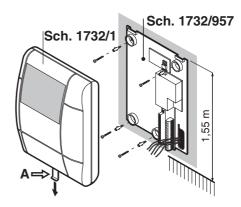

27 MT124-014A sez.4 ___

BiBU/

MODULO VIDEO 4" BIANCO SCAITEL Sch. 1732/1



CONFEZIONE TRASFORMAZIONE TAVOLO PER MONITORE SCAITEL Sch. 1732/56

CONFEZIONE TRASFORMAZIONE TAVOLO PER MONITORE SCAITEL Sch. 1732/56


Per poter disporre del monitore Scaitel nella versione da tavolo occorre impiegare la confezione di trasformazione dedicata Sch. 1732/56. Le operazioni da seguire sono le seguenti:

- Inserire i 4 gommini autoadesivi forniti a corredo, sotto la base del supporto da tavolo nelle apposite sedi (Fig. 2).
- Rompere sulla base una sola delle 3 zone adibite al passaggio cavi indicate con a in Fig. 2.
- Inserire nel foro ottenuto il cavo della borchia e fissarlo tramite il cavallotto e la vite (α) in dotazione al supporto tavolo
- Fissare la staffa tramite le apposite viti (α) (Fig. 1).
- Collegare i conduttori della borchia agli appositi morsetti della staffa.

NOTA: per l'utilizzo della confezione tavolo con la staffa Sch. 1732/957 occorre considerare la seguente corrispondenza tra i morsetti:

Borchia confezione tavolo Sch. 1732/56		Staffa Scaitel per Bibus II [^] Ed. VOP Sch. 1732/957
R1	\rightarrow	R1
R2	\rightarrow	R2
RD	\rightarrow	RD
0V	\rightarrow	0V
CV	\rightarrow	CV
1	\rightarrow	AS
2	\rightarrow	BS
R3	\rightarrow	AO
CA	\rightarrow	ВО
Α	\rightarrow	Al
В	\rightarrow	BI

- Estrarre sul monitore il chiavistello d'arresto "A" (Fig. 1)
- Agganciare il monitore alla staffa bloccandolo, spingendo verso l'interno il chiavistello "A".
- Collegare i conduttori dell'impianto ai corrispondenti morsetti della borchia

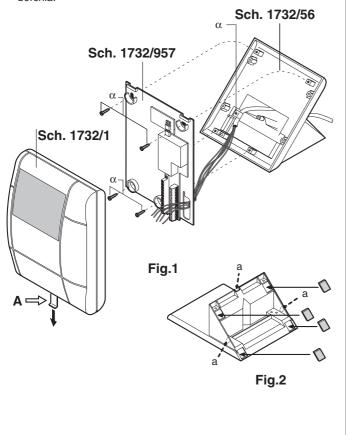

28 ____ *sez.4* MT124-014A





ACCOPPIATORI ALIMENTATORI DISPOSITIVI VARI

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT124-014A_sez.5.pdf

____ sez.5 MT124-014A



INDICE SEZIONE 5

SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP



ACCOPPIATORI - ALIMENTATORI - DISPOSITIVI VARI	Sez.	Pag.
ACCOPPIATORE DI BUS CON TRASFORMATORE Sch. 1072/24		
PRESTAZIONI	5	3
DESCRIZIONE MORSETTI, CONFIGURAZIONI E VISUALIZZAZIONI		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Dimensioni		_
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONERelé per pilotaggio luci scale		
RICERCA GUASTI		
ALIMENTATORE VIDEO VOP Sch. 1074/20		
DESCRIZIONE MORSETTI	5	4
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Dimensioni		
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5	4
RIGENERATORE DI SEGNALE VIDEO DIFFERENZIALE ESTESO Sch. 1795/250		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
INSTALLAZIONE		
SCHEMA DI COLLEGAMENTO	5	5
TRASFORMATORE DI SICUREZZA Sch. 9000/230		
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE Sch. 789/2		
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	5	6
CARATTERISTICHE ESTETICHE E DIMENSIONALI	5	6
Dimensioni	5	6
DISTRIBUTORE VIDEO VOP Sch. 1795/40		
CARATTERISTICHE TECNICHE	5	7
MORSETTI		_
DISTRIBUTORE VIDEO AL PIANO VOP Sch. 1074/54		
CARATTERISTICHE TECNICHE	5	7
MORSETTI		
TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE Sch. 1032/65	5	ρ
TACTICITA DE L'HOGHAMMAZIONE COIL TOCZOS		<u>o</u>
ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE Sch. 1072/60		
PRESTAZIONICARATTERISTICHE TECNICHE		
CAVO DI PROGRAMMAZIONE BIBUS DA P.C. Sch. 1072/57	5	9
KIT DI PROGRAMMAZIONE BIBUS II^ ED. Sch. 1072/58	5	9
RELÉ SUPPLEMENTARE Sch. 788/5		
ESEMPIO DI COLLEGAMENTO	5	10

BiBus

INDICE SEZIONE 5




SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP

DECODIFICA SPECIALE Sch. 1072/80		
PRESTAZIONI		
STRUTTURA		_
CARATTERISTICHE TECNICHE		
FUNZIONAMENTO IN IMPIANTI DI II^ EDIZIONE		
FUNZIONAMENTO IN IMPIANTI DI I^ EDIZIONEINSTALLAZIONE		
PROGRAMMAZIONE		
Modo di funzionamento		
Tempo di attivazione relè		
Abilitazione/Disabilitazione tasti funzione del centralino		
Modalità di pilotaggio della Decodifica Speciale da Citofoni o da posti di chiamata		
Programmazione codici utente tasto luci scale citofonico o ID di postazioni di chiamata		
ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE IN IMPIANTI DI II^ EDIZIONE	5	12
INTERFACCIA BIBUS PER PABX Sch. 1072/67		
PRESTAZIONI	5	13
STRUTTURA		_
DESCRIZIONE DEI MORSETTI		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
FUNZIONAMENTO		
INSTALLAZIONE		
Collegamento di un modulo video		
PROGRAMMAZIONE E CANCELLAZIONE		_
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE 230 Vac 4000VA S	Sch. 1332/85	
INSTALLAZIONE	5	15
CARATTERISTICHE		
Dimensioni	5	15
FILTRO PER LINEA DI ALIMENTAZIONE 230Vac 4000VA Sch. 1332/86		
INSTALLAZIONE	5	16
CARATTERISTICHE	5	16
Dimensioni	5	16
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE Sch. 1332/80		
INSTALLAZIONE	5	16
CARATTERISTICHE TECNICHE	5	17
Dimensioni		
SCHEMA DI COLLEGAMENTO	5	17
CAVO MULTIPOLARE PER SISTEMI VOP Sch. 1074/90	5	17

ACCOPPIATORE DI BUS CON TRASFORMATORE

ACCOPPIATORE DI BUS CON TRASFORMATORE Sch. 1072/24 □ ⑪ (€

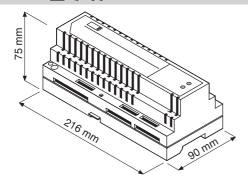

PRESTAZIONI

- Alimenta il bus 2 conduttori lato pulsantiere principali: massimo 12 postazioni + 1 centralino.
- Il bus lato citofoni è definito 'colonna' ed è diviso su 2 dorsali; le 2 dorsali sono tra loro equivalenti ma possono essere sezionate singolarmente in caso di guasto; il sezionamento è indicato da 2 led corrispondenti alle dorsali.
- Alimenta la colonna (2 dorsali a 2 conduttori): max 50 citofoni + 1
 pulsantiera secondaria; se c'è la prestazione di led porta aperta, è
 possibile connettere massimo 30 citofoni + 1 pulsantiera secondaria.
 In ogni caso, non è possibile utilizzare l'artificio di mettere un
 ulteriore accoppiatore per aumentare il numero di citofoni in colonna
 se questa è dotata di posto di chiamata secondario.
- Ripete i dati tra i due bus.
- Fornisce l'impedenza di linea bus lato pulsantiere principali e bus lato citofoni per permettere la modulazione audio.
- Fornisce la corrente necessaria per l'emissione della chiamata citofonica e la chiamata al piano.
- Accoppia la fonia dei due bus.
- Alimenta l'elettroserratura o la retroilluminazione cartellini.
- Dotato di un relé a bassa tensione per pilotaggio "luci scale".
- Dotato di comando per l'alimentatore video VOP (1074/20).

DESCRIZIONE MORSETTI, CONFIGURAZIONI E VISUALIZZAZIONI

B1: Led dorsale 1 funzionante. B2: Led dorsale 1 funzionante.

M/S: Connettore per tappo di configurazione Master/Slave.

L1, L2: Collegamento al bus lato puls. principali.
B1A, B1B: Collegamento alla dorsale n°1 della colonna.
B2A, B2B: Collegamento alla dorsale n°2 della colonna.

0, ~230: Alimentazione di rete.

~0, ~12: Può alimentare alternativamente:

- 1 modulo di chiamata 1072/12;
- 1 centralino di portineria 1072/41;
- 1 elettroserratura (vedi caratteristiche tecniche);
- lampade o led di retroilluminazione cartellini (vedi caratteristiche tecniche).

C, NA, NC: Scambio relé "luci scale". CM, GND: Comando per 1074/20.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: Potenza: L1, L2: B1A, B1B: B2A, B2B: ~0, ~12: 230 Vca ± 10% 50Hz 37 VA 22 Vdc 120 mA 22 Vdc 60 mA 22 Vdc 60 mA 12 Vca 1,1 A Contatti relé: Protezione: Temperatura: 24 Vdc 1,2 A - 24 Vca 1,2 A PTC ⁽¹⁾ -5°C + 40°C

(1) In caso di intervento del PTC in seguito ad un sovraccarico o a un corto circuito, per il ripristino dell'accoppiatore togliere la tensione di rete per almeno 60 secondi.

DIMENSIONI

Lunghezza: 216 mm (12 moduli DIN da 18 mm)

Larghezza: 90 mm Altezza: 75 mm


INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Installare l'accoppiatore in un luogo asciutto.

Le fessure devono rimanere aperte per non surriscaldare l'apparecchio. Non installare l'accoppiatore vicino ad apparati che generano forti campi magnetici.

Il dispositivo può essere montato su barra DIN EN 43870 (12 moduli).

L'accoppiatore esce di fabbrica configurato come slave; per predisporre l'accoppiatore come master occorre inserire l'apposito tappo fornito a corredo. In ogni impianto, un solo accoppiatore deve essere configurato come master; tutti gli altri accoppiatori devono essere predisposti come slave.

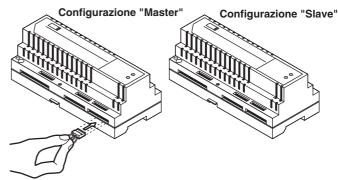

Ad ogni accoppiatore è possibile collegare un numero massimo di citofoni (compresi eventuali citofoni in parallelo) pari a 50, suddivisibili in 2 dorsali.

La suddivisione delle dorsali è utile poiché, in caso di avaria di una dorsale (Bus dorsale in corto circuito oppure citofono difettoso), quest'ultima viene esclusa dall'impianto permettendo alle altre dorsali di continuare a funzionare normalmente.

RELÉ PER PILOTAGGIO LUCI SCALE

L'accoppiatore è dotato di un relé <u>con contatti a bassa tensione</u> pilotato per 1 secondo in seguito ai seguenti eventi:

- pressione di un pulsante "luci scale" di qualsiasi citofono connesso alle sue dorsali;
- pressione del pulsante "luci scale" del posto esterno secondario connesso alle sue dorsali;
- pressione del pulsante "luci scale" di qualsiasi posto esterno principale (solo con digitalizzatore);
- pressione del tasto F1 del centralino di portineria.

RICERCA GUASTI

L'accoppiatore di bus è provvisto di 2 led che indicano lo stato della relativa dorsale dei citofoni. La mancata accensione di uno o più led di segnalazione sull'accoppiatore indica un cortocircuito sulla corrispondente dorsale citofonica.


MT124-014A sez.5 ____**3**

BiBus.

ALIMENTATORE VIDEO VOP Sch. 1074/20



ALIMENTATORE VIDEO VOP Sch. 1074/20 🔲 😗 🤇

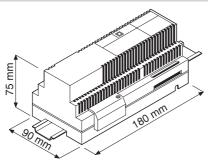

L'alimentatore video VOP è un alimentatore completo di modulatore. Prelevando un segnale video differenziale dalla telecamera, fornisce in uscita il segnale VOP (alimentazione + segnale video).

- Le principali caratteristiche di questo alimentatore sono:

 Due ingressi video differenziali per ricezione segnale da telecamera primaria e secondaria.
- Commutazione tramite relè interno del segnale video dei due
- ingressi.
 Uscita per l'alimentazione della colonna VOP costituita dalla sovrapposizione dell'alimentazione e di un segnale video
- differenziale.
 Uscita per alimentazione di una telecamera, un convertitore di segnale video e una scatola a relè.
- Predisposizione per la connessione con l'accoppiatore di BUS Sch. 1072/24.
- Possibilità di equalizzare, attraverso l'impostazione della distanza (tramite dip switch) il segnale video proveniente dalla postazione principale.
- Possibilità di collegare fino a 50 monitori Winflat+ o Sentry+ in modalità entra/esci (*).
- Possibilità di collegare fino a 13 distributori al piano (*).
- Massima distanza tra alimentatore e ultimo monitore: 200 m (*).
- Massima distanza tra alimentatore e telecamera principale: 400 m.
- Massima distanza tra alimentatore e telecamera secondaria: 200 m.
- *) la condizione di massimo numero di dispositivi alla massima distanza può essere ottenuta solo con videocitofoni Winflat+; per le altre configurazioni attenersi a quanto specificato nella sezione 1.

DESCRIZIONE MORSETTI

VPI: VPU: Morsetti per alimentazione colonna VOP

R2: Positivo alimentazione telecamera
R1: Negativo alimentazione telecamera
CM: Comando modulatore da 1072/24
GND: Massa comando modulatore da 1072/24

M: Comando modulatore remoto

R: Segnale di abilitazione commutazione video (da principale a

secondario)

R1: Massa

A: Ingresso segnale video da principale (negativo)
B: Ingresso segnale video da principale (positivo)
AS: Ingresso segnale video da secondario (negativo)
BS: Ingresso segnale video da secondario (positivo)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230Vac±10% 50Hz
Potenza: 50VA
Uscita R2, R1: 18Vdc±10%
Uscita VP: 28Vdc±5% @700mA intermittenti
(4 minuti ON - 4 minuti OFF)

-10°C++40°C

DIMENSIONI

Lunghezza: 180 mm (10 moduli DIN da 18 mm)

Larghezza: 90 mm Altezza: 75 mm

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Il contenitore è adatto sia al montaggio su barra DIN che a parete tramite viti e tasselli; in ogni caso, l'alimentatore deve essere installato in luoghi asciutti e riparati dalle intemperie e osservando le norme di sicurezza.

Affinché il segnale video sia correttamente rigenerato all'interno dell'alimentatore video prima di essere trasmesso in colonna, è necessario impostare, sull'alimentatore video VOP, la distanza della telecamera principale.

Distanza	Dip switch alimentatore VOP
0 ÷ 200 mt	1 2 3 4
200 ÷ 400 mt	1

Nel caso di impianti con più telecamere deve essere impostata la distanza della telecamera più vicina all'alimentatore.

Se le altre unità di ripresa hanno distanze superiori occorre installare un rigeneratore di segnale Sch. 1795/250.

ATTENZIONE:

per la realizzazione dei cablaggi e per le massime distanze consentite, si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nella sezione 1.


4 _____ sez.5

Temperatura:

RIGENERATORE DI SEGNALE VIDEO DIFFERENZIALE ESTESO Sch. 1795/250

II ED. VOP

VIDEO RIGENERATORE DI **SEGNALE** DIFFERENZIALE ESTESO Sch. 1795/250 (€

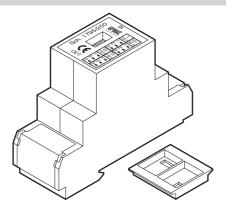


Il rigeneratore di segnale video Sch. 1795/250 deve essere utilizzato sui sistemi Video Differenziale Esteso (VDE) o Video Over Power (VOP) nei casi in cui la regolazione della compensazione video presente sulle staffe VDE o sull'alimentatore VOP non sia sufficiente.

Il rigeneratore riceve i segnali Ai e Bi (video differenziale in ingresso) da compensare e restituisce i segnali Ao e Bo (video differenziale in uscita) compensati ed adattati alla distanza dei cavi presenti in direzione delle staffe.

Per regolare la compensazione video in funzione della distanza, agire sui dip-switch 1 - 2 - 3 come indicato nel disegno.

Nota: il dip-switch n°4 non va considerato.

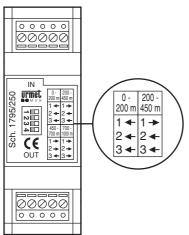

١	Distanza tra	Distanza	Distanza	Distanza
ı	VPE 1 e	tra VPE 2	impostata su	impostata
ı	alimentatore	e alimentatore	alimentatore	su rigeneratore
l	VOP	VOP	VOP	di segnale
	≤ 200 m	≤ 200 m	0 ÷ 200 m*	Non necessario
I	≤ 200 m	200 ÷ 400 m	0 ÷ 200 m*	200 ÷ 450 m
	200 ÷ 400 m	200 ÷ 400 m	200 ÷ 400 m	Non necessario

^{*} impostazione di fabbrica


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 18Vcc Assorbimento massimo: 180mA 36 x 90 x 103 mm pari a 2 moduli DIN 43880 Dimensioni:


INSTALLAZIONE


Il dispositivo di rigenerazione del segnale video deve essere installato nei pressi dell'alimentatore e può essere fissato a muro, tramite la staffa a corredo, oppure su barra DIN.

Per accedere ai morsetti di collegamento fare leva come indicato in figura.

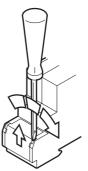

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

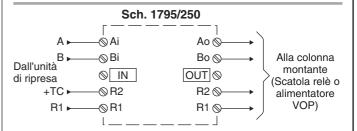

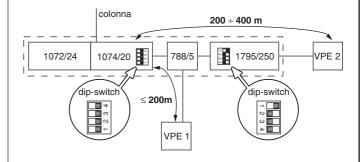


5 MT124-014A sez.5 ___

BiBus

TRASFORMATORI DI SICUREZZA Sch. 9000/230 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE Sch. 789/2



TRASFORMATORE DI SICUREZZA Sch. 9000/230

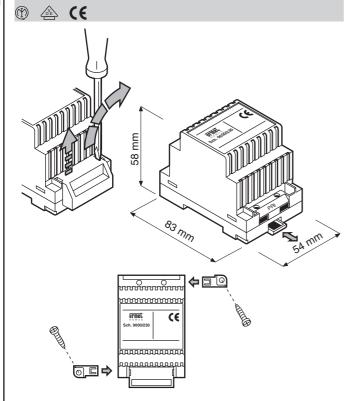

Il trasformatore URMET DOMUS Sch. 9000/230 è impiegato per l'alimentazione di moduli di chiamata, di elettroserrature, centralini di portineria o altri dispositivi che necessitano di una tensione di 12 Vca. Adatto al montaggio su barra DIN, è stato progettato e realizzato in conformità alle Norme vigenti relative ai trasformatori di isolamento e sicurezza, in quanto tale soddisfa le esigenze di protezione contro i contatti diretti ed indiretti come richiesto dalle norme relative agli impianti elettrici. È inoltre provvisto del marchio IMQ con relativa approvazione.

Può essere impiegato anche per alimentare massimo 5 lampadine per la pulsantiera.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Allmentazione:	230 VCa
	50/60 Hz
Potenza:	18 VA

Secondario: 12 Vca
Carico massimo: 1,1A
Protezioni: Con PTC
Potenza dissipata dopo 1 ora di lavoro medio: 1,8 W


In caso di cortocircuito per ripristinare la tensione togliere l'alimentazione per $60\ensuremath{^{\circ}}$.

DIMENSIONI

Lunghezza: 54 mm (3 moduli DIN da 18 mm)

Larghezza: 83 mm Altezza: 58 mm

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE Sch. 789/2

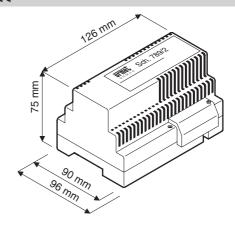

L'alimentatore Sch. 789/2 serve ad alimentare la telecamera principale e il distributore di segnale video Sch. 1795/40 in impianti con più colonne.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 230 V ca ± 10% 50/60 Hz
Potenza 28 VA
Uscite R2 out 0,65 A int.
RL 0,02 A

V2 0,02 A

Protezioni con termoprotettore PTC (*)

Temperatura di funzionamento $-5^{\circ}C \div +45^{\circ}C$

Potenza dissipata dopo 1 ora di lavoro medio

4,2 W

(*) In caso di intervento del protettore PTC in seguito ad un sovraccarico, per il ripristino dell'apparecchio togliere la tensione di rete per almeno 60".

CARATTERISTICHE ESTETICHE E DIMENSIONALI

L'alimentatore si può installare su barra DIN oltre che ad appoggio parete tramite 2 viti e tasselli.

DIMENSIONI

220 1/22

Le dimensioni dell' alimentatore sono: Lunghezza: 126 mm (7 moduli DIN)

Larghezza: 96 mm Altezza: 75 mm

Le connessioni sono realizzate mediante morsettiere a vite. La sezione massima dei conduttori che le morsettiere possono accettare è di 1,5 mm².

6 ____ *sez.5* MT124-014A


urmet

DISTRIBUTORE VIDEO VOP Sch. 1795/40

DISTRIBUTORE VIDEO AL PIANO VOP Sch. 1074/54



DISTRIBUTORE VIDEO VOP Sch. 1795/40 (€

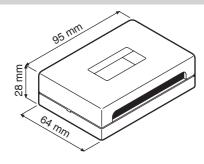

Il distributore video Sch. 1795/40 permette di distribuire il segnale video differenziale proveniente dalle telecamere principali su più colonne montanti (massimo 4).

Nota: utilizzando l'uscita passante dei distributori se ne può collegare un numero illimitato in serie tra loro.

Utilizzando le uscite in derivazione, invece, si possono collegare al massimo 3 distributori in serie.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 16÷23Vcc
Assorbimento: 100mA con 1 uscita attiva
280mA con 4 uscite attive
Dimensioni: 95x64x28mm
Temperatura: -5÷+45°C

MORSETTI


R1: Massa video
R2: Alimentazione video
A, B (IN): Segnale video entrante
A, B (OUT): Segnale video uscente

A, B (I): Segnale video uscente per derivazione I
A, B (II): Segnale video uscente per derivazione II
A, B (III): Segnale video uscente per derivazione III
A, B (IV): Segnale video uscente per derivazione IV

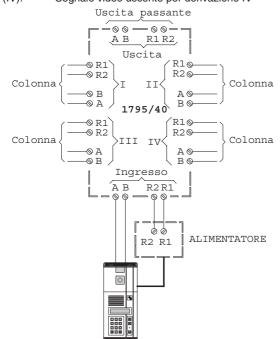

Attenzione: Non si devono mai montare le resistenze di terminazione da 82Ω a 1/4W sull'uscita passante del dispositivo.

DISTRIBUTORE VIDEO AL PIANO VOP Sch. 1074/54 (€

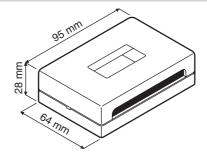

Il distributore video al piano permette di distribuire il segnale video VOP della colonna dell'impianto su 4 videocitofoni.

Il dispositivo prevede un ingresso (segnale da alimentatore), una uscita passante (per distribuzione del segnale ad altri distributori), quattro uscite (derivazioni verso videocitofoni).

Sulle uscite in derivazione possono essere collegati i monitori oppure altri distributori video al piano.

Nota: utilizzando l'uscita passante dei distributori se ne possono collegare fino a 13 in serie.


Utilizzando le uscite in derivazione, invece, si possono collegare al massimo 2 distributori in serie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione VPI: $14 \div 28$ Vdc Dimensioni: 95x64x28mm Temperatura: $-5 \div +45^{\circ}$ C

MORSETTI

VPI: Segnale entrante (ingresso)
VPU: Segnale uscente (passante)
VP (I): Segnale uscente per derivazione I
VP (II): Segnale uscente per derivazione II
VP (III): Segnale uscente per derivazione III
VP (IV): Segnale uscente per derivazione IV

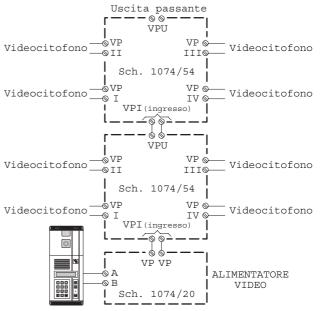

Attenzione: Non si devono mai montare le resistenze di terminazioneda 82Ω a 1/4W sull'uscita passante del dispositivo.


BiBus II ED. VOP

TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE Sch. 1032/65



ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE Sch. 1072/60

TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE Sch. 1032/65

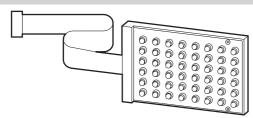


La tastiera di programmazione Sch. 1032/65 consente di effettuare la programmazione dei seguenti dispositivi:

- Sch. 1072/12 Modulo di chiamata Bibus Mod. Kombi;
- Sch. 1072/14 Modulo di chiamata Bibus Mod. K-Steel;
- Sch. 1072/41 Centralino di portineria 2 fili.

La descrizione dei parametri e le modalità di programmazione dei precedenti dispositivi sono riportate nei relativi capitoli.

ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE Sch. 1072/60

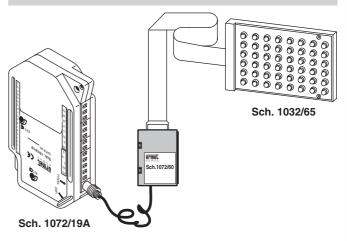

PRESTAZIONI

L'adattatore per programmazione Sch. 1072/60, tramite una tastiera Sch. 1032/65, consente, ad impianto alimentato, di programmare i codici utente e i parametri di configurazione del posto esterno Sch. 1072/19A.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Assorbimento: Temperatura Umidità: <5mA -10°C÷50°C 90% UR a 30°C

8 ____ sez.5 MT124-014A

urmet

CAVO DI PROGRAMMAZIONE BIBUS DA P.C. Sch. 1072/57

KIT DI PROGRAMMAZIONE BIBUS II^ ED. Sch. 1072/58



CAVO DI PROGRAMMAZIONE BIBUS DA P.C. Sch. 1072/57




II kit di programmazione permette di collegare i moduli di chiamata Sch. 1072/12 o Sch. 1072/14 ad un Personal Computer.

Il Personal Computer deve essere equipaggiato dal software B-Bus Il^ ED., scaricabile gratuitamente dal sito Urmet Domus all'indirizzo www.urmetdomus.com.

Lo stesso software permette inoltre la programmazione del centralino di portineria mediante opportuno cavo seriale.

KIT DI PROGRAMMAZIONE BIBUS II^ ED. Sch. 1072/58

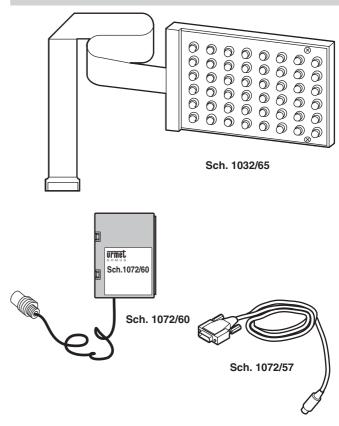

Il kit di programmazione è composto dai seguenti codici:

N1 Sch. 1032/65 tastiera di programmazione

N1 Sch. 1072/60 adattatore per programmazione

N1 Sch. 1072/57 cavo di programmazione Bibus da P.C.

Il prodotto permette la programmazione di qualsiasi componente presente nell'impianto (eccezione fatta per i citofoni):

- Posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A e Sch. 1072/5 mediante l'impiego dell'adattatore (Sch. 1072/60) e della tastiera (Sch. 1032/65);
- Modulo di chiamata Sch. 1072/12, Sch. 1072/14 e centralino Sch. 1072/41 mediante la tastiera (Sch. 1032/65) oppure con il cavo di collegamento (Sch. 1072/57) collegato ad un Personal Computer sul quale sia stato installato in precedenza il programma B-Bus II^A ED., scaricabile gratuitamente dal sito Urmet Domus all'indirizzo www.urmetdomus.com.

MT124-014A sez.5 ____**9**

RELÉ SUPPLEMENTARE DECODIFICA SPECIALE


BiBU/

RELÉ SUPPLEMENTARE Sch. 788/5


/80 Urmel

DECODIFICA SPECIALE Sch. 1072/80 PRESTAZIONI - STRUTTURA

RELÉ SUPPLEMENTARE Sch. 788/5 (€

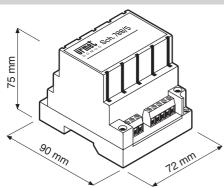

Il dispositivo Sch. 788/5 è costituito da un relè con 2 contatti di scambio e viene impiegato nella realizzazione di impianti videocitofonici Bibus II^ ED VOP con più videoportieri principali.

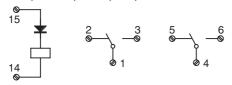

Negli impianti devono essere utilizzati N-1 relè Sch. 788/5 dove N è il numero di videoportieri da collegare alla colonna dei videocitofoni.

Quando viene utilizzato per comandare tensioni superiori a 24 V, è necessario, al fine di soddisfare le normative di sicurezza, installare il dispositivo all'interno di un contenitore di protezione.

Può essere installato su barra DIN, e ad appoggio parete mediante viti e tasselli.

Dimensioni:

Lunghezza: 72 mm (4 moduli DIN da 18 m)

Larghezza: 90 mm Altezza: 75 mm

Il contenitore è in materiale plastico tipo ABS.

Le connessioni sono realizzate mediante morsettiere a vite con serrafilo a carrello.

DECODIFICA SPECIALE Sch. 1072/80 (€



PRESTAZIONI

La decodifica 1072/80 può essere utilizzata in impianti digitali BiBus di I^ e di II^ ED. per effettuare l'attivazione o disattivazione di carichi elettrici a mezzo di azionamento di un relè a doppio scambio con funzionamento:


- · bistabile;
- monostabile temporizzato da 1 a 999s.

Le applicazioni possibili sono numerose: accensione luci scale, azionamento di serrature supplementari, apertura di passi carrai, ecc. Poiché il relè è di potenza, in molti casi è possibile pilotare direttamente il carico (vedi CARATTERISTICHE TECNICHE).

La programmazione della Decodifica Speciale avviene tramite tastiera 1032/65 e adattatore 1072/60.

STRUTTURA

La Decodifica Speciale è così composta:

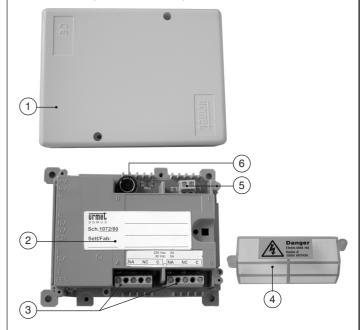

- 1. coperchio in plastica di colore bianco
- 2. etichetta promemoria
- morsettiere fisse di uscita del relè
- 4. coperchietto di protezione morsetti
- 5. morsettiera per collegamento al bus: L1, L2
- connettore per collegamento dell'adattatore per programmazione 1072/60

10 ____ sez.5 MT124-014A

urmet

DECODIFICA SPECIALE Sch. 1072/80



CARATTERISTICHE TECNICHE - FUNZIONAMENTO IN IMPIANTI DI II^ EDIZIONE - FUNZIONAMENTO IN II ED. VOP

CARATTERISTICHE TECNICHE

FUNZIONAMENTO IN IMPIANTI DI II^ EDIZIONE

Nell'impiego in un sistema BiBus di II^{\wedge} ED. si hanno le seguenti prestazioni:

- possibilità di pilotaggio della Decodifica Speciale da Centralino con i 4 tasti funzione F1, F2, F3, F4 (ognuno disabilitabile sulla Decodifica Speciale);
- possibilità di pilotaggio della Decodifica Speciale dal tasto 'Luci Scale' dei citofoni nei modi seguenti:
 - 1) pilotaggio dai soli citofoni programmati nella Decodifica Speciale (fino a 4);
 - pilotaggio da tutti i citofoni di alcune colonne dell'impianto (fino a 4 colonne);
 - 3) pilotaggio da tutti i citofoni dell'impianto;
 - possibilità di pilotaggio dai posti esterni con Digitalizzatore (ad esclusione di 1072/18 e 1072/19) tramite un pulsante programmato.
- A seconda della programmazione della decodifica Speciale è possibile anche avere alcune combinazioni di funzionamento tra le 4 sopra citate come illustrato nel capitolo PROGRAMMAZIONE.
- Funzionamento in bistabile o monostabile temporizzato da 1 a 999s: in monostabile, il relè viene attivato per il tempo impostato; in bistabile, il relè viene commutato dai citofoni o dalle postazioni di chiamata, viene attivato indifferentemente dal tasto F1 o F2 del centralino e viene disattivato indifferentemente dal tasto F3 o F4 del centralino.

FUNZIONAMENTO IN IMPIANTI DI I^ EDIZIONE

Nell'impiego in un sistema BiBus di I^ ED. si hanno le seguenti prestazioni:

- possibilità di pilotaggio della Decodifica Speciale da Centralino con i 3 tasti funzione F2, F3, F4 (ognuno disabilitabile sulla Decodifica Speciale);
- possibilità di pilotaggio della Decodifica Speciale dal tasto 'Luci Scale' di tutti i citofoni dell'impianto;
- funzionamento in bistabile o monostabile temporizzato da 1 a 999s: in monostabile, il relè viene attivato per il tempo impostato; in bistabile, il relè viene commutato dai citofoni, viene attivato dal tasto F2 del centralino e viene disattivato indifferentemente dal tasto F3 o F4 del centralino.

INSTALLAZIONE

APPOGGIO A MURO CON CABLAGGIO INCASSATO CON CABLAGGIO ESTERNO CANALINA + FILI BASE COPERCHIO MURO MURO APPOGGIO A MURO CON CABLAGGIO ESTERNO CANALINA + FILI BASE COPERCHIO CANALINA + FILI MURO

Sulla Decodifica Speciale sono presenti 4 fori per il fissaggio a muro per mezzo di tasselli diametro 6mm non forniti a corredo. La Decodifica può essere installata ad appoggio muro con fili incassati o con fili esterni.

Attenzione: in entrambi i casi, se il relè pilota direttamente carichi ad alta tensione, i cavi connessi alle morsettiere del relè devono passare in <u>canaline separate</u> dal resto dell'impianto.

La connessione al bus è effettuata tramite i morsetti L1, L2 da collegare indifferentemente al bus lato postazioni principali o al bus lato citofoni. La connessione del carico elettrico da pilotare è effettuata tramite morsettiere fisse protette da coperchietto plastico. Le morsettiere fanno capo a 2 scambi isolati tra loro con i seguenti nomi:

- NA: contatto normalmente aperto del relè
- NC: contatto normalmente chiuso del relè
- C: contatto comune del relè

Per quanto riguarda le sezioni dei cavi da utilizzare per il collegamento al bus tenere presente la tabella seguente:

Distanza massima	50 m	100 m	200 m	400 m
Tra: -Decodifica Speciale (installata sul bus lato citofoni) -Accoppiatore		0.75 mn	n ²	
Tra: -Decodifica Speciale (installata sul bus lato postazioni principali) -Accoppiatore	0.75	5 mm²	1.5 mm ²	2.5 mm ²

Numero massimo di dispositivi:

- 3 Decodifiche Speciali sul lato citofoni per ogni accoppiatore.
- 3 Decodifiche Speciali complessive sul lato postazioni principali.

Nel caso si volesse aumentare il numero di Decodifiche Speciali, valgono le seguenti regole:

- ogni 3 Decodifiche Speciali aggiuntive sul lato citofoni, ridurre di 1 il numero massimo di citofoni installabili (ad esempio: 6 Decodifiche Speciali e 49 citofoni, 7 Decodifiche Speciali e 48 citofoni, ...);
- ogni 12 Decodifiche Speciali aggiuntive sul lato postazioni principali, ridurre di 1 il numero massimo di posti principali installabili (ad esempio: 12 Decodifiche Speciali e 11 postazioni, 24 Decodifiche Speciali e 10 postazioni, ...).

PROGRAMMAZIONE

La Decodifica Speciale esce di fabbrica pre-programmata nel modo seguente:

- modo funzionamento: monostabile con tempo di 1s;
- tasti funzione centralino: tutti abilitati;
- pilotaggio da tutti i citofoni dell'impianto e da tutte le postazioni di chiamata dell'impianto.

In determinate applicazioni, quindi, la Decodifica Speciale è pronta per l'uso e non necessita di programmazione.

Qualora si rendesse necessario modificare alcuni parametri di programmazione, procedere come indicato nel seguente capitolo. Inserire l'adattatore per programmazione 1072/60 nel connettore minidin (6). La Decodifica Speciale emette 3 beep di conferma.

Tramite la tastiera 1032/65 collegata al 1072/60, programmare i parametri come descritto in seguito. Al termine di ogni comando, premere il tasto J. La decodifica emette 3 beep di conferma se il dato è stato correttamente programmato; emette un beep lungo se, invece, il dato non è stato programmato. Per annullare la digitazione prima di avere premuto il tasto J, premere il tasto ∇.

I parametri sono programmabili in qualunque ordine e non è necessario modificarli tutti. È possibile estrarre la tastiera in qualunque momento; in tal caso, i valori programmati fino a qual momento restano validi e la Decodifica Speciale emette un beep lungo.

MODO DI FUNZIONAMENTO

Il comando da utilizzare è la lettera 'M'.

Valore da programmare	Comando da tastiera
Funzionamento monostabile	M0₊J
Funzionamento bistabile	M1₊

II ED. VOP

DECODIFICA SPECIALE Sch. 1072/80 ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE IN IMPIANTI DI II^ EDIZIONE



TEMPO DI ATTIVAZIONE RELÈ

Questo passo di programmazione serve solo in monostabile. Il comando da utilizzare è la lettera 'D'.

Valore da programmare	Comando da tastiera
Attivazione relè per n secondi	Dn₊

n deve essere compreso tra 1 e 999. Esempio: D5-J, D60-J, D100-J.

ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE TASTI FUNZIONE **DEL CENTRALINO**

Il comando da utilizzate è la lettera 'F'. Ogni tasto è abilitabile/ disabilitabile singolarmente.

Valore da programmare	Comando da tastiera
Abilitazione tasto F1	F1A1.↓
Abilitazione tasto F2	F2A1. J
Abilitazione tasto F3	F3A1.J
Abilitazione tasto F4	F4A1.J
Disabilitazione tasto F1	F1A0₊
Disabilitazione tasto F2	F2A0₊
Disabilitazione tasto F3	F3A0.
Disabilitazione tasto F4	F4A0₊J

Nota: in impianti di I^ ED., il tasto F1 del centralino non ha effetto anche se abilitato sulla Decodifica Speciale.

MODALITÀ DI PILOTAGGIO DELLA DECODIFICA SPECIALE DA CITOFONI O DA POSTI DI CHIAMATA

Il pilotaggio della Decodifica Speciale può avvenire per:

- ricezione del comando 'Luci Scale' di qualunque citofono e di qualunque postazione di chiamata dell'impianto: in tal caso, è sufficiente programmare il pilotaggio su 'Qualunque' e non effettuare alcuna programmazione di codici (passo di programmazione del paragrafo seguente);
- ricezione del comando 'Luci Scale' di gruppi di citofoni e posti di chiamata appartenenti a determinate colonne (massimo 4 colonne): in tal caso, programmare il pilotaggio su 'Colonna' e programmare almeno un codice utente per ogni colonna desiderata (passo di programmazione del paragrafo seguente);
- ricezione del comando luci scale da un gruppo di massimo 4 fra posti di chiamata e citofoni dell'impianto: in tal caso, programmare il pilotaggio su 'Singolo' e programmare i 4 codici utente o ID di postazioni di chiamata desiderati (passo di programmazione del paragrafo sequente).

Il comando per programmare il tipo di selezione è la lettera 'O'.

Valore da programmare	Comando da tastiera
Tipo di selezione 'qualunque'	O2.J
Tipo di selezione 'colonna'	O1 . ⊣
Tipo di selezione 'singolo'	O0~l

PROGRAMMAZIONE CODICI UTENTE TASTO LUCI SCALE CITOFONICO O ID DI POSTAZIONI DI **CHIAMATA**

La Decodifica Speciale ha 4 locazioni di memoria identificate da X1, X2, X3, X4 nelle quali è possibile programmare dei codici utente o degli ID di postazioni di chiamata.

Il comando per programmare un codice utente è la lettera 'C'.

Valore da programmare	Comando da tastiera
Programmazione codice utente abcd in locazione 1	CabcdX1. □
Programmazione codice utente abcd in locazione 2	CabcdX2. □
Programmazione codice utente abcd in locazione 3	CabcdX3. □
Programmazione codice utente abcd in locazione 4	CabcdX4₊J

abcd è un qualsiasi codice utente numerico o con prefisso letterale tra A e J o con suffisso letterale tra A e J.

Esempio: C1001X1, C0032X1, C178HX1, CG192X1, ...

Il comando per programmare un codice di postazione di chiamata è la lettera 'P' nel caso di principale e S nel caso di secondario.

Valore da programmare	Comando da tastiera
Programmazione postazione principale nm in locazione 1	PnmX1. □
Programmazione postazione principale nm in locazione 2	PnmX2↓
Programmazione postazione principale nm in locazione 3	PnmX3↓
Programmazione postazione principale nm in locazione 4	PnmX4₊J
Programmazione postazione secondaria b in locazione 1	SbX1. □
Programmazione postazione secondaria b in locazione 2	SbX2₊J
Programmazione postazione secondaria b in locazione 3	SbX3₊J
Programmazione postazione secondaria b in locazione 4	SbX4₊J

è il numero di postazione principale compreso tra 01 e 12;

è il numero di postazione secondaria compreso tra 0 e 9 o tra A e.J.

Esempio: P11X1, S1X1, SBX1, SBX1,

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE IN IMPIANTI DI II^ EDIZIONE

1. Accensione luci scale per 60s su ricezione comandi dai citofoni della colonna 1 dell'impianto.

Programmare la decodifica speciale nel modo seguente:

Monostabile	M0₊
Tempo: 60s	D60₊
Pilotaggio: colonna	01,
Codici di colonna 1	C1000X1 → (1)
Tasti funzione disattivi	F1A0₊; F2A0₊; F3A0₊; F4A0₊

- (1) Se la Decodifica Speciale è stata precedentemente programmata con dei codici nelle locazioni di memoria X2, X3, X4 riprogrammare tali locazioni con lo stesso valore della cella X1 per evitare attivazioni indesiderate.
- 2. Accensione luci di parti comuni dell'impianto per 90s su ricezione comandi dai citofoni delle colonne 2, 3 e 4 dell'impianto e del comando F1 del centralino.

Programmare la decodifica speciale nel modo seguente:

Monostabile	M0~l
Tempo: 90s	D90.J
Pilotaggio: colonna	01,
Codici di colonna 1	C2000X1 \(\pi \); C3000X2 \(\pi \); C4000X3 \(\pi \) (2)
Tasti funzione F1 attivo	F1A0₊; F2A0₊; F3A0₊; F4A0₊

12 ____ sez.5 MT124-014A

DECODIFICA SPECIALE INTERFACCIA BIBUS PER PABX

INTERFACCIA BIBUS PER PABX Sch. 1072/67 PRESTAZIONI - STRUTTURA

- (2) Se la Decodifica Speciale è stata precedentemente programmata con dei codici nella locazione di memoria X4 riprogrammare tale locazioni con lo stesso valore della cella X1 (o X2 o X3) per evitare attivazioni indesiderate.
- 3. Accensione luci di parti comuni dell'impianto per 50s su ricezione comandi dalle sole postazioni di chiamata principali con ID=1 e ID=2.

Programmare la decodifica speciale nel modo sequente:

Monostabile	M0₊J
Tempo: 50s	D50₊J
Pilotaggio: singolo	01,
Codici ID=1 e ID=2	P01X1; P02X2 (3)
Tasti funzione disattivi	F1A0₊; F2A0₊; F3A0₊; F4A0₊

- (3) Se la Decodifica Speciale è stata precedentemente programmata con dei codici nelle locazioni di memoria X3 e X4 riprogrammare tali locazioni con lo stesso valore della cella X1 (o X2) per evitare attivazioni indesiderate.
- Accensione luci di parti comuni dell'impianto per 35s su ricezione comandi da tutte le postazioni di chiamata principali dell'impianto e del comando F4 del centralino.

Programmare la decodifica speciale nel modo seguente:


Monostabile	M0↓
Tempo: 35s	D35.J
Pilotaggio: colonna (*)	01,
Codici di principali (*)	P01X1₊ (4)
Tasti funzione disattivi	F1A0₊; F2A0₊; F3A0₊; F4A1₊

- (*): i posti di chiamata principali sono considerati appartenenti ad una stessa colonna (diversa da tutte le colonne dell'impianto).
- (4) Se la Decodifica Speciale è stata precedentemente programmata con dei codici nelle locazioni di memoria X2, X3, X4 riprogrammare tali locazioni con lo stesso valore della cella X1 per evitare attivazioni indesiderate.
- Accensione/spegnimento di luci: tutti i citofoni e tutte le postazioni di chiamata commutano le luci; il centralino accende le luci con F1 e le spegne con F4.


Programmare la decodifica speciale nel modo seguente:

Bistabile	M1₊J
Tempo: indifferente	Non programmare
Pilotaggio: qualunque	O2,J
Codici: indifferente	Non programmare
Tasti funzione F1 e F4 attivo	F1A1→; F2A1→; F3A1→; F4A1→


Esempio di collegamento con carico massimo di 1 KW SC124-0029

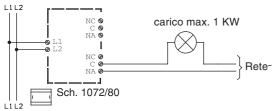

Esempio di collegamento con carico superiore ad 1 KW SC124-0029

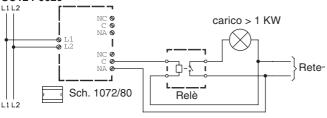

INTERFACCIA BIBUS PER PABX Sch. 1072/67 (€

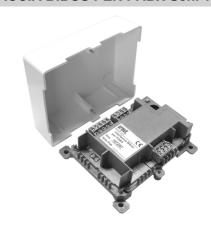

PRESTAZIONI


L'interfaccia per PABX 1072/67 permette il collegamento di un Centralino telefonico Mod. 1332 o 1342 alla montante BiBus di I^ o di II^ ED. con le seguenti prestazioni:

- Una chiamata citofonica o una chiamata al piano fa squillare i telefoni collegati al PABX.
- Apertura porta dal posto di chiamata in conversazione.
- Chiamata a centralino di portineria.
- Pilotaggio decodifica speciale.
- Possibilità di collegamento di 2 citofoni BiBus in parallelo (solo in impianti di II^ ED.).

Nota: questo dispositivo è dedicato per i soli impianti citofonici.

STRUTTURA

L'interfaccia è così composta:

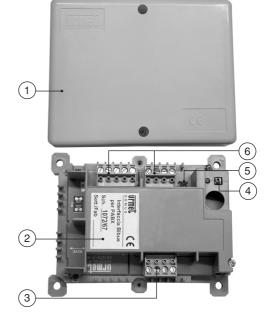

- Coperchio di protezione
- Etichetta promemoria
- 3. Morsettiera di collegamento al bus e al pulsante di chiamata al piano
- 4 Pulsante di programmazione e led
- Ponticello cancellazione codici (W1)
- Morsettiere di collegamento PABX ed eventuale modulo video

ACCOPPIATORI - ALIMENTATORI - DISPOSITIVI VARI

BiBus

INTERFACCIA BIBUS PER PABX Sch. 1072/67

urmet

DESCRIZIONE DEI MORSETTI - CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONAMENTO - INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

L1: Collegamento al Bus lato Citofoni
L2: Collegamento al Bus lato Citofoni
C1: pulsante chiamata al piano
C2: pulsante chiamata al piano

fonia altoparlante
 fonia microfono
 riferimento di massa
 CA1: chiamata citofonica
 apriporta

C: chiamata a centralino

X1: contatto comando luci scale da PABX X2: contatto comando luci scale da PABX

CV: pilotaggio staffa video

CARATTERISTICHE TECNICHE

Assorbimento massimo a riposo: Temperatura di funzionamento: Umidità: 1.6mA -5°C +45°C 95% UR a 30°C

FUNZIONAMENTO

- Per aprire la porta in seguito ad una chiamata citofonica, premere il tasto apriporta del citotelefono Mod. 1332.
 - Se non si possiede un citotelefono, digitare la sequenza indicata nel manuale del PABX (ad esempio R35 nel caso di PABX Mod. 1332). In tal caso, affinché il comando di apertura porta venga inviato correttamente, la sequenza digitata deve essere completata entro 3s dal primo tasto (ad esempio, i tasti 3 e 5 devono essere premuti entro 3s dal tasto R nel caso di PABX Mod. 1332).
- Per chiamare il centralino di portineria, sollevare il microtelefono di un derivato e premere il tasto dedicato del citotelefono Mod. 1332.
 Se non si possiede un citotelefono, digitare la sequenza indicata nel manuale del PABX (ad esempio R36 nel caso di PABX Mod. 1332).
- Per pilotare una decodifica speciale, sollevare il microtelefono di un derivato e premere il tasto dedicato del citotelefono Mod. 1332.
 Se non si possiede un citotelefono, digitare la sequenza indicata nel manuale del PABX (ad esempio R37 nel caso di PABX Mod. 1332).

NOTA: Se ci sono citofoni BiBus in parallelo all'interfaccia e si risponde ad una chiamata attraverso il citofono, i telefoni derivati continuano a squillare fino al timeout dato dal PABX.

INSTALLAZIONE

Il dispositivo deve essere installato come da figura.

APPOGGIO A MURO
CON CABLAGGIO INCASSATO
CON CABLAGGIO ESTERNO

CANALINA + FILI

BASE
COPERCHIO
CANALINA + FILI

MURO
CANALINA + FILI


MURO
CANALINA + FILI

MURO
CANALINA + FILI

MURO
CANALINA + FILI

Tutte le morsettiere sono del tipo estraibile per rendere più semplici le operazioni di manutenzione, e sono provviste di paratie di separazione dei conduttori.

Per estrarre le morsettiere occorre sfilarle verso l'alto, facendo leva con un cacciavite ove necessario (vedi figura).

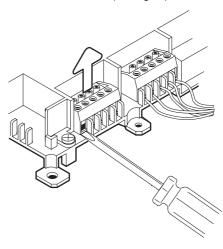

Sul dispositivo sono previsti 4 fori per il fissaggio a muro con tasselli ad espansione di diametro 6 mm non forniti a corredo.


SEZIONI DEI CONDUTTORI

Distanza massima	10 m	50 m	100 m	200 m
Tra: -PABX -Interfaccia PABX	0.5	5 mm²		
Tra: - Accoppiatore di bus - Interfaccia PABX	0.75 mm ²			
Tra: - Modulo video - Interfaccia PABX	0.22 mm ²			


COLLEGAMENTO DI UN MODULO VIDEO

Il cavetto per il cablaggio della staffa video NON è fornito a corredo. Utilizzare il cavetto fornito con la staffa e seguire le istruzioni seguenti:


1) tagliare uno dei due connettori del cavetto;

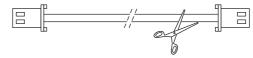

2) prolungare il cavetto;

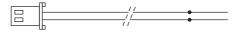

 collegare il cavetto al 1072/67 rispettando la polarizzazione indicata in figura.

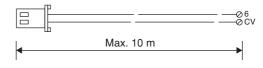

14 ____ sez.5 MT124-014A

urmet

INTERFACCIA BIBUS PER PABX Sch. 1072/67 PROGRAMMAZIONE E CANCELLAZIONE - SCHEMA DI COLLEGAMENTO



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE 230 Vac 4000VA II ED. VOP Sch. 1332/85


PROGRAMMAZIONE E CANCELLAZIONE

L'interfaccia, essendo dotata di decodifica singola integrata, necessita delle stesse operazioni di programmazione di un citofono BiBus. Dopo avere prenotato il pulsante sul posto esterno con Digitalizzatore o il nominativo sul modulo di chiamata con repertorio, recarsi presso l'interfaccia e premere e rilasciare il tasto di programmazione. Il led lampeggia a conferma dell'avvenuta programmazione.


Per cancellare i dati di programmazione, mantenere premuto il pulsante di programmazione e cortocircuitare il ponticello W1. Il led lampeggia a conferma dell'avvenuta cancellazione.

NOTA: il led lampeggia anche in corrispondenza di una chiamata citofonica o di una chiamata al piano.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

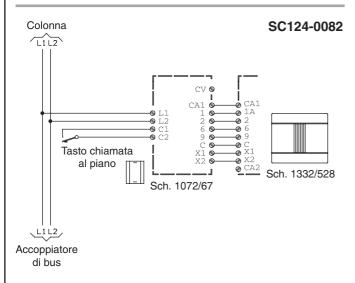

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE 230 Vac 4000VA Sch. 1332/85 (

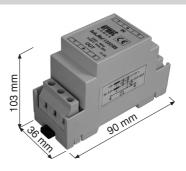

Il dispositivo è una protezione per linea di alimentazione a varistori contro le extratensioni. Il circuito in presenza di sovratensioni, generate da eventi atmosferici, interviene immediatamente limitandone l'ampiezza per preservare le apparecchiature installate a valle del dispositivo stesso. Per garantire un migliore funzionamento dell'impianto installare a valle della protezione di alimentazione il dispositivo "Filtro per linea di alimentazione 230V 4000VA Sch. 1332/86".

Livello di protezione:

secondo standard IEC 61643-1 e A1: classe III con Uoc 6 kV

INSTALLAZIONE

Il dispositivo deve essere fissato su barra DIN all'interno di un quadro elettrico chiuso.

Verificare i collegamenti elettrici prima di alimentare il circuito. Individuare con un cercafase il conduttore di fase e collegarlo al morsetto "1" lato IN.

IMPORTANTE

L'apparecchiatura deve essere protetta a monte da un appropriato interruttore magnetotermico differenziale onnipolare con portata in corrente pari a 18 A e con interruttore differenziale con corrente di apertura pari a 30mA.

Il dispositivo di protezione deve essere collegato all'impianto di terra. La protezione risulta tanto più efficace quanto minore è la resistenza dell'impianto di terra: è necessario che tale impianto sia conforme alle norme CEI 64-8/1 V1 ed. 01/2001 fascicolo 5902. Eseguire quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/4 ed. 01/1998 fascicolo 4134 al riguardo delle disposizioni in materia di sicurezza.

CARATTERISTICHE

Protezione alimentazione con tensione d'intervento \geq 300 Veff.

Realizzato in materiale autoestinguente.

Tensione nominale:

Tensione massima:

Corrente massima:

Frequenza di lavoro:

Potenza:

Gamma di Temperatura T° C:

230 Vac

255 Vac

20 A

50 Hz


4000 VA

-25°C +40°C

DIMENSIONI

Lunghezza: 36 mm (2 moduli DIN da 18 mm)

Larghezza: 90 mm Altezza: 103 mm

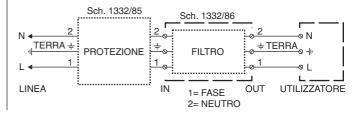


BiBus

FILTRO PER LINEA DI ALIMENTAZIONE 230Vac 4000VA Sch. 1332/86



II ED. VOPDISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE Sch. 1332/80 INSTALLAZIONE

FILTRO PER LINEA DI ALIMENTAZIONE 230Vac 4000VA Sch. 1332/86 (€

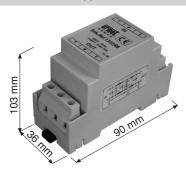

Il dispositivo è un filtro monofase con due celle ad alta attenuazione per frequenze > di 0,1 Mhz attivo sui disturbi di modo comune e differenziale. Il dispositivo è indicato per impedire il propagarsi di disturbi a radiofrequenza provenienti dall'esterno sulla rete d'alimentazione che potrebbero causare malfunzionamenti di apparati elettrici elettronici collegati alla rete. Per garantire un migliore funzionamento dell'impianto installare a monte del filtro alimentazione il dispositivo "Protezione per linea di alimentazione 230V 4000VA Sch. 1332/85".

INSTALLAZIONE

Il dispositivo deve essere fissato su barra DIN all'interno di un quadro elettrico chiuso.

Verificare i collegamenti elettrici prima di alimentare il circuito.

Individuare con un cercafase il conduttore di fase e collegarlo al morsetto "1" lato IN.

IMPORTANTE

L'apparecchiatura deve essere protetta a monte da un appropriato interruttore magnetotermico differenziale onnipolare con portata in corrente pari a 18 A e con interruttore differenziale con corrente di apertura pari a 30mA.

Il dispositivo filtro per alimentazione deve essere collegato all'impianto di terra. L'intervento del filtro risulta tanto più efficace quanto minore è la resistenza dell'impianto di terra: è necessario che tale impianto sia conforme alle norme CEI 64-8/1 V1 ed. 01/2001 fascicolo 5902. Eseguire quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/4 ed. 01/1998 fascicolo 4134 al riguardo delle disposizioni in materia di sicurezza.

CARATTERISTICHE

Filtro monofase a doppia cella attivo su disturbi di tipo comune e differenziale ad alta attenuazione per $f > 0.1 \, \text{Mhz}$.

Realizzato su 2 moduli DIN in materiale autoestinguente.

Tensione nominale:

Tensione massima:

Tensione massima:

Frequenza di lavoro:

Attenuazione:

Corrente massima:

Potenza:

4000 VA

Gamma di Temperatura T° C:

230 Vac
255 Vac
50Hz
60 dB a frequenza 2 MHz
20 A
4000 VA
63 MB a frequenza 2 MHz
60 dB a frequenza 2 MHz
60


DIMENSIONI

Lunghezza: 36 mm (2 moduli DIN da 18 mm)

Larghezza: 90 mm Altezza: 103 mm

Nota: vedere lo schema di collegamento riportato nel filtro per la line di alimentazione Sch. 1332/85.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE Sch. 1332/80 (€

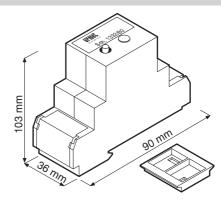

Il Dispositivo di protezione per linea di alimentazione protegge le apparecchiature elettroniche in generale e quelle telefoniche in particolare dalle sovratensioni e dai disturbi eventualmente presenti sulla linea di alimentazione a 230 V.

Il Dispositivo di protezione Urmet Domus Sch. 1332/80 è dotato di un disgiuntore termico ripristinabile.

La presenza della tensione in uscita è segnalata con l'accensione di una spia di colore rosso.

In presenza di una corrente in uscita maggiore di 2 A (eff), il disgiuntore termico interviene interrompendo l'alimentazione agli utilizzatori: la spia di alimentazione si spegne ed il tasto di ripristino scatta fuoriuscendo dal contenitore; per riattivare il dispositivo occorre premere il tasto di ripristino fino allo scatto; in presenza di corto circuito o carico eccessivo in uscita, il riarmo non risulterà possibile.

Il dispositivo è costruito in accordo alle seguenti norme:

CEI 103-1/12: Protezione degli impianti telefonici interni.

CEI 70-1: Classificazione dei gradi di protezione degli involucri. Il dispositivo è marcato CE.

INSTALLAZIONE

Il dispositivo può essere fissato a muro, tramite la staffa a corredo, oppure su rotaia DIN.

Per accedere ai morsetti di collegamento fare leva come indicato in figura.

Le connessioni sono realizzate mediante morsettiere a vite con serrafilo a carrello. La sezione massima dei conduttori, che le morsettiere possono accettare è di 1,5 mm².


Verificare i collegamenti elettrici prima di alimentare il circuito.

Individuare con un cercafase il conduttore di linea e collegarlo al morsetto "L".

Il dispositivo è dotato di un fusibile ripristinabile che interrompe il circuito in presenza di sovraccarichi o corti circuiti sul circuito utilizzatore.

Il ripristino del circuito avviene premendo il pulsante posto sul lato superiore del contenitore.

La spia rossa accesa indica la presenza di tensione di rete.

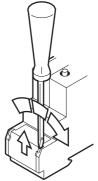

IMPORTANTE

Il morsetto di terra, del dispositivo di Protezione per linea di alimentazione, deve essere collegato alla terra dell'impianto elettrico.

16 _____ sez.5 MT124-014A

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE Sch. 1332/80 **CARATTERISTICHE TECNICHE - SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

CAVO MULTIPOLARE PER SISTEMI VOP Sch. 1074/90



La protezione risulta tanto più efficace quanto minore è la resistenza dell'impianto di terra: è necessario che tale impianto sia conforme alle norme CEI 64-8/5, 10/1992, fascicolo 1920.

Eseguire quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/4 10/1992 fascicolo 1919 al riguardo delle disposizioni in materia antiinfortunistica.

Nei collegamenti occorre fare attenzione a collegare correttamente il conduttore di fase e il neutro ai rispettivi morsetti.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione alimentazione: 230V ac ± 10% 50/60 Hz Potenza max: 400 VA -5 +45 °C Temperatura: Materiale contenitore: plastica autoestinguente Umidità: 95% UR max

DIMENSIONI

Lunghezza: 36 mm (2 moduli DIN da 18mm)

Larghezza: 90 mm Altezza: 103 mm

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

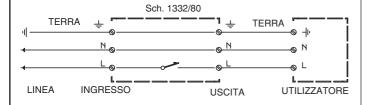

CAVO MULTIPOLARE PER SISTEMI VOP Sch. 1074/90



Per il collegamento dei dispositivi della colonna di un sistema Bibus II ed. VOP la Urmet Domus ha previsto un apposito cavo multipolare che consente la connessione sia del segnale citofonico che di quello

Per garantire la trasmissione del segnale video alla massima distanza e con la massima qualità, deve essere utilizzato il cavo 1074/90 che ha le seguenti caratteristiche:

- cavo multipolare costituito da 2 coppie twistate, rivestite da una guaina esterna in PVC; una coppia viene utilizzata per il collegamento di L1, L2 (bianco, azzurro da 0,75mm²); l'altra viene utilizzata per il collegamento del video VP (rosso, nero da 1mm²);
- impedenza del doppino video: 100 Ohm.

Il cavo viene fornito in matasse da 100 metri ciascuna.

MT124-014A

____ *sez.5* MT124-014A





SCHEMI DI INSTALLAZIONE

In questa sezione sono riportati alcuni schemi base per il collegamento di impianti citofonici e videocitofonici con sistema Bibus II^ ED. VOP.

Una raccolta completa di schemi tecnici (tra cui quelli di questa sezione) può essere consultata nel sito www.urmetdomus.com area CLUB IN Schemi tecnici.

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT124-014A_sez.6.pdf

____ sez.6 MT124-014A



INDICE SEZIONE 6

SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP

SCHEMI DI INSTALLAZIONE	Schema	Sez.	Pag.
ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI		6	3
COLLEGAMENTO DI MAX 50 CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA E AD UN MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO	. SC124-0072A	6	6
COLLEGAMENTO DI MAX 50 CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA E AD UNA PULSANTIERA TRADIZIONALE CON DIGITALIZZATORE	SC124-0073B	6	8
COLLEGAMENTO DI MAX 12 COLONNE DI CITOFONI AD UN CENTRALINO CITOFONICO ED	. 3C124-0073B		
A MAX 12 MODULI DI CHIAMATA CON REPERTORIO Schema base per 250 utenze	. SC124-0074A	6	10
COLLEGAMENTO DI MAX 10 COLONNE DI CITOFONI CON POSTAZIONE SECONDARIA AD UN CENTRALINO CITOFONICO E 1 POSTAZIONE PRINCIPALE CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO	. SC124-0075B	6	12
COLLEGAMENTO DI 3 CITOFONI IN PARALLELO	. SC124-0079A	6	13
COLLEGAMENTO DI CENTRALINO TELEFONICO (PABX) IN UN IMPIANTO CITOFONICO BIBUS II^ ED	SC124-0082	6	13
COLLEGAMENTO DI PIU' COLONNE DI CITOFONI CON O SENZA POSTAZIONE SECONDARIA AD UN CENTRALINO CITOFONICO E A 1 O PIU' POSTI DI CHIAMATA PRINCIPALI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO O PULSANTIERA TRADIZIONALE E DIGITALIZZATORE	. SC124-0083A	6	14
COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO	SV124-0194	6	16
COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO E AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO	SV124-0224	6	18
COLLEGAMENTO DI PIU' VIDEOCITOFONI AD DUE VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO	SV124-0232	6	20
COLLEGAMENTO DI PIU' VIDEOCITOFONI A DUE VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO, ESEMPIO DI CONNESSIONE CON RIGENERATORE VIDEO DIFFERENZIALE EST (da impiegare quando tra loro diversi. Vedere sez. 1 "Distanza tra telecamera e alimentatore VOP")		6	21
COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE	SV124-0220	6	22
COLLEGAMENTO DI PIU' VIDEOCITOFONI AD DUE VIDEOPORTIERI CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE	SV124-0240	6	25
COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO CITOFONICO E AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO			
CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE	SV124-0234	6	26
COLLEGAMENTO DI 4 COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO	SV124-0222	6	29
COLLEGAMENTO DI PIU' VIDEOCITOFONI A MAX 12 VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO	SV124-0227	6	30
COLLEGAMENTO DI 3 COLONNE DI VIDEOCITOFONI A 3 VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO	SV124-0221	6	32
COLLEGAMENTO DI 2 COLONNE DI VIDEOCITOFONI A UN VIDEOPORTIERE PRINCIPALE CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO. OGNI COLONNA E' CONNESSA A 1 VIDEOPORTIERE SECONDARIO	SV124-0195	6	33
COLLEGAMENTO DI MAX 10 COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO E AD UN VIDEOPORTIERE PRINCIPALE. OGNI COLONNA E' CONNESSA A 1 VIDEOPORTIERE SECONDARIO	SV124-0233	6	34
COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO, AD UN VIDEOPORTIERE E AD UN PORTIERE ELETTRICO	SV124-0239	6	36
COLLEGAMENTO DI MAX 10 COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE PRINCIPALE OGNI COLONNA E' CONNESSA A 1 PORTIERE SECONDARIO		6	38

INDICE SEZIONE 6



SISTEMA BIBUS II^ Ed. VOP

	Schema	Sez.	Pag.
COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO, ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI	SV124-0230	6	40
COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE, ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI	SV124-0235	6	42
COLLEGAMENTO DI 2 VIDEOCITOFONI IN PARALLELO A) CON CONNESSIONE VIDEO AL PIANO TRAMITE UNA DERIVAZIONE DEL DISTRIBUTORE B) CON CONNESSIONE VIDEO AL PIANO TRAMITE DUE DERIVAZIONI DEL DISTRIBUTORE C) CON CONNESIONE VIDEO ENTRA/ESCI	SV124-0210	6	45

SCHEMI DI INSTALLAZIONE ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI




CU.002 - Inserire il connettore (fornito a corredo prodotto) sulla presa M/S solo ad uno degli accoppiatori di bus presenti nell'impianto, questo sarà denominato MASTER.

Ogni accoppiatore potrà gestire massimo 50 utenze, ripartite sulle uscite.

CU.003 - Il posto esterno dovrà essere installato in una pulsantiera a 2 file per esempio Mod. AURA e Mod.725, predisposta per posto esterno, oppure Mod.825 per sistema 1+1.

CU.004 - Collegare sempre SE1 al polo positivo della serratura elettrica (qualora sia polarizzata). Nel caso sia presente un diodo di polarizzazione connettere il morsetto SE1 sul catodo del predetto diodo.

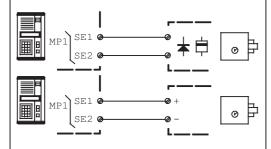

CU.005 - Occorre tagliare ed isolare il filo rosso dell'altoparlante.

CU.006 - Inserire il connettore (fornito a corredo prodotto) sulla presa M/S solo ad uno degli accoppiatori di bus presenti nell'impianto, questo sarà denominato MASTER. Ogni accoppiatore potrà gestire massimo 50 citofoni/videocitofoni, ripartiti sulle uscite.

CU.007 - Numero massimo postazioni nell'impianto.

-					
N. Postazioni Principali	N. Colonne con postazione secondaria	N. max. Colonne senza postazione secondaria	N. Max. Accoppiatori		
1	10	0	10		
2	10	0	10		
3	9	3	12		
4	8	4	12		
5	7	5	12		
6	6	6	12		
7	5	7	12		
8	4	8	12		
9	3	9	12		
10	2	10	12		
11	1	11	12		
12	0	12	12		

CU.008	-SEZIONI	MINIME	DEI	CONDUTTORI.

DA ACCOPI					
Distanza	m	50	100	200	400
Conduttori L1, L2 ~0*, ~12*	mmq	0,75	0,75	1,5	2,5
DA ACCOPP					
Distanza	m	50	100	200	
Conduttori L1, L2	mmq	0,75	0,75	0,75	
DA ACCOPPIA	TORE A	POSTA	AZIONE	SECON	IDARIA
Distanza	m	50	100	200	
Conduttori L1, L2 ~0*, ~12*	mmq	0,75	0,75	1,5	
DA ACCOP CONNESSA					
Distanza	m	50	100	200	400
Conduttori ~0*, ~12*	mmq	0,75	0,75	1,5	2,5
DA MODULO DI CHIAMATA A ELETTROSERRATURA					
Distanza	m	50			
Conduttori SE1, SE2	mmq	1,5			

NOTA * Nel caso di utilizzo del trasformatore Sch.9000/230 per i conduttori ~ 0 e ~ 12 valgono le stesse sezioni riportate in tabella.

AVVERTENZE

Posare i cavi Bus (L1-L2) a una adeguata distanza dalle linee elettriche di potenza (maggiore di 10cm).

di potenza (maggiore di 10cm). Qualora si sia costretti ad impiegare canalizzazioni comuni, fare riferimento alle norme d'installazione settore telefonico (impone l'inserzione di separatore metallico).

Evitare che i conduttori Bus dei posti esterni vengano incanalati insieme ai conduttori Bus dei posti interni. Evitare inoltre che i conduttori Bus

dei posti interni di accoppiatori diversi vengano posizionati nella stessa canalizzazione.

Limite di estensione dell'impianto. La sommatoria di tutte le tratte del Bus lato postazioni principali deve

essere inferiore a 800 m.

La sommatoria di tutte le tratte del

Bus lato citofoni di un accoppiatore
deve essere inferiore a 800 m.

CU.009 - Prevedere due conduttori per l'accensione delle lampadine della pulsantiera. Utilizzare un trasformatore di potenza adeguata al numero delle lampade.

Fino a 5 lampade (max 15 W) è consigliato l'utilizzo del trasformatore Sch.9000/230).



BiBus II ED. VOP

SCHEMI DI INSTALLAZIONE ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI



VD.007 = Tasto chiamata al piano.

VU.002 - Per l'assemblaggio dell'unità di ripresa con l'adattatore video seguire le istruzioni riportate
a corredo prodotto.

VU.003 - Per la connessione del centralino al modulo video impiegare il cavetto (fornito a corredo prodotto) inserendo il terminale lungo al morsetto CV e quello corto al morsetto GND.

VU.005 - SEZIONE DEI CONDUTTORI.

VU.005 - SE	ZIONE 1	DEI COI	OTTUDI	RI.	
DA ACCOPPIA		I BUS/ DEOCIT		ITATORI	E VOP
Distanza	m	50	100	200	
Conduttori VPI, VPU, L1, L2	escl		e! Im mente 90		
DA ALII P.			P A PO ITO STF)NE
Distanza	m	50	100	200	400
Conduttori R1, R2	mmq	0,75	0,75	1,5	2,5
Conduttori A, B Importante! Impiegare esclusivamente doppino telefonico AWG22.					
DA ALIME SEC			A POS'. O STRA		I
Distanza	m	50	100	200	
Conduttori R1, R2	mmq	0,75	0,75	1,5	
Conduttori R	mmq	0,5	1	1,5	
Conduttori A, B Importante! Impiegare esclusivamente doppino telefonico AWG22.					
SEGNALE PILOTAGGIO					
Distanza	m	10			
Conduttori	mmq	0,5			

VU.006 -SEZIONE DEI CONDUTTORI.					
DA ACCOPPIATORE DI BUS MASTER A QUALUNQUE DISPOSITIVO CONNESSO SU LATO POSTAZIONI PRINCIPALI					
Distanza	m	50	100	200	400
Conduttori L1, L2 ~0*, ~12*	mmq	0,75	0,75	1,5	2,5
DA ACCOPPIATORE DI BUS A POSTAZIONE SECONDARIA					

Distanza	m	50	100	200	
Conduttori L1, L2 ~0*, ~12*	mmq	0,75	0,75	1,5	

DA MODULO DI CHIAMATA A ELETTROSERRATURA

A	CLLIIN	USEKKA	IUNA	
Distanza	m	50		
Conduttori SE1, SE2	mmq	1,5		

DA ACCOPPIATORE A ELETTROSERRATURA CONNESSA A P.E. CON DIGITALIZZATORE

Distanza	m	50	100	200	400
Conduttori ~0*, ~12*	mmq	0,75	0,75	1,5	2,5

NOTA * Nel caso di utilizzo del trasformatore Sch.9000/230 per i conduttori ~0 e ~12 valgono le stesse sezioni riportate in tabella.

AVVERTENZE

Posare i cavi Bus (L1-L2) a una adeguata distanza dalle linee elettriche

di potenza (maggiore di 10cm). Qualora si sia costretti ad impiegare canalizzazioni comuni, fare riferimento alle norme d'installazione settore telefonico (impone l'inserzione di separatore metallico).

Evitare che i conduttori Bus dei posti esterni vengano incanalati insieme ai conduttori Bus dei posti interni. Evitare inoltre che i conduttori Bus dei posti esterni di accoppiatori diversi vengano posizionati nella stessa canalizzazione.

Limite di estensione dell'impianto.

La sommatoria di tutte le tratte del Bus lato postazioni principali deve essere inferiore a 800 m.

La sommatoria di tutte le tratte del Bus lato citofoni di un accoppiatore deve essere inferiore a 800 m.

4 ____ sez.6 MT124-014A




SCHEMI DI INSTALLAZIONE ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI



VX.006 - Per il montaggio dell'accessorio nel dispositivo vedere il libretto istruzioni a corredo prodotto.

VX.008 - Connettere le apparecchiature ad un filtro e a un dispositivo di protezione per la linea d'alimentazione.

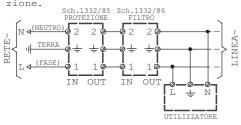

VX.014 - Eventuale interruttore crepuscolare o similare per accensione



COLLEGAMENTO DI MAX 50 CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA E AD UN MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO



SC124-0072A

APPARECCHIATURE

n. 50 (*) Citofoni base Sch. 1172/31
Citofoni comfort Sch. 1172/32
Citofoni di portineria Sch. 1172/33
Citofoni con sonerie multiple Sch. 1172/35
Confezione tavolo Sch. 1132/50

(*) Nel conteggio vanno considerati anche eventuali citofoni connessi in parallelo

n. X Sonerie supplementari Sch. 1072/59

N.B. La soneria supplementare è utilizzabile solo con citofoni Sch.1172/32, Sch.1172/33 o Sch.1172/35.

n. 1 Accoppiatore di bus Sch. 1072/24

n. 1 Modulo di chiamata Mod. Kombi Sch. 1072/12

n. 1 Modulo di chiamata Mod. K-Steel Sch. 1072/14


OPZIONALE

n. 1	Centralino citofonico	Sch. 1072/41
n. 1	Trasformatore per centralino	Sch. 9000/230

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)


CU.004 CU.006 CU.008 VD.007

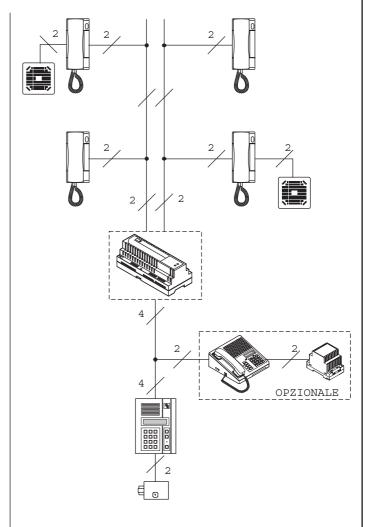



COLLEGAMENTO DI MAX 50 CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA E AD UN MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO



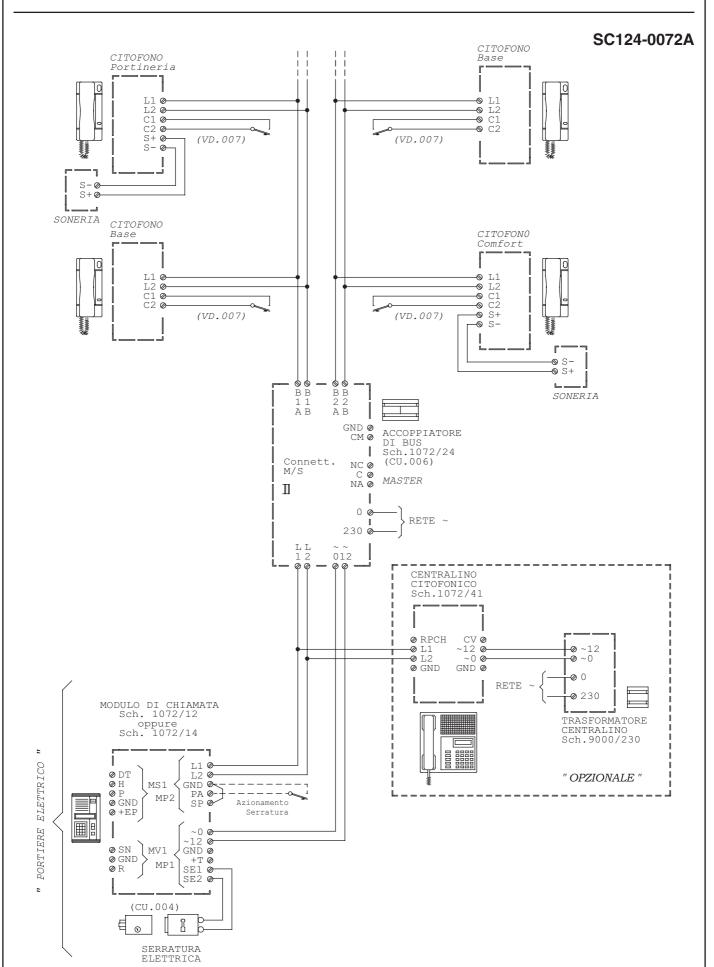



COLLEGAMENTO DI MAX 50 CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA E AD UNA PULSANTIERA TRADIZIONALE CON DIGITALIZZATORE



SC124-0073B

APPARECCHIATURE

n. 50 (*) Citofoni base Sch. 1172/31
Citofoni comfort Sch. 1172/32
Citofoni di portineria Sch. 1172/33
Citofoni con sonerie multiple Sch. 1172/35
Confezione tavolo Sch. 1132/50

(*) Nel conteggio vanno considerati anche eventuali citofoni connessi in parallelo.

n. X Sonerie supplementari Sch. 1072/59

N.B. La soneria supplementare è utilizzabile solo con citofoni Sch.1172/32, Sch.1172/33 o Sch.1172/35.

n. 1 Accoppiatore di bus Sch. 1072/24

n. 1 Pulsantiera predisposta per posto esterno Mod. 725

n. 1 Posto esterno con digitalizzatore Sch. 1072/19A

n. 2 max Modulo di espansione 16 utenti Sch. 1038/17

n. x Trasformatore per lampade pulsantiera Sch. 9000/230


OPZIONALE

n. 1 Centralino citofonico
 n. 1 Trasformatore centralino
 Sch. 1072/41
 Sch. 9000/230

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)


CU.003 CU.006 CU.008 CU.009 VD.007 VX.006 VX.014

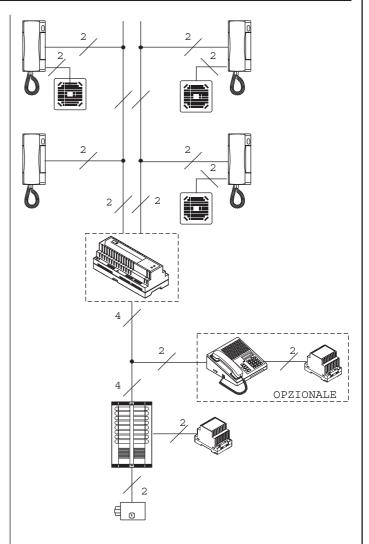



COLLEGAMENTO DI MAX 50 CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA E AD UNA PULSANTIERA TRADIZIONALE CON DIGITALIZZATORE




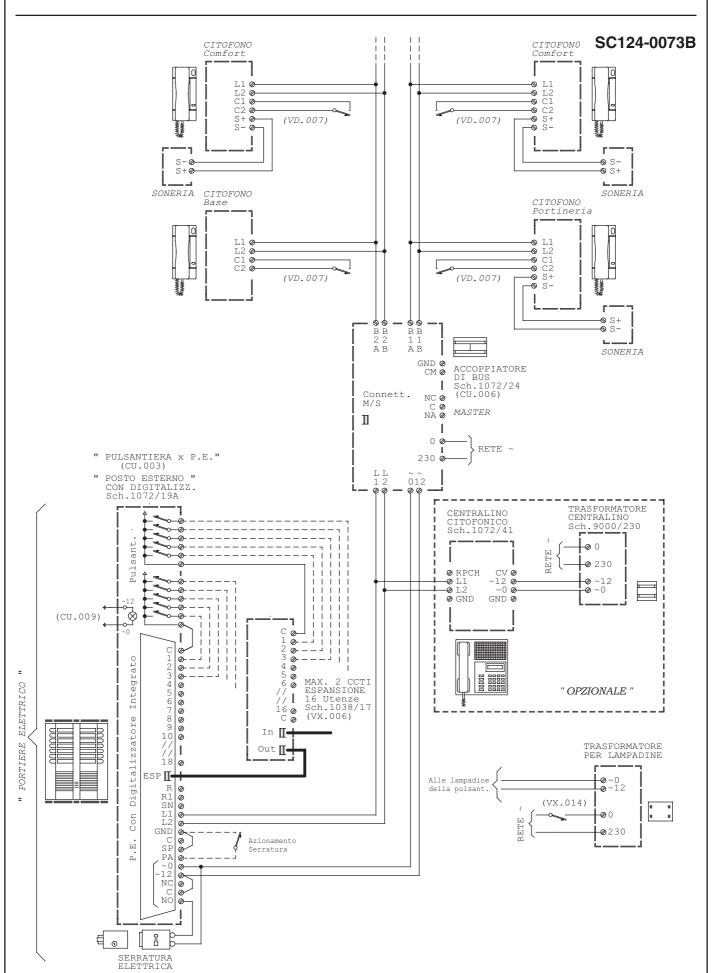



COLLEGAMENTO DI MAX 12 COLONNE DI CITOFONI AD UN CENTRALINO CITOFONICO ED A MAX 12 MODULI DI CHIAMATA CON REPERTORIO Schema base per 250 utenze




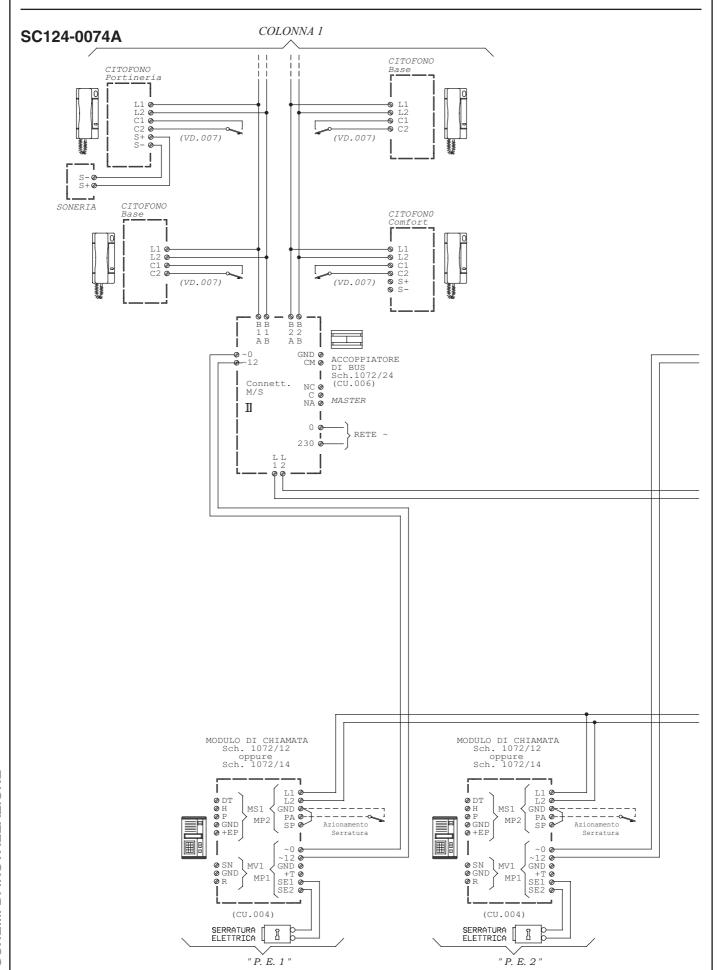



COLLEGAMENTO DI MAX 12 COLONNE DI CITOFONI AD UN CENTRALINO CITOFONICO ED A MAX 12 MODULI DI CHIAMATA CON REPERTORIO Schema base per 250 utenze




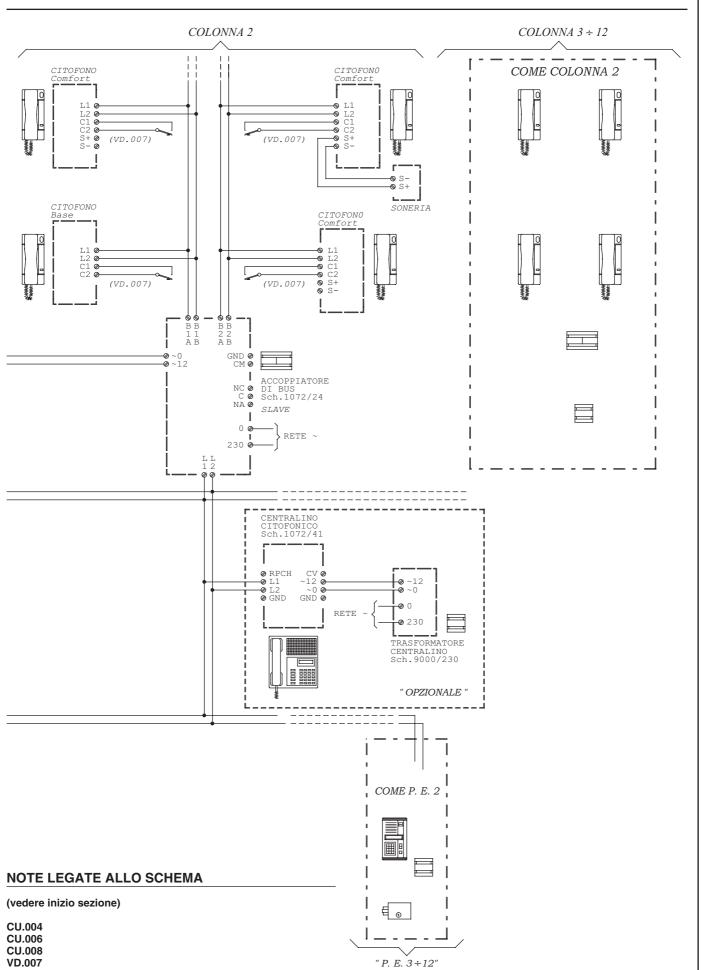



COLLEGAMENTO DI MAX 10 COLONNE DI CITOFONI CON POSTAZIONE SECONDARIA AD UN CENTRALINO CITOFONICO ED 1 POSTAZIONE PRINCIPALE CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO



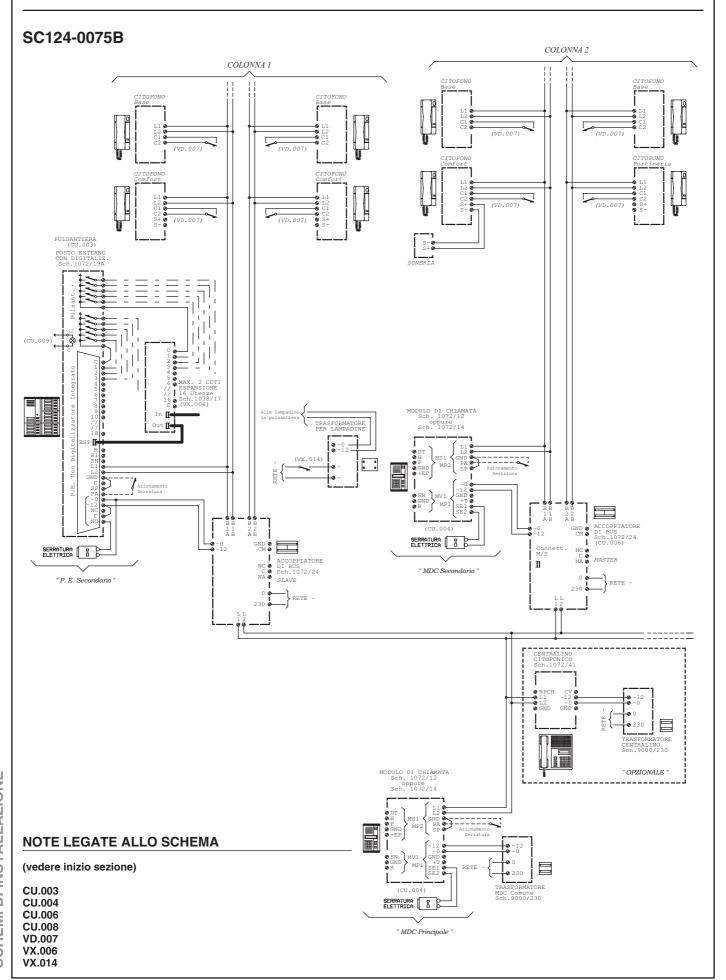




COLLEGAMENTO DI 3 CITOFONI IN PARALLELO




COLLEGAMENTO DI CENTRALINO TELEFONICO (PABX) IN UN IMPIANTO CITOFONICO BIBUS II^ ed.

SC124-0079A

COLLEGAMENTO DI 3 CITOFONI IN PARALLELO

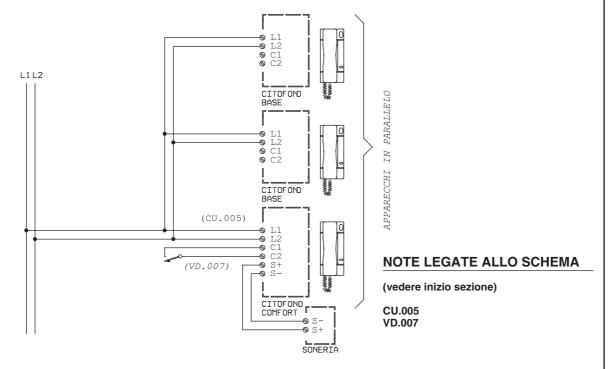

SC124-0082 COLLEGAMENTO DI CENTRALINO TELEFONICO (PABX) IN UN IMPIANTO CITOFONICO BIBUS II^ ed.

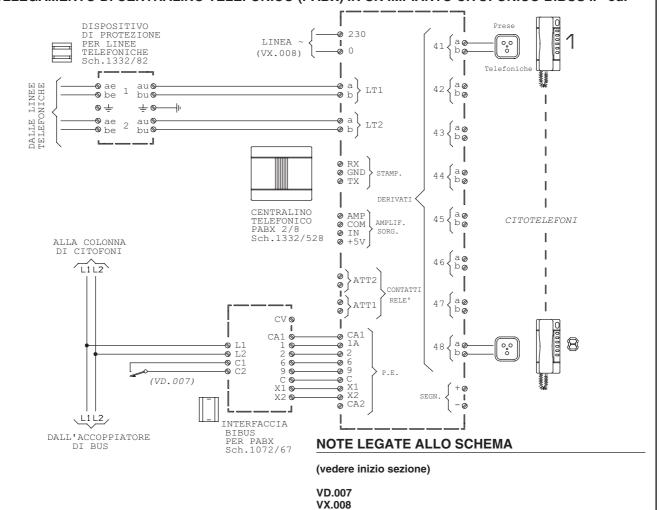


SCHEMI DI INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO DI PIÙ COLONNE DI CITOFONI CON O SENZA POSTAZIONE SECONDARIA AD UN CENTRALINO CITOFONICO E A 1 O PIÙ POSTI DI CHIAMATA PRINCIPALI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO O PULSANTIERA TRADIZIONALE E DIGITALIZZATORE




MT124-014A

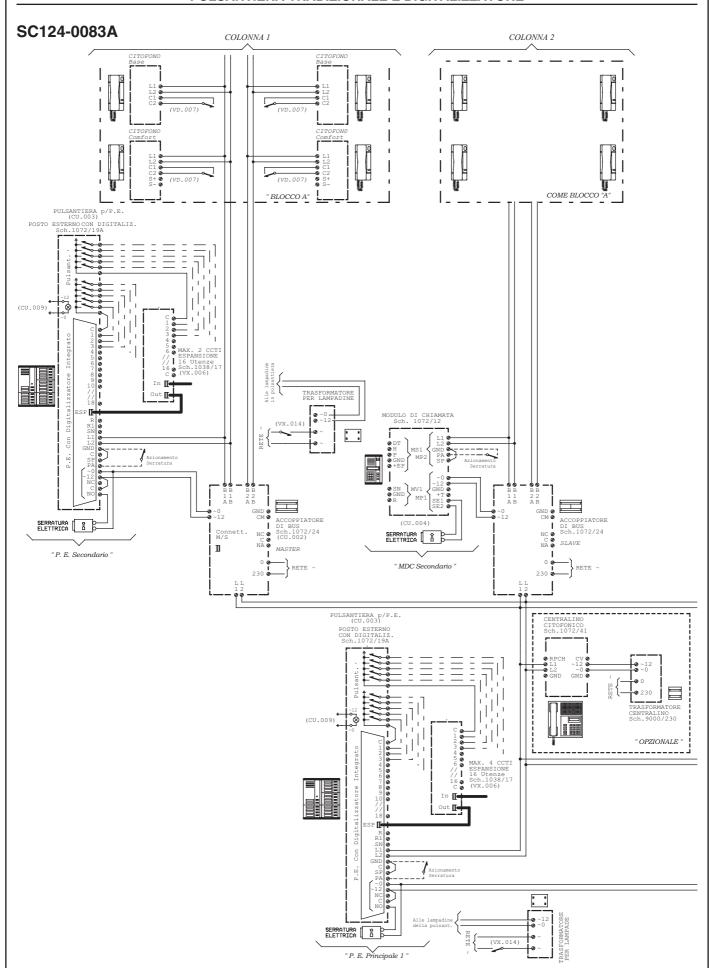



COLLEGAMENTO DI PIÙ COLONNE DI CITOFONI CON O SENZA POSTAZIONE SECONDARIA AD UN CENTRALINO CITOFONICO E A 1 O PIÙ POSTI DI CHIAMATA PRINCIPALI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO O PULSANTIERA TRADIZIONALE E DIGITALIZZATORE



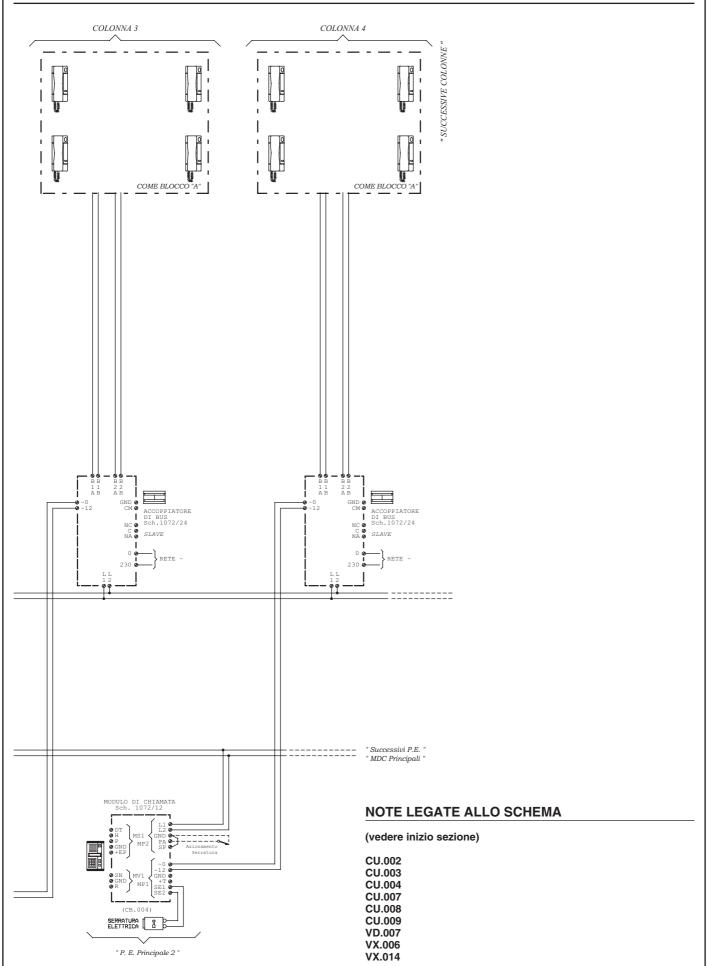

COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO



SV124-0194

APPARECCHIATURE

SCHEDE VIDEOCITOFONI

Modello Sentry+

n. 50 (*) Videocitofono visione diretta Sch. 1704/1A oppure

Videocitofono visione reflex Sch. 1704/10A

n. 50 Staffa **Sch. 1704/954**

n. X Confezione tavolo (solo per visione diretta) Sch. 1704/50 oppure

n. X Scatole incasso (solo per visione diretta) Sch. 1704/60

Modello Winflat+

n. 50 (*) Videocitofono Sch. 1202/1A

n. 50 Staffa Sch. 1202/954

n. X Confezione tavolo Sch.1202/92

(*) Nel conteggio vanno considerati anche eventuali videocitofoni connessi in parallelo

SCHEDE ALIMENTATORI E RELÈ

n. 1	Accoppiatore di bus	Sch. 1072/24
n. 1	Alimentatore video Bibus VOP	Sch. 1074/20
n. x	Distributori al piano	Sch. 1074/54
n. x	Cavo di collegamento per impianti VOP	Sch. 1074/90

SCHEDE VIDEOPORTIERE

Modello K-Steel

n. 1 Modulo telecamera bianco/nero
n. 1 Modulo di chiamata Mod. K-Steel
Sch. 1755/30A
Sch. 1072/14

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2b.

Modello Kombi

n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 825/70
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n. 1	Modulo di chiamata	Sch. 1072/12


I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2d.

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)

CU.004 CU.006 VD.007 VU.002 VU.005 VU.006


VX.008

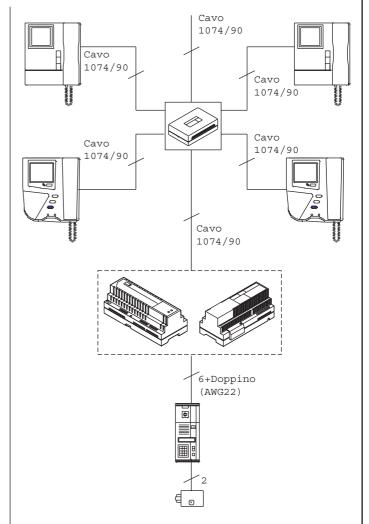



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO



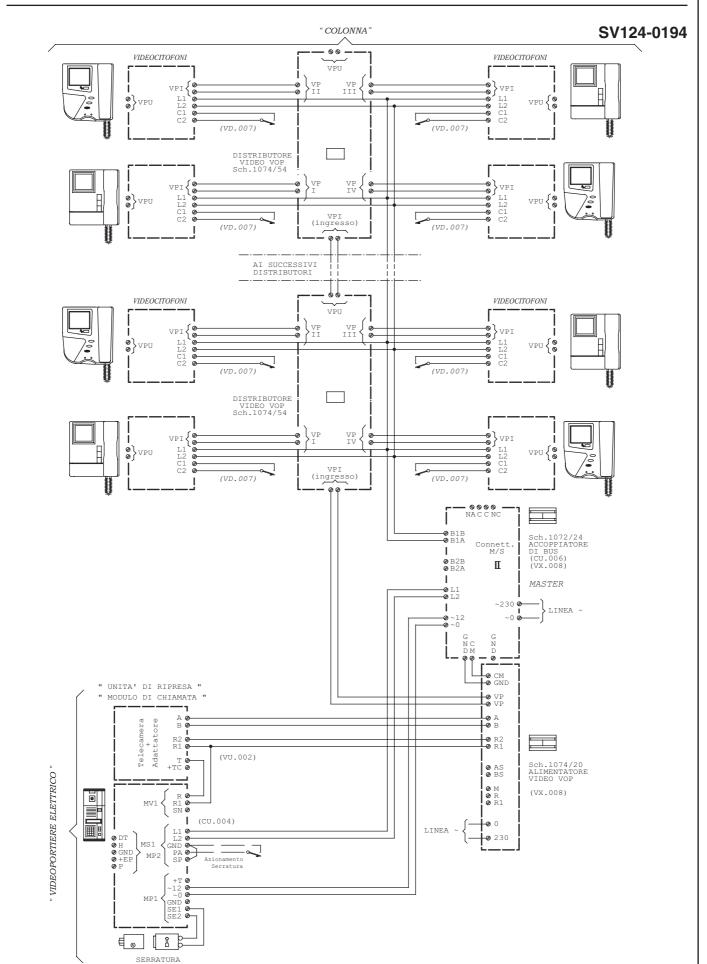

II ED. VOP

COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO E AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO



SV124-0224

APPARECCHIATURE

SCHEDE VIDEOCITOFONI

Modello	Sentry+
---------	---------

n. 50 (*) Videocitofono visione diretta Sch. 1704/1A

oppure Videocitofono visione reflex

Sch. 1704/10A

Staffa n. 50

Sch. 1704/954

n. X Confezione tavolo (solo per visione diretta) Sch. 1704/50

oppure n. X Scatole incasso (solo per visione diretta) Sch. 1704/60

Modello Winflat+

n. 50 (*) Videocitofono

Sch. 1202/1A

n. 50 Staffa Sch. 1202/954

Confezione tavolo n. X

Sch. 1202/92

Nel conteggio vanno considerati anche eventuali videocitofoni connessi in parallelo.

SCHEDE PORTINERIA

Sch. 1072/41	Centralino citofonico	n. 1
Sch. 1732/1	Modulo video Scaitel	n. 1
Sch. 1732/957	Staffa	n. 1
Sch. 1732/56	Confezione tavolo	n. 1

SCHEDE ALIMENTATORI E RELÈ

n. 1	Accoppiatore di bus	Sch. 1072/24
n. 1	Alimentatore video Bibus VOP	Sch. 1074/20
n. 1	Alimentatore locale	Sch. 789/2
n. 1	Trasformatore per centralino	Sch. 9000/230
n. x	Distributori al piano	Sch. 1074/54
n. 1	Distributore video	Sch. 1795/40
n. x	Cavo di collegamento per impianti VOP	Sch. 1074/90

SCHEDE VIDEOPORTIERE

Modello K-Steel


n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 1755/30A
n. 1	Modulo di chiamata Mod. K-Steel	Sch. 1072/14

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2b.

Modello Kombi

n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 825/70
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n. 1	Modulo di chiamata	Sch. 1072/12

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2d.

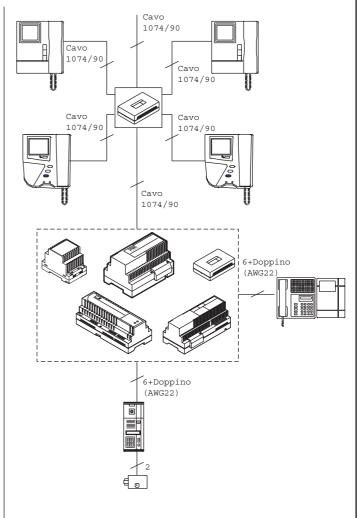

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)

CU.006 **VD.007** VU.002 VU.003 VU.005 VU.006 VX.008


CU.004

18 ____ sez.6 MT124-014A



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO E AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO




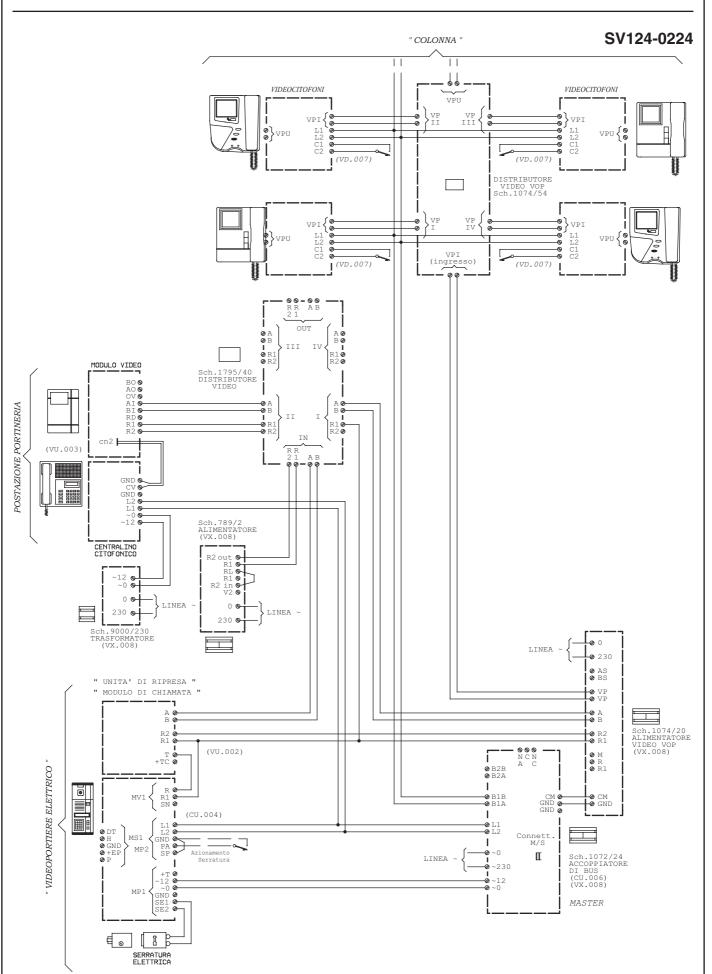



COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI AD DUE VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO




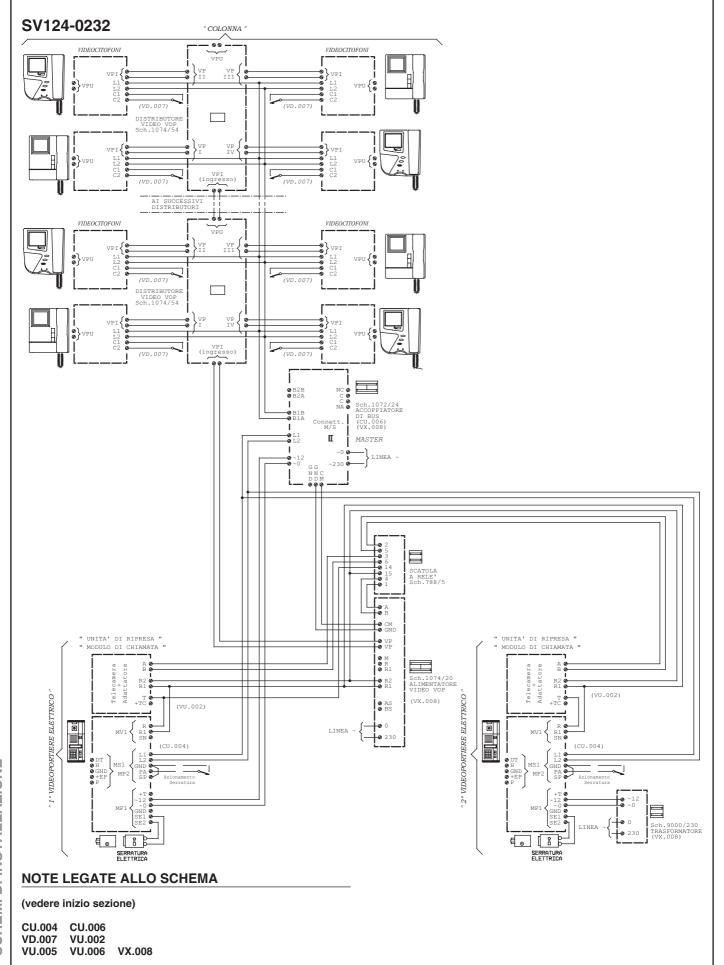



COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A DUE VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO, ESEMPIO DI CONNESSIONE CON RIGENERATORE VIDEO DIFFERENZIALE ESTESO (da impiegare quando i VPE hanno distanze tra loro diverse. Vedere sez. 1 "Distanza tra telecamera e alimentatore VOP")



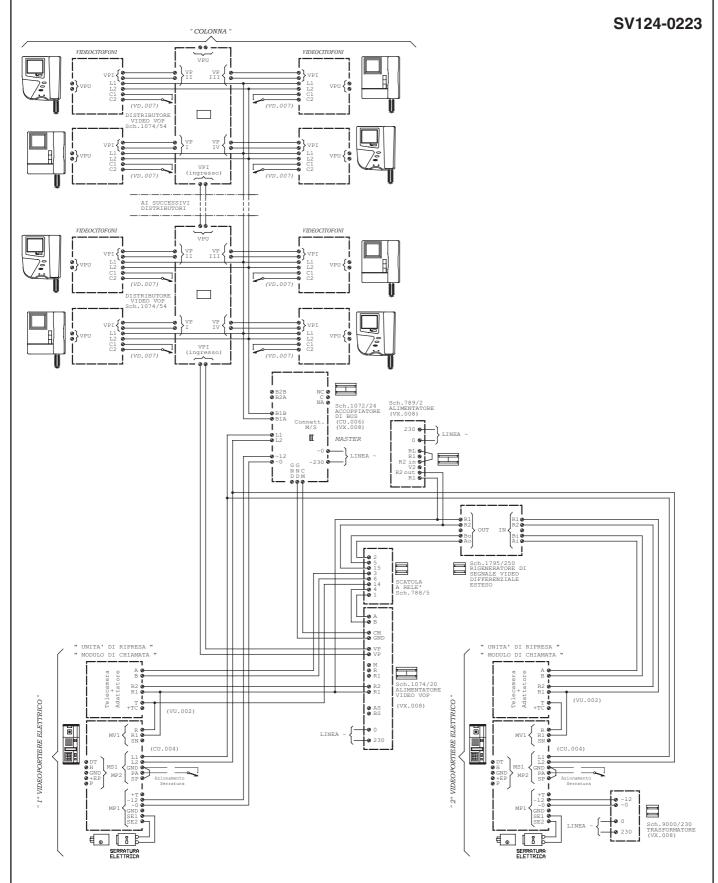

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)

CU.004 CU.006 VD.007 VU.002

VU.005 VU.006 VX.008

BiBus

COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE



SV124-0220

APPARECCHIATURE

SCHEDE VIDEOCITOFONI

Modello Sentry+

n. 50 (*) Videocitofono visione diretta Sch. 1704/1A oppure

Videocitofono visione reflex Sch. 1704/10A

n. 50 Staffa Sch. 1704/954

n. X Confezione tavolo (solo per visione diretta) Sch. 1704/50 oppure

n. X Scatole incasso (solo per visione diretta) Sch. 1704/60

Modello Winflat+

n. 50 (*) Videocitofono Sch. 1202/1A

n. 50 Staffa Sch. 1202/954

n. X Confezione tavolo Sch. 1202/92

(*) Nel conteggio vanno considerati anche eventuali videocitofoni connessi in parallelo.

SCHEDE ALIMENTATORI E RELÈ

n. 1	Accoppiatore di bus	Sch. 1072/24
n. 1	Alimentatore video Bibus VOP	Sch. 1074/20
n. 1	Trasformatore per illuminazione pulsantiera	Sch. 9000/230
n. x	Distributori al piano	Sch. 1074/54
n. x	Cavo di collegamento per impianti VOP	Sch. 1074/90

SCHEDE VIDEOPORTIERE

Modello 725 – esempio "A"

n. 1	Unità di ripresa	Sch. 725/600
n. 1	Gruppo frontale per unità di ripresa	Sch. 725/602
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n. 1	Pulsantiera a 2 file predisposta per PE	Sch. 725/204÷228
n. x	Moduli di espansione	Sch. 1038/17
n. 1	Posto esterno con digitalizzatore	Sch. 1072/19A
n. 1	Pulsantiera a 2 file	Sch. 725/020÷036
n. 1	Scatola a relè	Sch. 788/5

Modello Kombi – esempio "B"


n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 825/70
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n. 1	Modulo per posto esterno	Sch. 825/15-/16-/17
n. x	Modulo di espansione	Sch. 1038/17
n. 1	Posto esterno con digitalizzator	e Sch. 1072/19A
n. x	Moduli tasti	Sch. 825/201-/202-/203-/204

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2d.

Modello K-Steel - esempio "C"

n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 1755/30A
n. 1	Modulo con posto esterno	Sch. 1072/5
n. x	Modulo di espansione	Sch. 1038/17
n. x	Moduli tasti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2b.

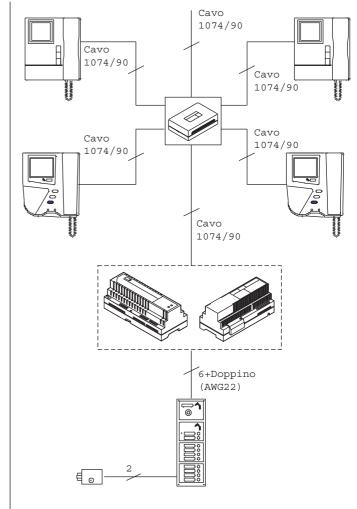

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)

CU.004 CU.006 VD.007

VU.002 VU.005


VU.006 VX.008

22 ____ sez.6 MT124-014A



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE



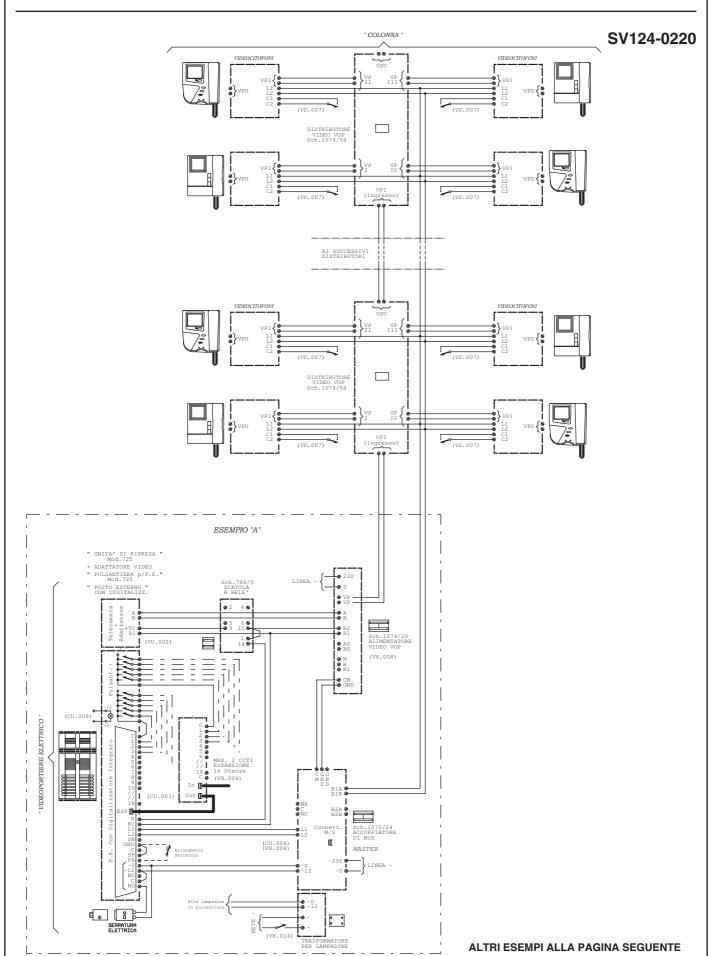





COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE



SV124-0220

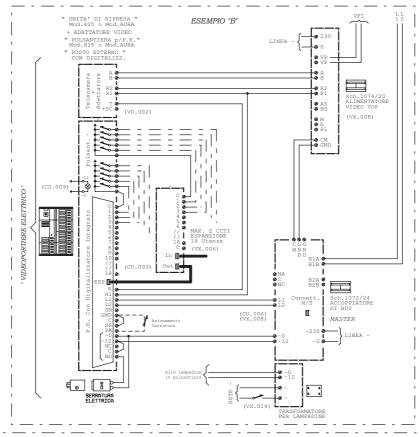


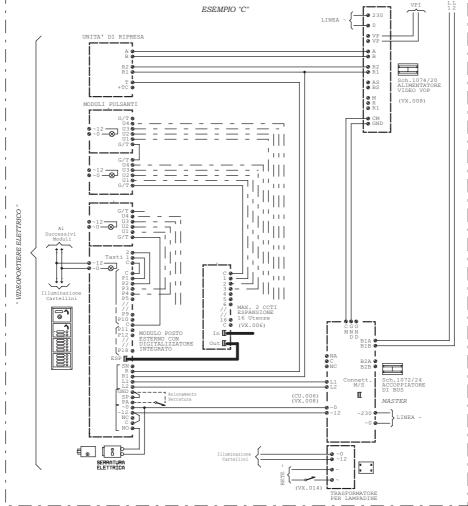



COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI AD DUE VIDEOPORTIERI CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE



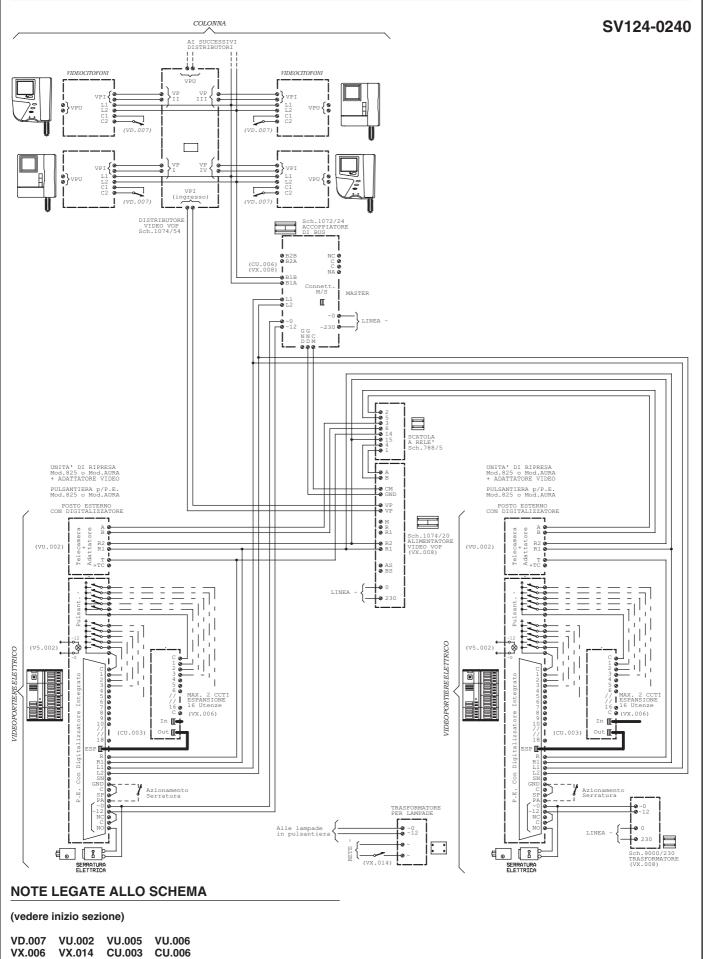

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO CITOFONICO E AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO II ED. VOP CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE

Sch. 1704/1A



SV124-0234

Modello Sentry+

APPARECCHIATURE

n. 50 (*) Videocitofono visione diretta

SCHEDE VIDEOCITOFONI

	oppure Videocitofono visione reflex	Sch. 1704/10A
n. 50	Staffa	Sch. 1704/954
n. X	Confezione tavolo (solo per visione diretta)	Sch. 1704/50
n. X	oppure Scatole incasso (solo per visione diretta)	Sch. 1704/60

Modello Winflat+

n. 50 (*) Videocitofono		Sch. 1202/1A
n. 50	Staffa	Sch. 1202/954

Sch. 1202/92 n. X Confezione tavolo

(*) Nel conteggio vanno considerati anche eventuali videocitofoni connessi in parallelo.

SCHEDE PORTINERIA

n. 1	Centralino citofonico	Sch. 1072/41
n. 1	Modulo video scaitel	Sch. 1732/1
n. 1	Staffa per Bibus VOP	Sch. 1732/957
n. 1	Confezione tavolo	Sch. 1732/56

SCHEDE ALIMENTATORI E RELÈ

n. 1	Accoppiatore di bus	Sch. 1072/24
n. 1	Alimentatore video Bibus VOP	Sch. 1074/20
n. 1	Alimentatore locale	Sch. 789/2
n. 1	Trasformatore per centralino	Sch. 9000/230
n. 1	Trasformatore per illuminazione pulsantiera	Sch. 9000/230
n. x	Distributori al piano	Sch. 1074/54
n. 1	Distributore video	Sch. 1795/40
n. x	Cavo di collegamento per impianti VOP	Sch. 1074/90

SCHEDE VIDEOPORTIERE

Modello Kombi – esempio "A"

Modelie	Rombi esemple A	
n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 825/70
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n. 1	Modulo per posto esterno	Sch. 825/15-/16-/17
n. X	Modulo di espansione	Sch. 1038/17
n. 1	Posto esterno con digitalizzatore	Sch. 1072/19A
n X	Moduli tasti Sch	825/201-/202-/203-/204

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2d.


Modello 725 – esempio "B" Unità di ripre

n. 1	Unità di ripresa	Sch. 725/600
n. 1	Gruppo frontale per unità di ripresa	Sch. 725/602
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n. 1	Pulsantiera a 2 file predisposta per PE	Sch. 725/204÷228
n. x	Moduli di espansione	Sch. 1038/17
n. 1	Posto esterno con digitalizzatore	Sch. 1072/19A
n. 1	Pulsantiera a 2 file	Sch. 725/020÷036
n.1	Scatola a relè	Sch. 788/5

Modello K-Steel - esempio "C"

woden	o K-Steel – esempio C	
n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 1755/30A
n. 1	Modulo con posto esterno	Sch. 1072/5
n. X	Modulo di espansione	Sch. 1038/17
n. X	Moduli tasti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2b.

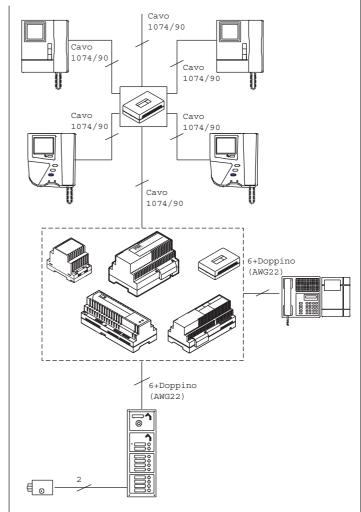

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)

CU.006 CU.009 **VD.007** VU.002 VU.003 VU.005 VU.006 VX.006 **VX.008** VX.014


CU.003

26 ____ sez.6 MT124-014A



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO CITOFONICO E AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE II ED. VOP




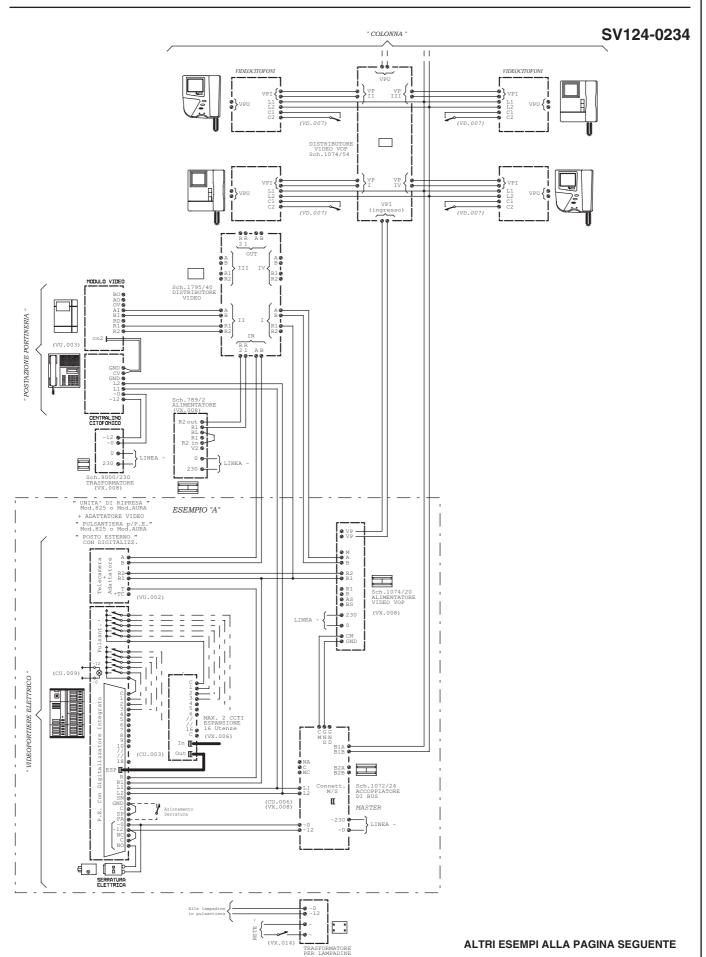





COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO CITOFONICO E AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO II ED. VOP CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE



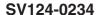

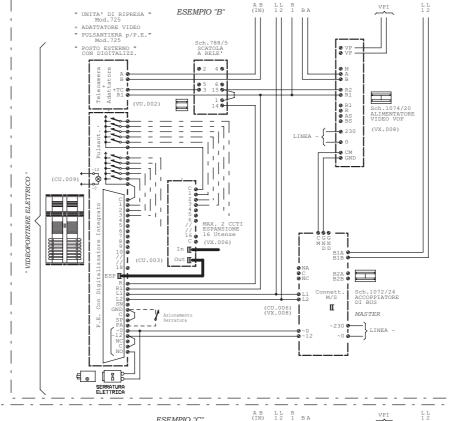


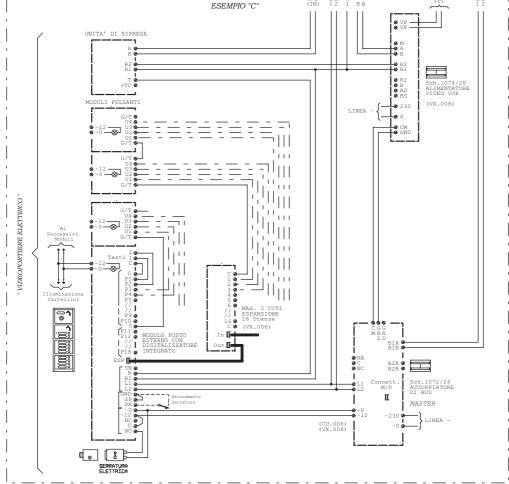



COLLEGAMENTO DI 4 COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO



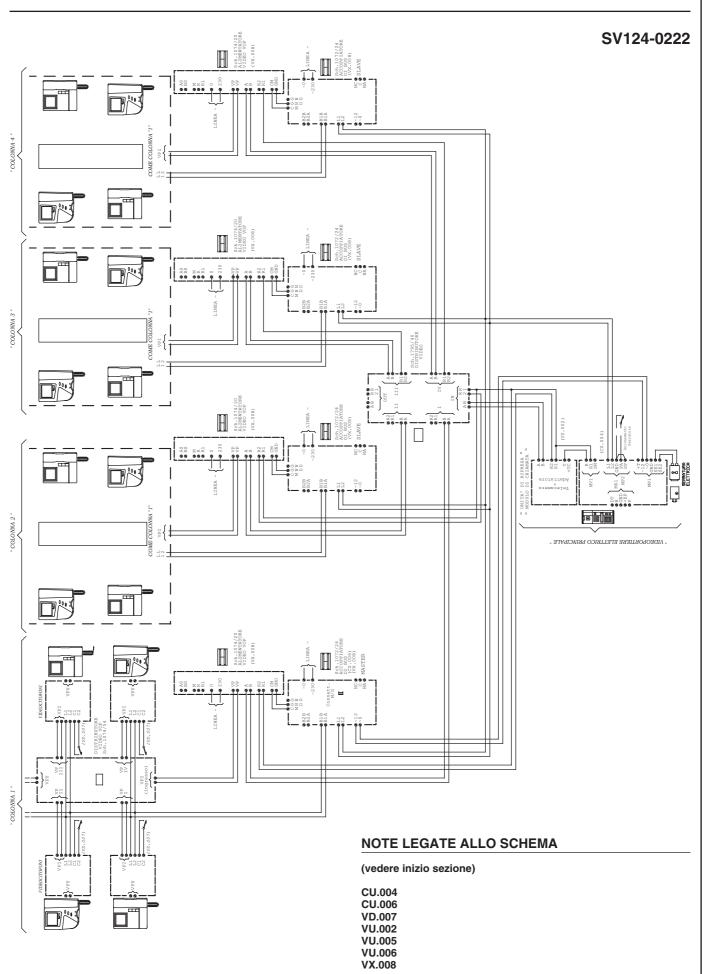



SV124-0227

COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A MAX 12 VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO

(VD.007)

DISTRIBUTORE VIDEO VOP Sch.1074/54

VIDEOCITOFONI

" COLONNA "

00



VIDEOCITOFONI

L1 L2 C1 C2

(VD.007)

L1 L2 C1 C2 VPI (ingresso) AI SUCCESSIVI DISTRIBUTORI VIDEOCITOFONI VIDEOCITOFONI L1 L2 C1 C2 DISTRIBUTORE VIDEO VOP Sch.1074/54 L1 L2 C1 C2 L1 L2 C1 C2 (ingresso) (VD.007) (VD.007) Ø B2B Ø B2A Sch.1072/24 ACCOPPIATORE DI BUS (CU.006) (VX.008) Connett. П MASTER LINEA " UNITA' DI RIPRESA " MODULO DI CHIAMATA ⊘ M ⊘ R ⊘ R1 Telecamera + Adattatore " 1^ VIDEOPORTIERE ELETTRICO " (VX.008) (VU.002) LINEA ~ **2**30 []



COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A MAX 12 VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO




NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

SV124-0227

(vedere inizio sezione)


CU.004 CU.006 VD.007 VU.002 VU.005 VU.006 VX.008

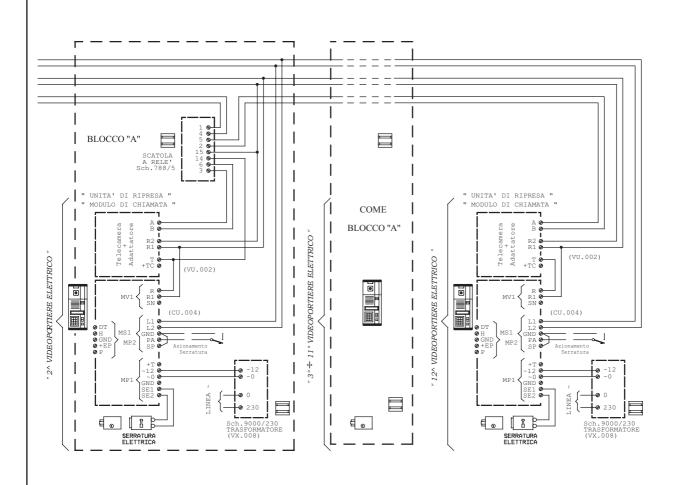



COLLEGAMENTO DI 3 COLONNE DI VIDEOCITOFONI A 3 VIDEOPORTIERI CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO



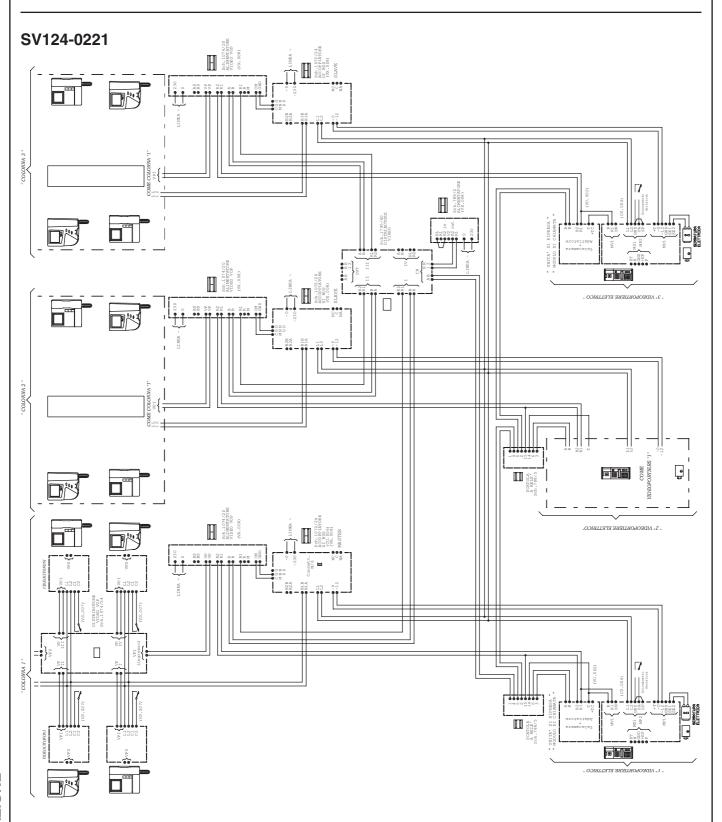

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)


CU.004 CU.006 VD.007 VU.002 VU.005 VU.006

VX.008



COLLEGAMENTO DI 2 COLONNE DI VIDEOCITOFONI A UN VIDEOPORTIERE PRINCIPALE CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO. OGNI COLONNA È CONNESSA A 1 VIDEOPORTIERE SECONDARIO




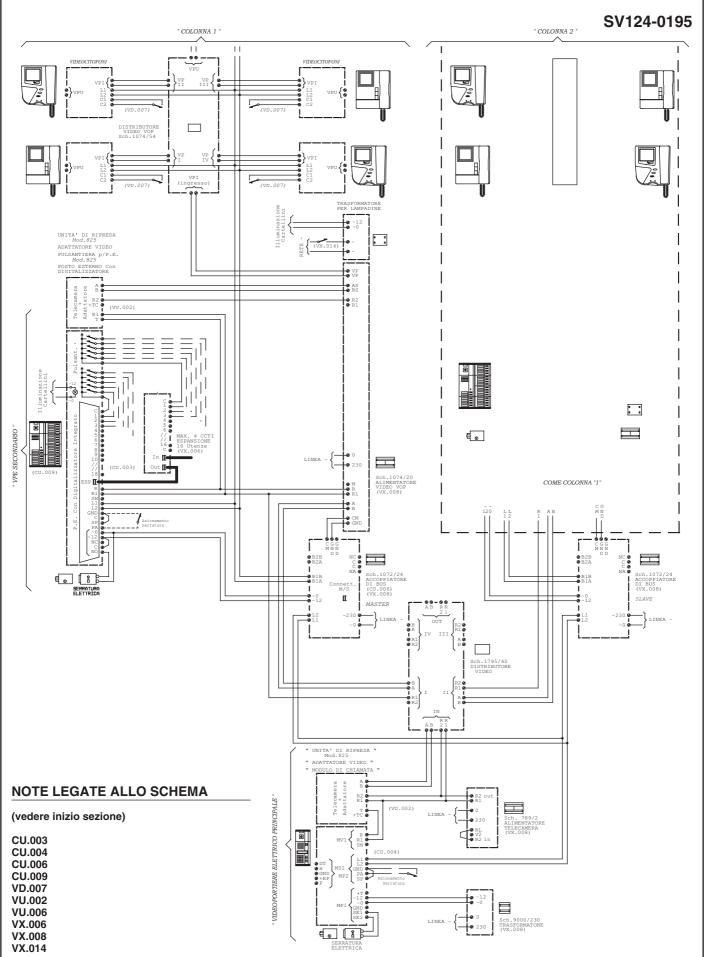



COLLEGAMENTO DI MAX 10 COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO E AD UN VIDEOPORTIERE PRINCIPALE. OGNI COLONNA È CONNESSA A 1 VIDEOPORTIERE SECONDARIO



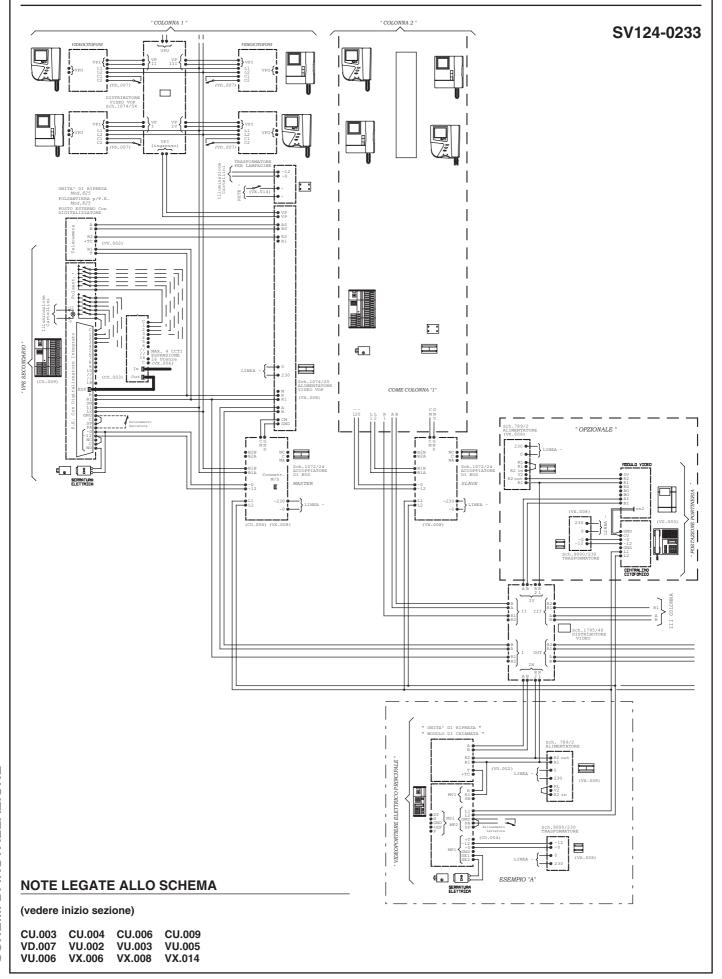




COLLEGAMENTO DI MAX 10 COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO E AD UN VIDEOPORTIERE PRINCIPALE. OGNI COLONNA È CONNESSA A 1 VIDEOPORTIERE SECONDARIO




SV124-0233

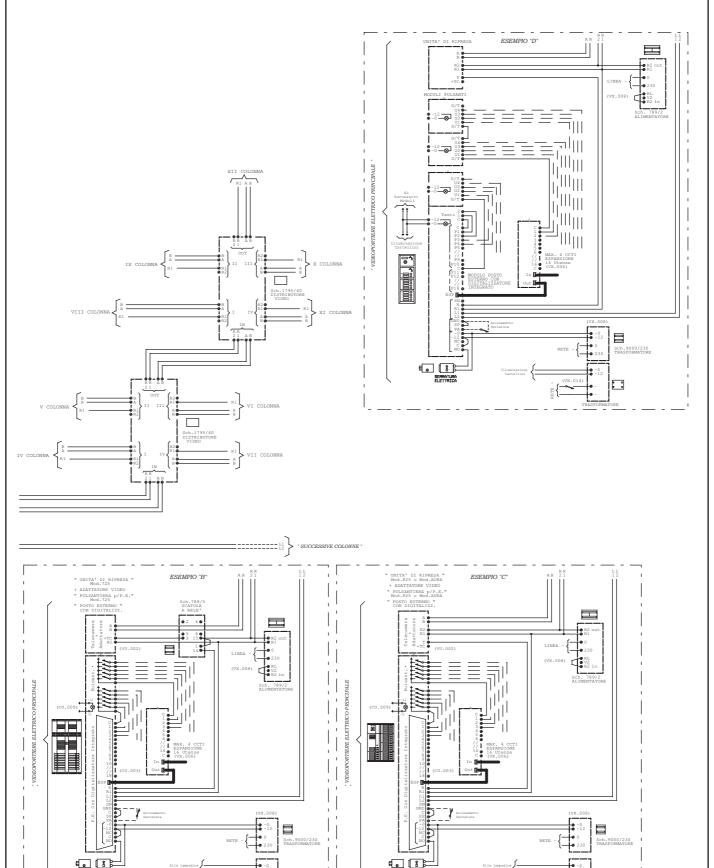



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO, AD UN VIDEOPORTIERE E AD UN PORTIERE ELETTRICO



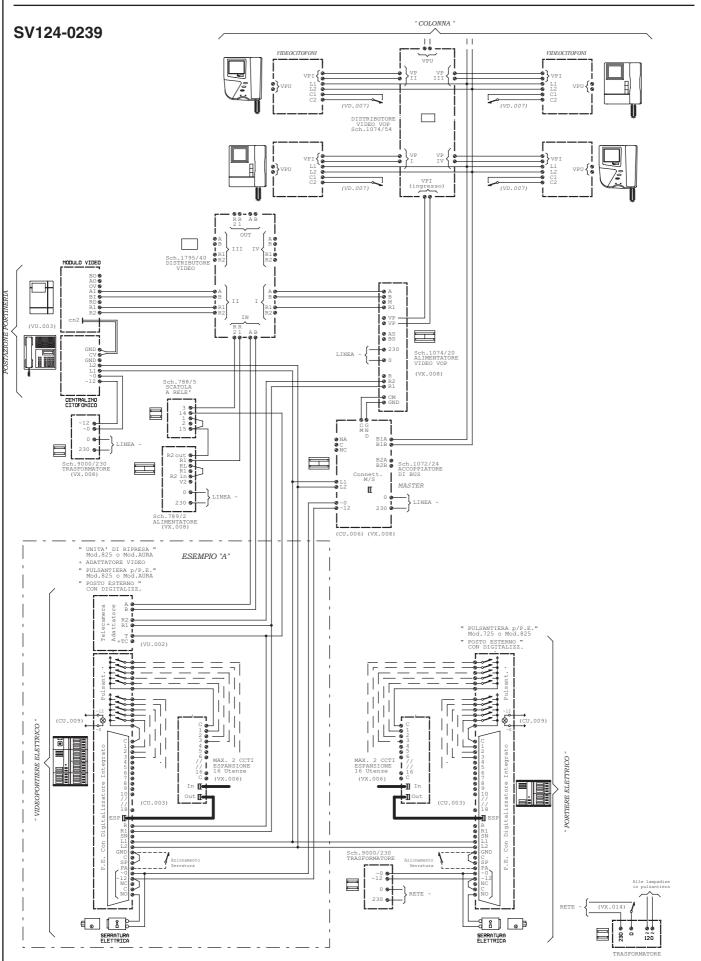





COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN CENTRALINO, AD UN VIDEOPORTIERE E AD UN PORTIERE ELETTRICO



SV124-0239

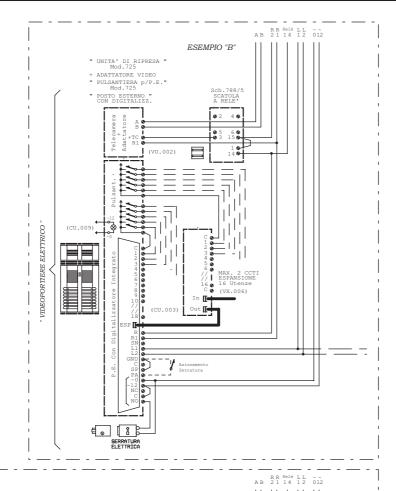

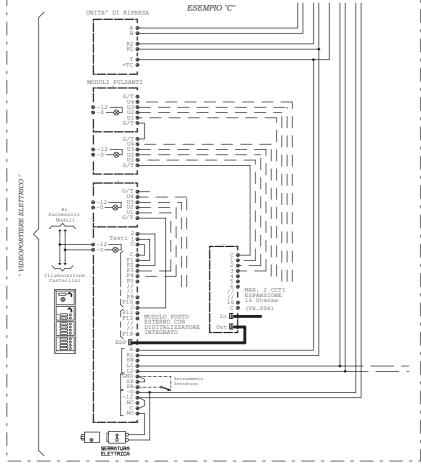

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA


(vedere inizio sezione)

CU.003 CU.006 CU.009 VD.007 VU.002 VU.003 VU.005 VU.006 VX.006 VX.008 VX.014



COLLEGAMENTO DI MAX 10 COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE PRINCIPALE. OGNI COLONNA È CONNESSA A 1 PORTIERE SECONDARIO



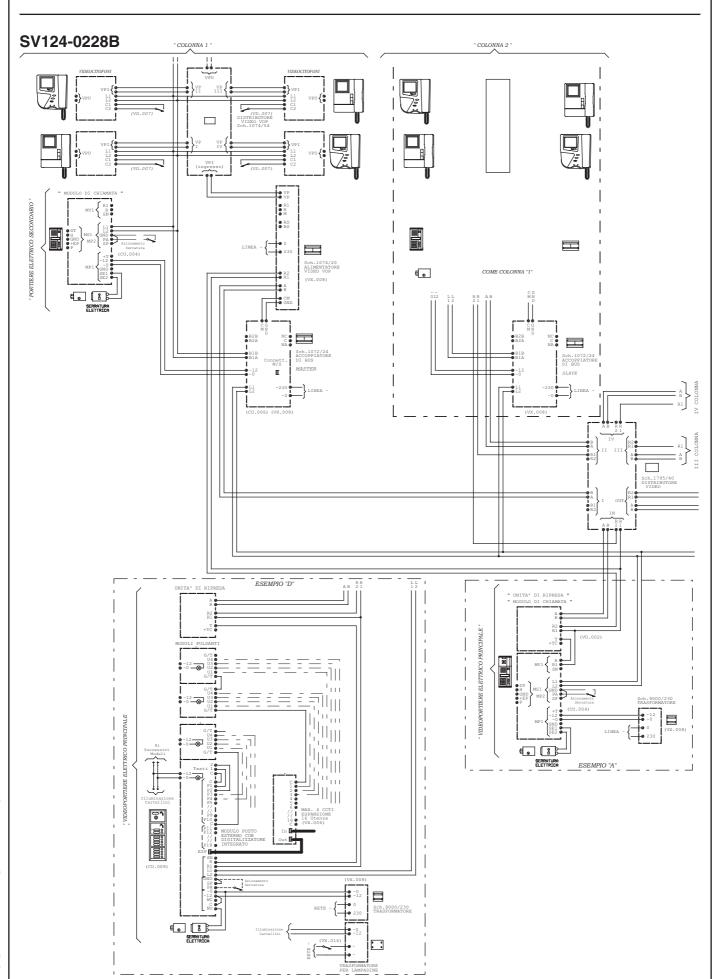



COLLEGAMENTO DI MAX 10 COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE PRINCIPALE. OGNI COLONNA È CONNESSA A 1 PORTIERE SECONDARIO





NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

SV124-0228B

(vedere inizio sezione)

CU.003 CU.004 CU.006 CU.009 VD.007 VU.002 VU.005 VU.006 VX.008 VX.014

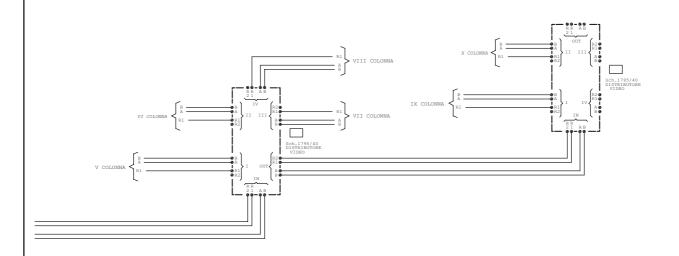

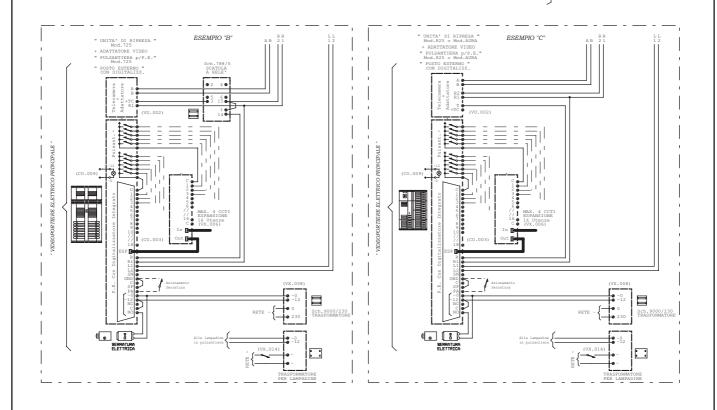



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO, ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI



SV124-0230

APPARECCHIATURE

SCHEDE VIDEOCITOFONI

Modello Sentry+

n. 50 (*) Videocitofono visione diretta Sch. 1704/1A oppure

Videocitofono visione reflex Sch. 1704/10A

n. 50 Staffa Sch. 1704/954

n. X Confezione tavolo (solo per visione diretta) Sch. 1704/50

n. X Scatole incasso (solo per visione diretta) Sch. 1704/60

Modello Winflat+

n. 50 (*) Videocitofono Sch. 1202/1A

n. 50 Staffa Sch. 1202/954

n. X Confezione tavolo Sch. 1202/92

(*) Nel conteggio vanno considerati anche eventuali videocitofoni connessi in parallelo.

SCHEDE ALIMENTATORI E RELÈ

n. 1	Accoppiatore di bus	Sch. 1072/24
n. 1	Alimentatore video Bibus VOP	Sch. 1074/20
n. x	Cavo di collegamento per impianti VOP	Sch. 1074/90

SCHEDE VIDEOPORTIERE

Modello K-steel

n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 1755/30A
n. 1	Modulo di chiamata Mod. K-Steel	Sch. 1072/14

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2b.

Modello Kombi


n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 825/70
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n 1	Modulo di chiamata	Sch 1072/12

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2d.

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)


CU.004 CU.006 VD.007 VU.002 VU.005 VU.006 VX.008

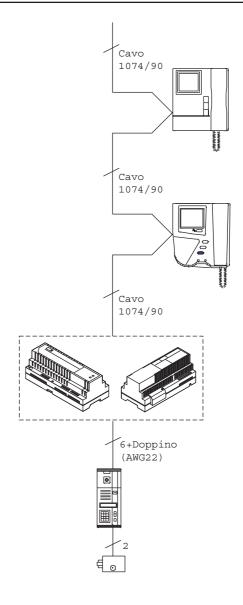



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON MODULO DI CHIAMATA E REPERTORIO, ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI



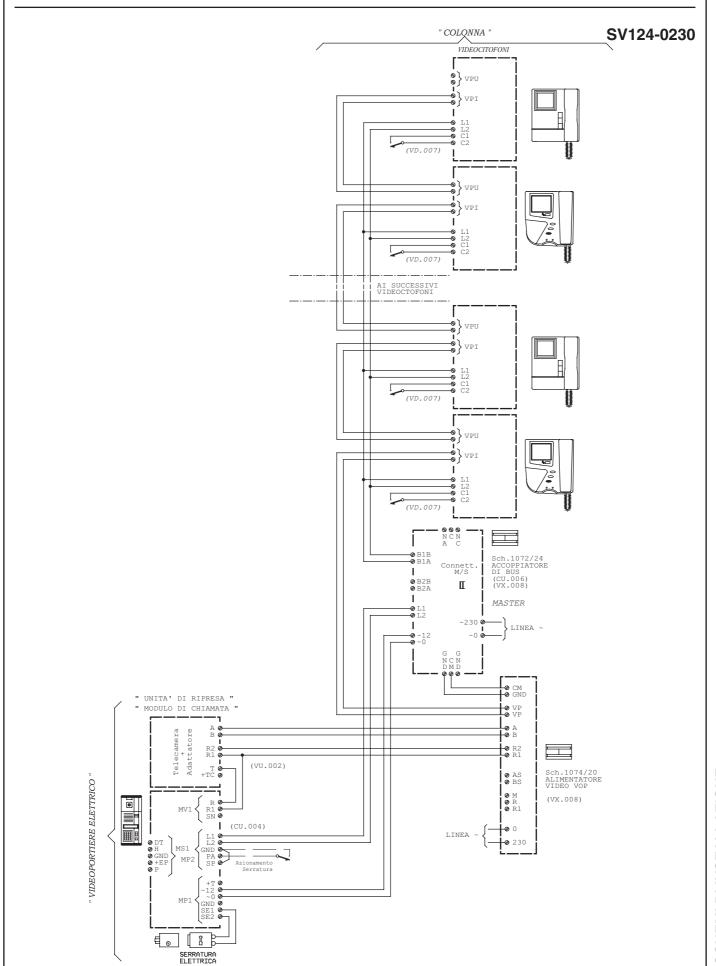



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE, ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI



SV124-0235

APPARECCHIATURE

SCHEDE VIDEOCITOFONI

n. 50 (*) Videocitofono visione diretta Sch. 1704/1A oppure

oppure

Videocitofono visione reflex Sch. 1704/10A

n. 50 Staffa

Sch. 1704/954

n. X Confezione tavolo (solo per visione diretta)

Sch. 1704/50

n. X Scatole incasso (solo per visione diretta)

Sch. 1704/60

Modello Winflat+

n. 50 (*) Videocitofono

Sch. 1202/1A

n. 50 Staffa

Sch. 1202/954

iii oo otaii

n. X Confezione tavolo

Sch. 1202/92

(*) Nel conteggio vanno considerati anche eventuali videocitofoni connessi in parallelo.

SCHEDE ALIMENTATORI E RELÈ

n. 1	Accoppiatore di bus	Sch. 1072/24
n. 1	Alimentatore video Bibus VOP	Sch. 1074/20
n. 1	Trasformatore per illuminazione pulsantiera	Sch. 9000/230
n. x	Cavo di collegamento per impianti VOP	Sch. 1074/90

SCHEDE VIDEOPORTIERE

Modello 725 - esempio "A"

n. 1	Unità di ripresa	Sch. 725/600
n. 1	Gruppo frontale per unità di ripresa	Sch. 725/602
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n. 1	Pulsantiera a 2 file predisposta per PE	Sch. 725/204÷228
n. x	Moduli di espansione	Sch. 1038/17
n. 1	Posto esterno con digitalizzatore	Sch. 1072/19A
n. 1	Pulsantiera a 2 file	Sch. 725/020÷036
n. 1	Scatola a relè	Sch. 788/5

Modello Kombi – esempio "B"


Modeli	Nombi – esempio D	
n. 1	Modulo telecamera bianco/nero	Sch. 825/70
n. 1	Adattatore video	Sch. 1742/13A
n. 1	Modulo per posto esterno	Sch. 825/15-/16-/17
n. X	Modulo di espansione	Sch. 1038/17
n. 1	Posto esterno con digitalizzator	e Sch. 1072/19A
n. X	Moduli tasti	Sch. 825/201-/202-/203-/204

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2d.

Modello K-Steel - esempio "C"

Sch. 1755/30A	Modulo telecamera bianco/nero	n. 1
Sch. 1072/5	Modulo con posto esterno	n. 1
Sch. 1038/17	Modulo di espansione	n. X
Sch. 1155/11-/12-/13-/14	Moduli tasti	n. X

I moduli dovranno essere installati in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico prodotti citofonia videocitofonia MT101-011 sezione 2b.

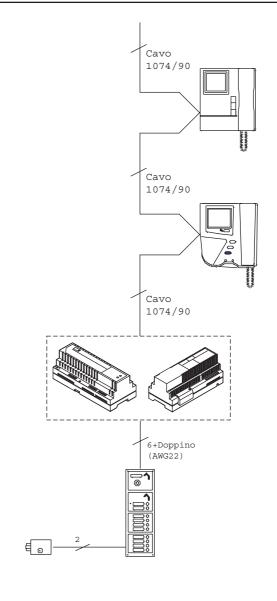

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)

CU.003 CU.006 CU.009 VD.007 VU.002 VU.005 VU.006

VX.006 VX.008


42 _____ sez.6 MT124-014A



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE, ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI




SV124-0235

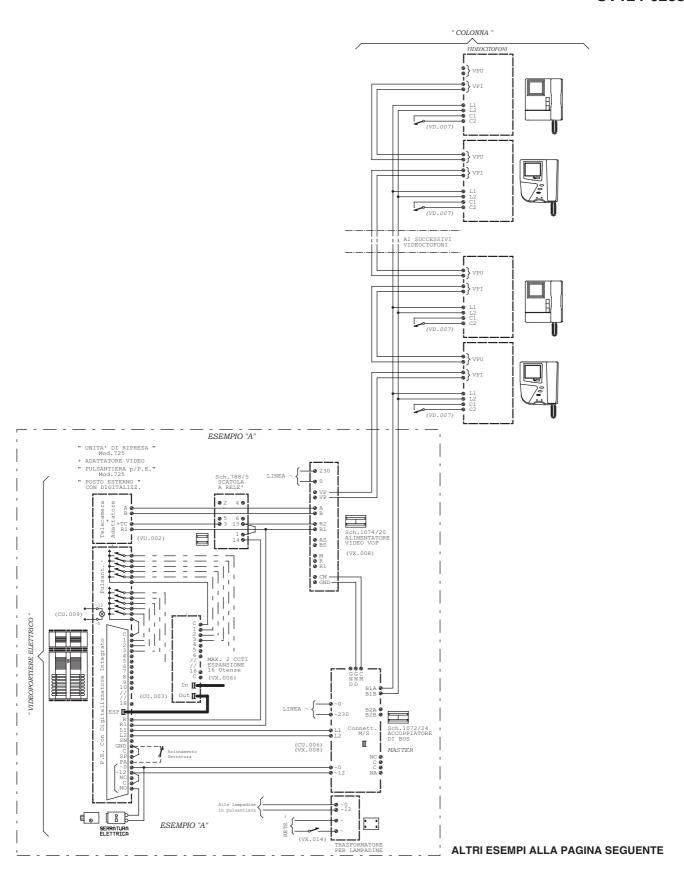



COLLEGAMENTO DI MAX 50 VIDEOCITOFONI AD UN VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON PULSANTIERA TRADIZIONALE E POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE, ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCI



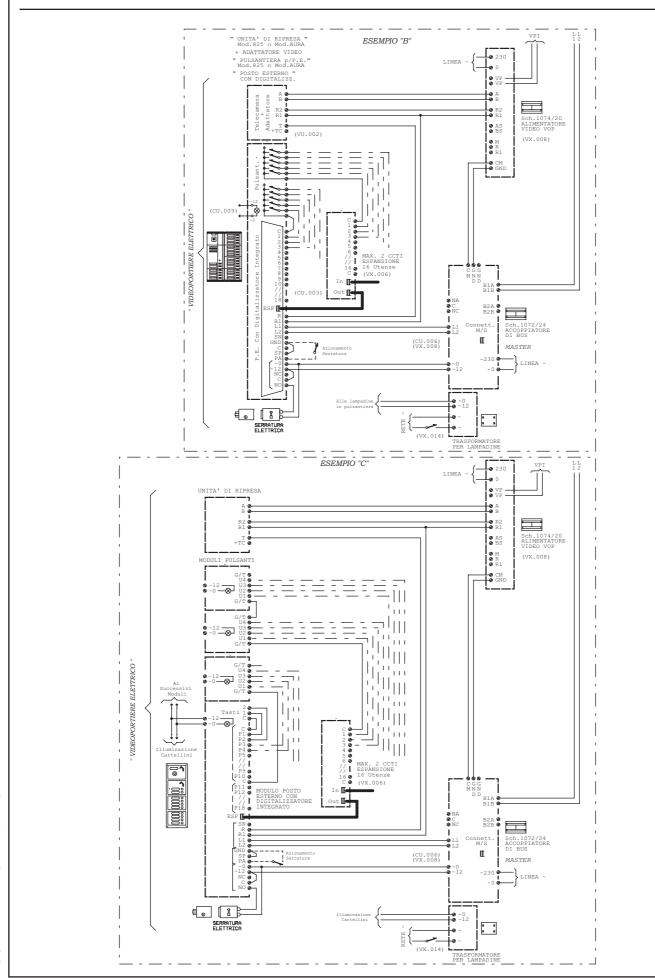





COLLEGAMENTO DI 2 VIDEOCITOFONI IN PARALLELO


A) CON CONNESSIONE VIDEO AL PIANO TRAMITE UNA DERIVAZIONE DEL DISTRIBUTORE B) CON CONNESSIONE VIDEO AL PIANO TRAMITE DUE DERIVAZIONI DEL DISTRIBUTORE C) CON CONNESIONE VIDEO ENTRA/ESCI



SV124-0210

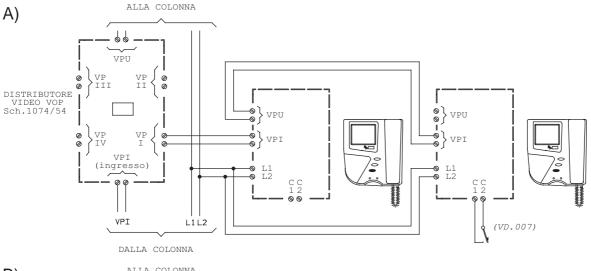

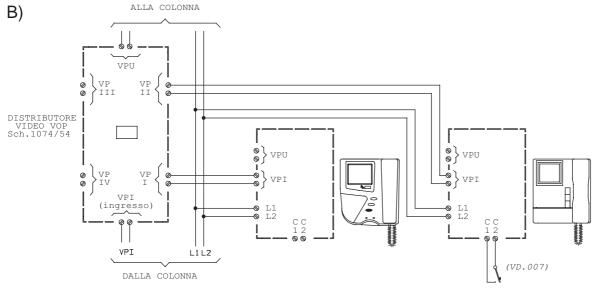

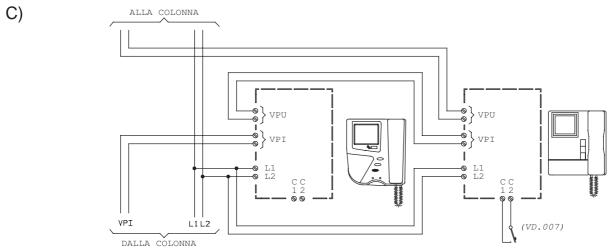

NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere inizio sezione)

VD.007

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

____ *sez.6* MT124-014A

Urmet	N° DELL	N° DELLA POSTAZIONE (ID):			Urmet	N° DEL	N° DELLA POSTAZIONE (ID):		
SEQ.	NOMINATIVO	PULSANTE / CODICE	PIANO	VARIE	SEQ.	NOMINATIVO	PULSANTE / CODICE	PIANO	VARIE
-					42				
7					43				
က					44				
4					45				
2					46				
9					47				
7					48				
ω					49				
6					20				
10					21				
11					52				
12					53				
13					54				
41					55				
15					56				
16					22				
17					28				
18					29				
19					09				
20					61				
21					62				
22					63				
23					64				
24					65				
25					99				
26					29				
27					89				
28					69				
29					70				
30					71				
31					72				
32					73				
33					74				
34					75				
35					92				
36					77				
37					78				
38					79				
39					80				
40					81				
41					82				

Urmet Domus		N° DELLA POSTAZIONE (ID):					N° DELLA POSTAZIONE (ID):		
SEQ.	NOMINATIVO	PULSANTE / CODICE	PIANO	VARIE	SEQ.	NOMINATIVO	PULSANTE / CODICE	PIANO	VARIE



www.imq.it

CERTIFICATO N. CERTIFICATE N.

9110.URMD

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

URMET DOMUS SPA

VIA BOLOGNA, 188/C - 10154 TORINO (TO)

UNITA' OPERATIVE OPERATIVE UNITS VIA BOLOGNA. 188/C - 10154 TORINO (TO)

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2000

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 19

Progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di citofonia, videocitofonia, sicurezza e telefonia

Design, development and production of door entryphone systems, video door entryphone systems, security systems and telephone systems

Riferirsi al manuale della qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2000 Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2000 requirements

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' E DI GESTIONE DELLE AZIENDE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE EMISSIONE CORRENTE

CURRENT ISSUE

30 novembre 1995

17 marzo 2003

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is a member of

www.ignet-certification.com

IQNet, the association of the world's first

class certification bodies, is the largest provider of management System

IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries

Certification in the world.

all over the globe.

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies







CENTRI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI

Piemonte Valle d'Aosta e Pavia

PRODEL S.r.I.

10154 TORINO - Via Bologna, 152 Tel. 011.24.84.103 / Fax 011.24.85.083

LETTIERI RAFFAELE

15032 BORGO SAN MARTINO (AL) - Via Roma, 8 Tel. e Fax 0142, 42,92,40

Lombardia e Piacenza

VIDEOSYSTEM S.a.s.

20146 MILANO - Via Jacopo Palma, 17 Tel. 02. 48.70.59.33 / Fax 02.48.70.60.96

C.B. ESSE s.a.s

22036 ERBA (CO) - Via Trento, 5 Tel. 031.61.19.16 / Fax 031.33.39.413

GAROSCIO ROBERTO

21031 CADEGLIANO VICONAGO (VA) - Via Ponte Tresa, 56 Tel. e Fax 0332.55.10.88

IANNELLI MICHELE s.n.c.

25010 BRESCIA - Via Rescatti, 33 Fraz. Folzano

Tel. e Fax 030.21.61.395

MONTAUTOMAT di Albergoni S.n.c.

24011 ALMÈ (BG) - Viale Italia, 43 Tel. 035. 54.22.40 / Fax 035.63.93.66

Veneto Trentino Alto Adige

DELTA TRONIC di Bellorio

37061 CA' DI DAVID (VR) - Via F. Ferrucci, 1 Tel. e Fax 045. 54.02.75

BINDI VITO

35010 VIGONZA (PD) - Via Liguria, 10

Tel. e Fax 049. 80.95.820

BINDI MAURIZIO

31021 MOGLIANO VENETO (TV) - Via dello Scoutismo, 21/A-7 Tel. e Fax 041.590.26.73

Friuli Venezia Giulia

LABORATORIO ARTIGIANALE di Devetta

34070 DOBERDÒ DEL LAGO (GO) - Via F.Ili Cervi, 14 Tel. e Fax 0481.78.392

Liguria

SIMET S.r.I.

16131 GENOVA - Via di Serretto, 41/R

Tel. e Fax 010.30.71.025

CATALANO e SIMONTI S.n.c.

18013 DIANO MARINA (IM) - Viale Kennedy, 77/A

Tel. e Fax 0183.40.12.45

Emilia Romagna

CESARI ISANO

40139 BOLOGNA (BO) - Via Tevere, 10/b-c Tel. 051.49.04.16 / Fax 051.49.00.44

MONTELETTRIC S.n.c.

42020 ALBINEA (RE) - Via Crocioni, 1/D

Tel. e Fax 0522.59.72.48

FABBRI ALBERTO

47100 FORLÍ (FC) - Viale Bologna, 212/B

Tel. e Fax 0543.70.19.41

Toscana

TELINK s.r.l.

50142 FIRENZE - Via P. Nomellini, 13

Tel. e Fax 055.73.23.222

ELETTRONICA PRATESE di Rindi Enrico

50047 PRATO - Viale della Repubblica, 118

Tel. e Fax 0574.59.07.15

C.R.I.M. di Ciolli Paolo

58100 GROSSETO - Viale Sonnino, 45

Tel. e Fax 0564.21.031

Umbria

SICUR VIDEO di Conversini

06038 SPELLO (PG) - Via Acquatino, 86

Tel. e Fax 075.60.29.93

Marche

LANCIOTTI AUGUSTO

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - Via Giovanni XXIII, 38 Tel. e Fax 0733.81.48.68

Abruzzo e Molise

INTAEL s.a.s. di Di Luzio

65126 PESCARA - Via F.Ili Vivaldi, 6 Tel. 085.68.774 / Fax 085.45.13.134

Lazio

CORBO MARI S.n.c.

00194 ROMA Via della Farnesina, 187 Tel. e Fax 06.36.306.498 / 06.36.303.801

QUATTROCIOCCHI ENZO

03029 VEROLI (FR) - Via Case Ricci, 2

Tel. e Fax 0775.86.31.87

Campania e Potenza

C.A.T. MARTUCCI S.r.I.

80147 NAPOLI PONTICELLI - Via Lago Patria, 33

Tel. e Fax 081.59.67.318 / 081.59.62.191

MONDOSAT di Lombardi Nicola

84081 BARONISSI (SA) - Via Unità d'Italia, 45

Tel. e Fax 089.87.80.70

Puglia e Matera

G.V.S. Electronics di Scarcia & C. S.n.c.

70124 BARI - Via Pessina, 32 Tel. e Fax 080.556.99.33

DI BIASE ORESTE

71100 FOGGIA - Via Libera, 42 (Pal. Trisciuoglio)

Tel. e Fax 0881.77.03.63

CARICATO ORONZO

73100 LECCE - Via Cota, 5

Tel.e Fax 0832.34.40.25

Calabria

ESSEGI ELETTRONICA S.n.c.

88068 SOVERATO (CZ) - Via Carcara, s.n. Tel. 0967.52.14.83 / Fax 0967.52.10.75

Sicilia Orientale

S.I.T.EL. di Scalia & C. S.n.c.

95128 CATANIA - Via Proserpina, 14/A

Tel. 095.43.83.63 / Fax 095.50.21.08

S.I.E.L. S.n.c.

98069 SINAGRA (ME) - Via Provinciale Cond. Alfa 2

Tel. e Fax 0941.59.48.19

IL LED S.n.c. di Puglisi

97100 RAGUSA - Via U. Giordano, 23

Tel. e Fax 0932.65.45.88

Sicilia Occidentale

IMPLANTEX S.n.c..

90146 PALERMO - Via Oliveri Mandalà, 13

Tel. 091.20.57.06 / Fax 091.68.54.586

Sardegna

C.S. CITOVIDEO SERVICE di Vacca Paolo

09042 MONSERRATO (CA) - Via Cala Gonone, 18

Tel. e Fax 070.57.02.65

Nel caso in cui il numero telefonico risultasse variato, consultare l'elenco delle pagine gialle alla voce: **Citofoni Urmet Domus** o sul sito Internet all'indirizzo: **www.urmetdomus.com**

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE URMET DOMUS - RETE DI VENDITA

LOMBARDIA, NOVARA Province di BG-BS-CR-MN-PC Filiale di zona: Rappresentante di zona: Rappresentante di zona: URMET DOMUS S.p.A. SARCO S.n.c. di Poncipè Mario & C. **FAVARON ELETTRORAPPRESENTANZE S.n.c.** 20151 Milano - Via Gallarate, 218 25126 Brescia - Via Lunga, 51/B Tel. (030) 37.33.283 r.a. di Massimo ed Enrico Favaron Tel. (02) 38.01.11.75 r.a. 35127 Padova - Via Lussemburgo, 4 – Z.I. Tel. (049) 87.03.567 - Fax (049) 87.06.189 Fax (02) 38.01.11.80 Fax (030) 37.33.287 http://www.urmetdomus.it e-mail:sarco@sarcosnc.it e-mail:favaron@favaron.it e-mail:filiale.milano@urmetdomus.it **EMILIA ROMAGNA** Rappresentante di zona: LIGURIA **AGENZIA SCALETTA** Rappresentante di zona: 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Via Vittoria, 5/a CHIESTA GIACOMO & C. S.a.s. Tel. (051) 46.72.44 - Fax (051) 46.30.22 16014 Campomorone (GE) - Via Villa Berrone, 7/2 e-mail:agscaletta@iol.it Tel. (010) 78.01.52 - 78.37.32 Fax (010) 78.03.18 **TOSCANA** http://www.agenziachiesta.com e-mail:agenziachiesta@agenziachiesta.com Rappresentante di zona: R.G.S. ELETTRORAPPRESENTANZE S.n.c. 50143 Firenze - Via Naldini 30 PIEMONTE e VALLE D'AOSTA Tel. (055) 73.27.270 - Fax (055) 73.77.484 Responsabile di zona: http://www.rgsonline.com POTENTE ANTONIO e-mail:info@rgsonline.com 10154 Torino - Via Bologna, 188/C Tel. (011) 24.00.000 r.a. **MARCHE** Fax (011) 24.00.300 Rappresentante di zona: http://www.urmetdomus.it A.S.P. S.n.c. e-mail:agenzia.piemonte@urmetdomus.it di SAVINI Nicolino e POLINORI Giuseppe 63017 Porto San Giorgio (AP) - Via F. Petrarca, 140 Tel. (0734) 67.45.97 - Fax (0734) 67.47.34 **LAZIO** http://www.aspsnc.it Filiale di zona: e-mail:tec.asp@aspsnc.it **URMET DOMUS S.p.A.** 00043 Ciampino (RM) - Via Luigi Einaudi, 17-19/A Tel. (06) 79.10.730 - 79.14.961 **UMBRIA** Rappresentante di zona: Fax (06) 79.14.897 REL di Giuseppe Canalicchio 06087 Ponte San Giovanni (PG) http://www.urmetdomus.it e-mail:filiale.roma@urmetdomus.it Zona industriale dei Loggi,5B c/o NEC (New Economy City) Tel. (075) 59.90.070 - Fax (075) 59.90.073 **CAMPANIA e POTENZA** Rappresentante di zona: http://www.econet.it/rel **RAPPRESENTANZE S.a.s** e-mail:rel@econet.it di Pasquale e Marco MATARESE **ABRUZZO e MOLISE** 80026 Casoria (NA) - Via F.Ili Bandiera s.n. Rappresentante di zona. Tel. (081) 58.45.362 PROM.EL S.a.s Fax (081) 58.45.493 65129 Pescara - Via Vezzola, 3 ang. Via Tib. Valeria, 110/112 e-mail:matarese@agenziamatarese.it Tel. (085) 54.437 - 50.693 Fax. (085) 43.09.297 **SARDEGNA** http://www.promel.net/index.html Rappresentante di zona: e-mail:promelpescara@virgilio.it SERGI Mario RAPPRESENTANZE S.a.s. 09134 Cagliari Pirri - Via S. Tommaso D'Aquino, 17 **PUGLIA e MATERA** Tel. (070) 52.32.65 - 50.41.17 Rappresentante di zona. Fax (070) 52.02.84 **BARNABEI RAPPRESENTANZE** e-mail:agsergi@tiscali.it di Faccitondo, Introna & C. S.a.s. 70124 Bari - Via Śalvatore Matarrese, 11/5 SICILIA (Occidentale) Tel. (080) 50.41.938 - 50.41.989 Rappresentante di zona: Fax (080) 50.41.992 BIEMME di Mancuso Salvatore & C. S.n.c. e-mail:barnabei.rappresentanze@tin.it 90145 Palermo - Via Buzzanca, 7 introna@net.it Tel. (091) 68.50.700 Fax (091) 68.50.709 **CALABRIA** e-mail:biemmesnc1@virgilio.it Rappresentante di zona: SANTISE Agostino & C. S.a.s. SICILIA (Orientale) 88068 Soverato (CZ) - Via Carcara, s.n. Rappresentante di zona. Tel. (0967) 52.14.83 EL.RAP. di Murabito Rino S.n.c. Fax (0967) 52.10.75 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Via Pietra dell'Ova,370 e-mail:santisesas@tin.it Tel. 199-725.064 - 199-725.066 - 199-756.158 Fax 199-725.065

La URMET DOMUS S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso.

http://www.catania.virtuale.net/elrap/e-mail:elrap@telmedia.it

Il Customer Service della URMET DOMUS S.p.A. è a completa disposizione per ogni informazione tecnica su richiesta di impianti speciali.

NOTE